

**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
CREPIERE ELECTRIQUE EMAILLEE**

**INSTRUCTION FOR USE AND INSTALLATION
ENAMELLED ELECTRIC CREPE MACHINE**

**CSE 350 / CSE 400 / CSE 406
CDE 350 / CDE 400 / CDE 406**



Fabrication Française

Made in France

Septembre 2025

CREPIERE ELECTRIQUE EMAILLEE
CSE 350 / CSE 400 / CSE 406
CDE 350 / CDE 400 / CSE 406

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil de cuisson haut de gamme, fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Toujours installer l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en extérieur et intérieur dans un local aéré ou sous une hotte.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt (0) avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Utiliser toujours les boutons de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.

- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.

- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.

- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.

- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

- En fin d'utilisation, laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Une crêpière électrique émaillée

Accessoires :

- Un té de répartition de la pâte
- La présente notice

Cf. vue éclatée détaillée des crêpières en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil pour cuire des crêpes moelleuses et dorées, des galettes au sarrasin, blinis ...

4. MODE DE FONCTIONNEMENT


Cette crêpière est une plaque de cuisson robuste en fonte émaillée. La forte épaisseur du disque assure une excellente homogénéité et stabilité de la température.

Par sa surface lisse, la plaque assure un transfert direct de la chaleur vers l'aliment à cuire, sans perte de chaleur au centre comme en périphérie grâce à la résistance encastree de façon circulaire sous la plaque en fonte et couvrant ainsi toute la surface de cuisson.

Pour allumer et préchauffer la plaque, il suffit de tourner le bouton de commande du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position souhaitée. Lorsque le voyant lumineux thermostatique (n°3 sur la photo) est éteint, votre crêpière est prête.

Pendant la cuisson, la température peut être réglée grâce au bouton de commande du thermostat (n°2 sur la photo) afin d'éviter le phénomène de sur- cuisson. Le voyant orange lumineux vous indique les périodes de chauffe.

La température de cuisson d'une crêpe se situe entre 200 et 220°C. Si la crêpe colle, c'est que la crêpière est trop chaude, il faut alors régler le thermostat sur une température légèrement inférieure.

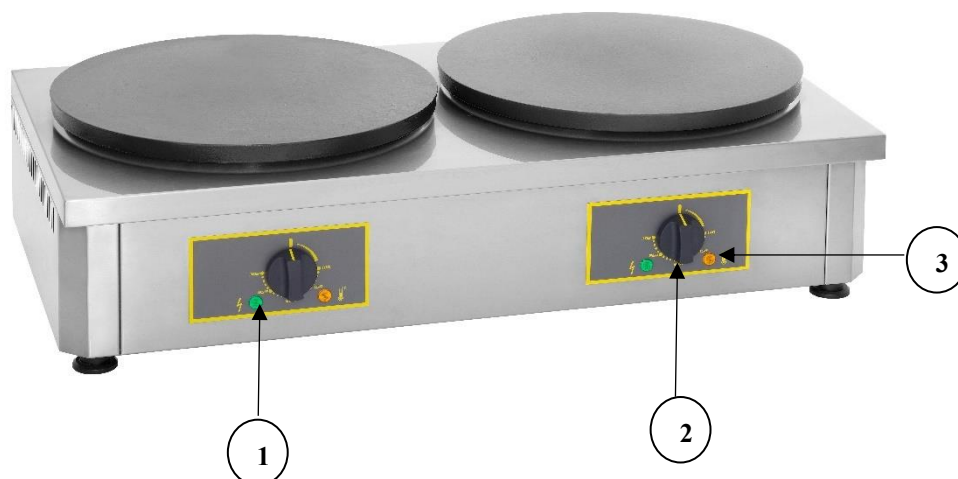

1 Voyant de mise sous tension

2 Thermostat

3 Voyant thermostatique

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer la crêpière sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer le film de protection sur toutes les pièces inox.

b) Première mise en service :

Avant la première utilisation, vous devez ôter la graisse de protection anticorrosion à l'aide d'un détergent et d'une éponge humide.

Lors de la 1^{ère} utilisation, graisser votre plaque avec de l'huile alimentaire.

Faire préchauffer la crêpière pendant 15 minutes environ afin d'évacuer les fumées résiduelles d'huile de fabrication des parties métalliques. Ceci peut dégager une légère odeur pendant quelques instants. Une fois le préchauffage effectué, régler le thermostat à la température désirée.

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (Cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique. Si nécessaire, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat (N°2 sur la photo)	Mise en marche de l'appareil et réglage de la température
Voyant lumineux vert (N°3 sur la photo)	Appareil sous tension (voyant allumé) Appareil éteint (voyant éteint)
Voyant lumineux orange (N°3 sur la photo)	Montée en température de la plaque (voyant allumé) Température souhaitée atteinte (voyant éteint)

Mise en marche

- Tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position souhaitée : le voyant (n°1 sur la photo) s'allume, l'appareil est en marche. Et le voyant orange (n°3 sur la photo) s'allume : la plaque chauffe.
- Une fois le voyant orange thermostatique (n°3 sur la photo) éteint, la plaque de cuisson a atteint la température souhaitée.
- Huiler la plaque avant chaque cuisson.

Réglage de la température

Régler la température en positionnant le thermostat (n°2 sur la photo) sur la température souhaitée. Le voyant orange (n°3 sur la photo) s'allume si une température plus élevée est demandée et s'éteint une fois celle-ci atteinte.

Il n'est pas nécessaire de laisser l'appareil allumé à plein régime : il faut adapter la température aux produits à cuire pour limiter la consommation d'énergie.

Arrêt de l'appareil

Positionner le thermostat (n°2 sur la photo) sur 0, le voyant (n°1 sur la photo) est éteint : l'appareil est entièrement éteint.

Débrancher ou couper l'alimentation électrique.

Laisser refroidir l'appareil.

Nettoyer l'appareil. (Cf. 6. Nettoyage)

Graisser la plaque lors d'un arrêt d'utilisation prolongé.

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible au-dessous de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer l'appareil régulièrement après chaque utilisation car la calamine issue de la cuisson du sucre et de la pâte s'accumule très rapidement, elle crée une pellicule sur la plaque qui nuit à la qualité de la cuisson.
- Pour le nettoyage, utiliser uniquement des produits d'entretien légèrement abrasifs, de l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle.
- Sécher l'appareil avec un chiffon doux et propre.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincez votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité et de bien graisser la plaque.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	CSE 350	CSE 400	CSE 406
Dimensions externes en mm	450 x 480 x 240	450 x 480 x 240	450 x 480 x 240
Poids	20 Kg	23 Kg	23 Kg
Puissance	3000 W	3 600 W	3600 W
Nbre élément	1	1	1
Ampère	13 A	15.7 A	15.7 A
Voltage	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~

Modèles	CDE 350	CDE 400	CDE 406
Dimensions externes en mm	860 x 480 x 240	860 x 480 x 240	860 x 480 x 240
Poids	37 Kg	44 Kg	44 Kg
Puissance	6000 W	7200 W	7200 W
Nbre élément	2	2	2
Ampère	13 A/Phase	15.7 A/Phase	15.7 A/Phase
Voltage	380-415 V 3 N~	380-415 V 3 N~	380-415 V 3 N~

Correspondance des couleurs des fils	Phase 1	Marron
	Phase 2	Noir
	Phase 3	Gris
	Neutre	Bleu
	Terre	Jaune-Vert

La borne équipotentielle repérée par ce symbole  doit être raccordée au conducteur de liaison équipotentielle de votre installation au moyen d'un conducteur d'une section minimum de 2.5mm².

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-38
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

ENAMELLED ELECTRIC CREPE MACHINE
CSE 350 / CSE 400 / CSE 406
CDE 350 / CDE 400 / CDE 406

Congratulations on your purchase of this upmarket cooking appliance made in France. You have chosen an appliance that combines the best technical qualities with great comfort of use. We wish you the greatest satisfaction.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow these instructions carefully to avoid the risk of fire, electric shock, burns or other injuries and damage. When using this machine, basic safety precautions should always be observed, such as:

- Never leave the appliance unattended.
- Always keep the operating instructions with the appliance.
- Always install the appliance in accordance with the instructions. A minimum distance of 10 cm from the wall or partition is required.
- This appliance is marked out for outside use or inside use in a well-ventilated room or under a cooker hood.
- Protect the appliance from direct sunlight, frost and moisture.
- Do not leave the appliance within the reach of children or infirm persons without supervision.
- Ensure that only trained staff use the appliance.
- Never move the appliance while it is in operation or when the cooking areas are still hot.
- Make sure the appliance is definitely off before connecting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature of the hot surfaces can be very high when the appliance is switched on. Always use control knobs.
- Do not use the unit for anything other than the intended use.
- Do not leave the cord in contact with hot surfaces.
- The appliance must not be used near combustible materials.
- During use, make sure not to obstruct hearings of aeration of the appliance.

- To avoid any electric shock, never immerse the appliance, the cord or plug in water or any other liquid.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after-sale service or skilled persons to avoid any risk.
- Repairs should only be carried out by a qualified person.
- Use only original spare parts.
- At the end of cooking, in order to clean the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF PACKING CARTON

Device: An enamelled electric crepe machine

Accessories: - A wooden crepe rake
 - The present note

See exploded view of electric crepe machines at the end of the document

3. CONFORMITY OF USE

Use the device only to cook crepes, pancakes, buckwheat cakes...

4. OPERATING MODE


This crepe machine is fitted with strong cooktop in enamelled cast iron. The thickness of the plate ensures an excellent homogeneity and a stability of the temperature.

The plate's smooth surface provides direct heat transfer to the food being cooked, without heat loss at the centre as in the periphery thanks to spiral heating element integrated under the cast iron plate that covers the entire cooking surface.

To turn on and preheat the plate, just turn the thermostat control knob (n°2 on picture) on the wished position. The orange pilot light ignites (n°3 on picture), the crepe machine is heating. When orange pilot light switches off, the device is ready for the cooking.

During cooking, the temperature can be regulated thanks to thermostat control knob (n°2 on picture) to avoid phenomenon of overheating. Orange pilot light (n°3 on picture) indicates heating periods.

A crepe is cooked at a temperature around 200-220°C. If the crepe sticks, it is because the crepe machine is too warm, it is then necessary to adjust the thermostat to a slightly lower temperature.

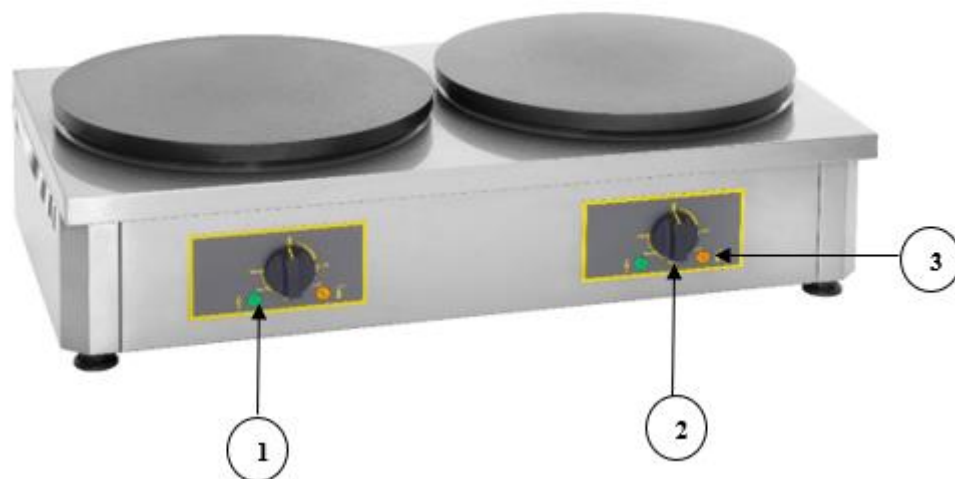

1 On/off pilot light

2 Thermostat

3 Thermostatic pilot light

5. OPERATION / HANDLING

a) Installation / assembly:

- Carefully unpack the machine from its carton.
- Place the appliance on a flat heat-resistance surface.
- Never place the machine near a wall or partition made of combustible materials, even if it is very well insulated.
- A minimum distance of 10 cm from the wall or partition is required.
- Remove the white protective film around the machine and from all stainless-steel parts.

b) First use:

Before the first use, remove the anti-corrosion protection fat with a cleaner and a wet sponge.

When using the machine when the first use, grease your plate with oil and preheat it up outside the crepe machine during about 15 min in order to remove the residual oil fumes from the metal parts. Once preheating is finished, set the thermostat on the wished temperature.

First cleaning

Clean the device before the first use. (See 6. Cleaning)

Connecting the appliance

- Check that the voltage and the frequency of the electricity network match with the values on the descriptive plate.
- Make sure that every control knob is set on 0.
- Check that neither the cord nor the plug is damaged
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, let make its connection by a qualified person.

c) Use of device:

Operating elements and display

Command/Display	Function
Thermostat (N°2 on picture)	On/off + Temperature setting
Green pilot light (N°1 on picture)	Machine is on (pilot on) Machine is off (pilot off)
Orange pilot light (N°3 on picture)	Machine is heating (pilot light on) Temperature reached (pilot light off)

Putting on

Turn on the thermostat control knob (n°2 on picture) on the wished position: the green pilot light (n°1 on picture) ignites: the machine is on. And the orange pilot light (n°3 on picture) ignites. The machine is warming up. Once orange pilot light (n°3 on picture) is off, the machine reached the wished temperature. Grease the plate before each cooking.

Temperature setting

Set the temperature by positioning the thermostat (n°2 on picture) to the desired temperature. The orange pilot light (n°3 on picture) switches on if a higher level of temperature is required and switches off when the same is reached.

It is not necessary to leave the machine switched on at full power. The temperature should be adjusted to the products to be cooked for better taste and for energy saving.

Stopping the appliance

Set each control knob (n°2 on picture) to 0: the appliance is no longer functioning.
Disconnect the power cable.
Let the machine cool down.
Clean the appliance. (See 6. Cleaning)
During non-prolonged use, we recommend you to grease the plate

d) Breakdown / repair:

In the event of a breakdown or damaged part, please call your after-sales service and entrust all technical operations to a qualified person.

When you contact the service department of your distributor or a shop, please give them the complete reference number of your appliance (commercial designation, type and serial number). This information can be found on the nameplate on the back of the machine.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the machine.

- Let the machine completely cool down before any technical or cleaning work.
- Regularly clean your crepe machine after each use to avoid phenomenon of calamine coming from the cooking of the sugar and from some dough which accumulates very quickly, and creates a film on the plate which harms in the quality of the cooking.
- For cleaning, only use non-abrasive products, regularly clean the external walls of your appliance with hot water and washing-up liquid: avoid abrasive sponges. Rinse your appliance with a damp sponge. Dry it with a soft cloth.
- Never clean your appliance under a water jet, as infiltrations could damage it irreparably.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- If not used for a long period of time, we strongly recommend you to keep the appliance away from moisture and to clean the plates well.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèles	CSE 350	CSE 400	CSE 406
Dimensions externes mm	450 x 480 x 240	450 x 480 x 240	450 x 480 x 240
Poids	20 Kg	23 Kg	23 Kg
Puissance	3000 W	3 600 W	3600 W
Nbre élément	1	1	1
Ampère	13 A	15.7 A	15.7 A
Voltage	220-240 V ~	220-240 V ~	220-240 V ~

Modèles	CDE 350	CDE 400	CDE 406
Dimensions externes mm	860 x 480 x 240	860 x 480 x 240	860 x 480 x 240
Poids	37 Kg	44 Kg	44 Kg
Puissance	6000 W	7200 W	7200 W
Nbre élément	2	2	2
Ampère	13 A/Phase	15.7 A/Phase	15.7 A/Phase
Voltage	380-415 V 3 N~	380-415 V 3 N~	380-415 V 3 N~

Wires colours correspondence

Phase 1	Brown
Phase 2	Black
Phase 3	Grey
Neutral	Blue
Earth	Yellow-Green

The equipotential connection marked by this symbol  must be linked with the equipotential conductive connection of your installation by means of a minimum conduction of a 2.5 mm² section.

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-50
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Reach regulation

Do not dispose of the appliance in household waste.
The appliance must be put down in a centre of recycling for the electric equipment's.

The materials of the device are reusable. By properly disposing the electric and electronic wastes, recycling and any other shape of re-use of equipment, you are making a significant contribution to environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

10. WARRANTY

Warranty conditions

The warranty that applies to any appliance is the distributors or the dealer's commercial warranty. Please contact the shop where you purchased your appliance for exact terms and conditions.

The warranty does not entitle you to any claims for damages.

The following provisions are not exclusive of the benefit of the legal guarantee provided by articles 1641 and following of the Civil Code relating to defects and hidden defects.


Clauses excluding the warranty

Incorrect installation and maintenance, especially if they do not comply with the regulations in force or the instructions in this user manual.

The warranty does not cover repairs required as a result of incorrect operation, improper use, negligence or overloading of the appliance, as well repairs resulting from variations in the power supply, power surges and defective installation.

Damage due to shocks or bad weather is not covered by the warranty. The equipment travels at the user's risks; in the case of delivery by carrier, the recipient must express reservations to the carrier upon delivery of the appliance.

The guarantee ends in the event of intervention, repair, modification by unqualified persons, or use inappropriate purposes.

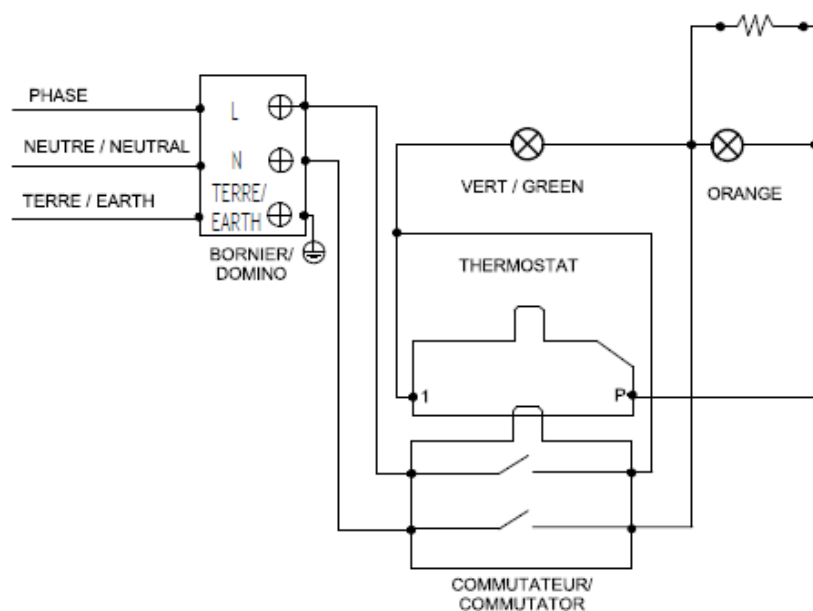


Câblage : C02362

CSE 350 - 400 - 406				Schéma électrique	
DT137	Date : 26/01/2016	Dessiné par : F.D.	Approuvé par : Grenon S.	Date : 20/07/2022	Indice D


CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
53102	1	BRIDE CORDON	CORD LOCK
66019	1	CONTRE DISQUE CES/CED	GRIDDLE HOLDER CES/CED
67034	1	SERRE BULBE CSE/CDE	BULB HOLDER CSE/CDE
67042	1	SERRE RESISTANCE DIAM 350	HEATING ELEMENT HOLDER DIAM 350
68031	1	CEINTURE CREPIERE CSE/CSG 350-400	CASING CSE/CSG 350-400
68032	1	FOND CREPIERE CSE/CSG 350-400	BOTTOM CASING CSE/CSG 350 -400
68033	1	BANDEAU ELECT CSE 350-400	CONTROL PANEL CSE 350-400
68043	1	PLATEAU DISQUE CREPIERE CSE/CSG 350	GRIDDLE PLATE CSE/CSG 350
A01022	1	COMMUTEUR	COMMUTATOR
A01023	1	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06042	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	1	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 2160PCS
A08009	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 4320
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A13021	4	PIED	FOOT
A14113	1	BOUTON ELEC PLAT 9 H	ELECTRIC KNOB 9 H
A16012	1	BORNIER 2 PLOTS	2 HOLES DOMINO
B02016+PERCAGE	1	DISQUE FONTE CREPIERE EMAILLEE DIAM 350	ENAMELLED CAST IRON PLATE 350
B06027	4	BOUT FILETE M 6 x 40	THREAD TIP M 6 x 40
B08004	1	RVET TERRE	EARTH RVET
CORDON	1	CORDON	CORD
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
RESISTANCE	1	RESISTANCE	ELEMENT
F05017	1	RATEAU A CREPES	CREPE RAKE
CADRAN	1	CADRAN	FRONT PANEL

CSE 350				Nomenclature	
DT137	Date : 26/01/2016	Dessiné par : F.D.	Approuvé par : A.Grella	Date : 20/07/2022	Indice D

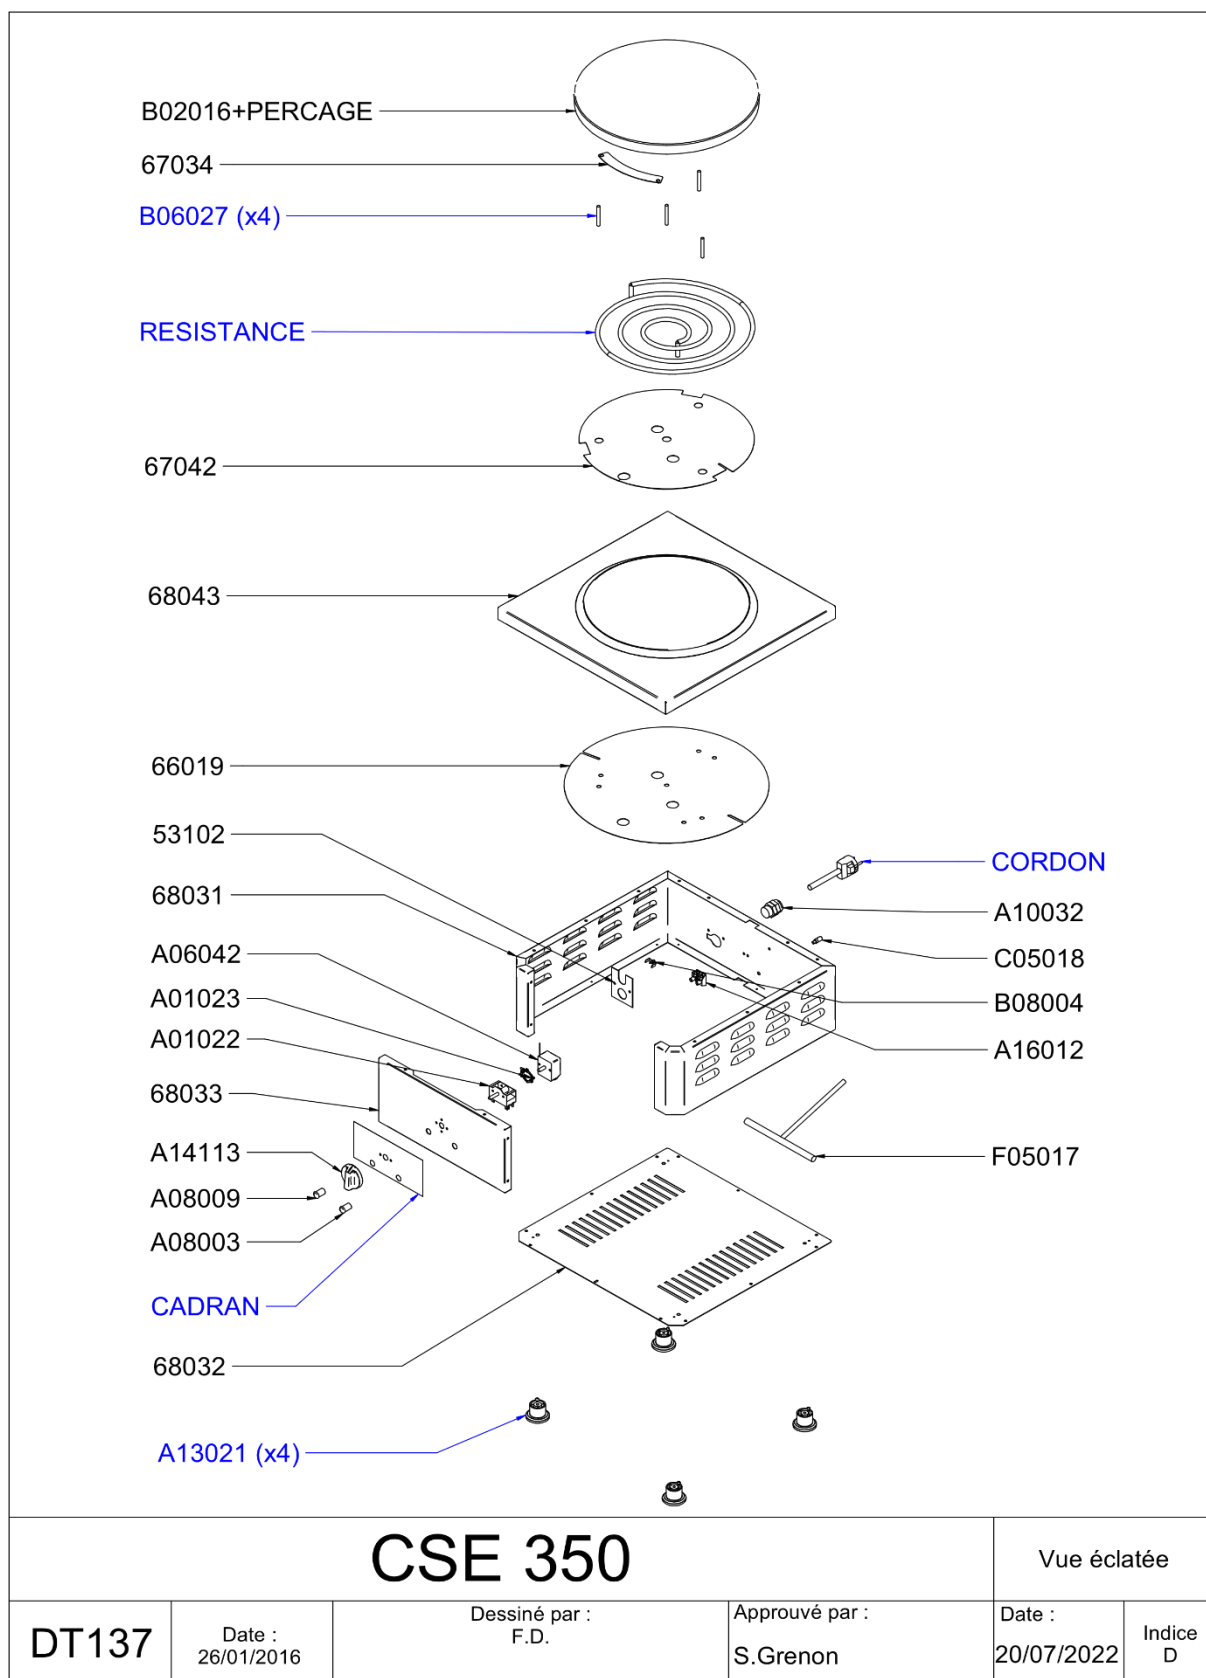

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
53102	1	BRIDE CORDON	CORD LOCK
67048	1	TOLE PROTECTION	PROTECTION SHEET METAL
67049	1	SERRE RESISTANCE	HEATING ELEMENT HOLDER
68030	1	PLATEAU DISQUE	DISC PLATE
68031	1	CEINTURE	CASING
68032	1	FOND	BOTTOM
68033	1	BANDEAU	CONTROL PANEL
68034	2	RENFORT DISQUE	DISC REINFORCEMENT
A01022	1	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A01023	1	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06042	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	1	VOYANT ORANGE Ø12 250V	ORANGE PILOT LIGHT Ø12 250V
A08009	1	VOYANT VERT Ø12 230V	GREEN PILOT LIGHT Ø12 230V
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A13021	4	PIED	FOOT
A14113	1	BOUTON ELEC PLAT 9 H	ELECTRIC KNOB 9 H
A16012	1	BORNIER 2 POLES	2 POLES DOMINO
B02049EMA	1	FORTE ELECTRIQUE Ø400 EMAILLEE	ENAMELLED ELECTRIC CAST IRON PLATE Ø400
B06027	4	BOUT FILETE M 6 x 40	THREAD TIP M 6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	GROUND RIVET
CORDON	1	CORDON	CORD
D02163	1	RESISTANCE 230V 3600W	HEATING ELEMENT 230V 3600W
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIELLE	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
F05017	1	RATEAU A CREPES	CREPE RAKE
CADRAN	1	CADRAN	CONTROL PANEL


CSE 400				Nomenclature	
DT138	Date : 27/01/2016	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : M. Villette	Date : 01/10/2024	Indice E

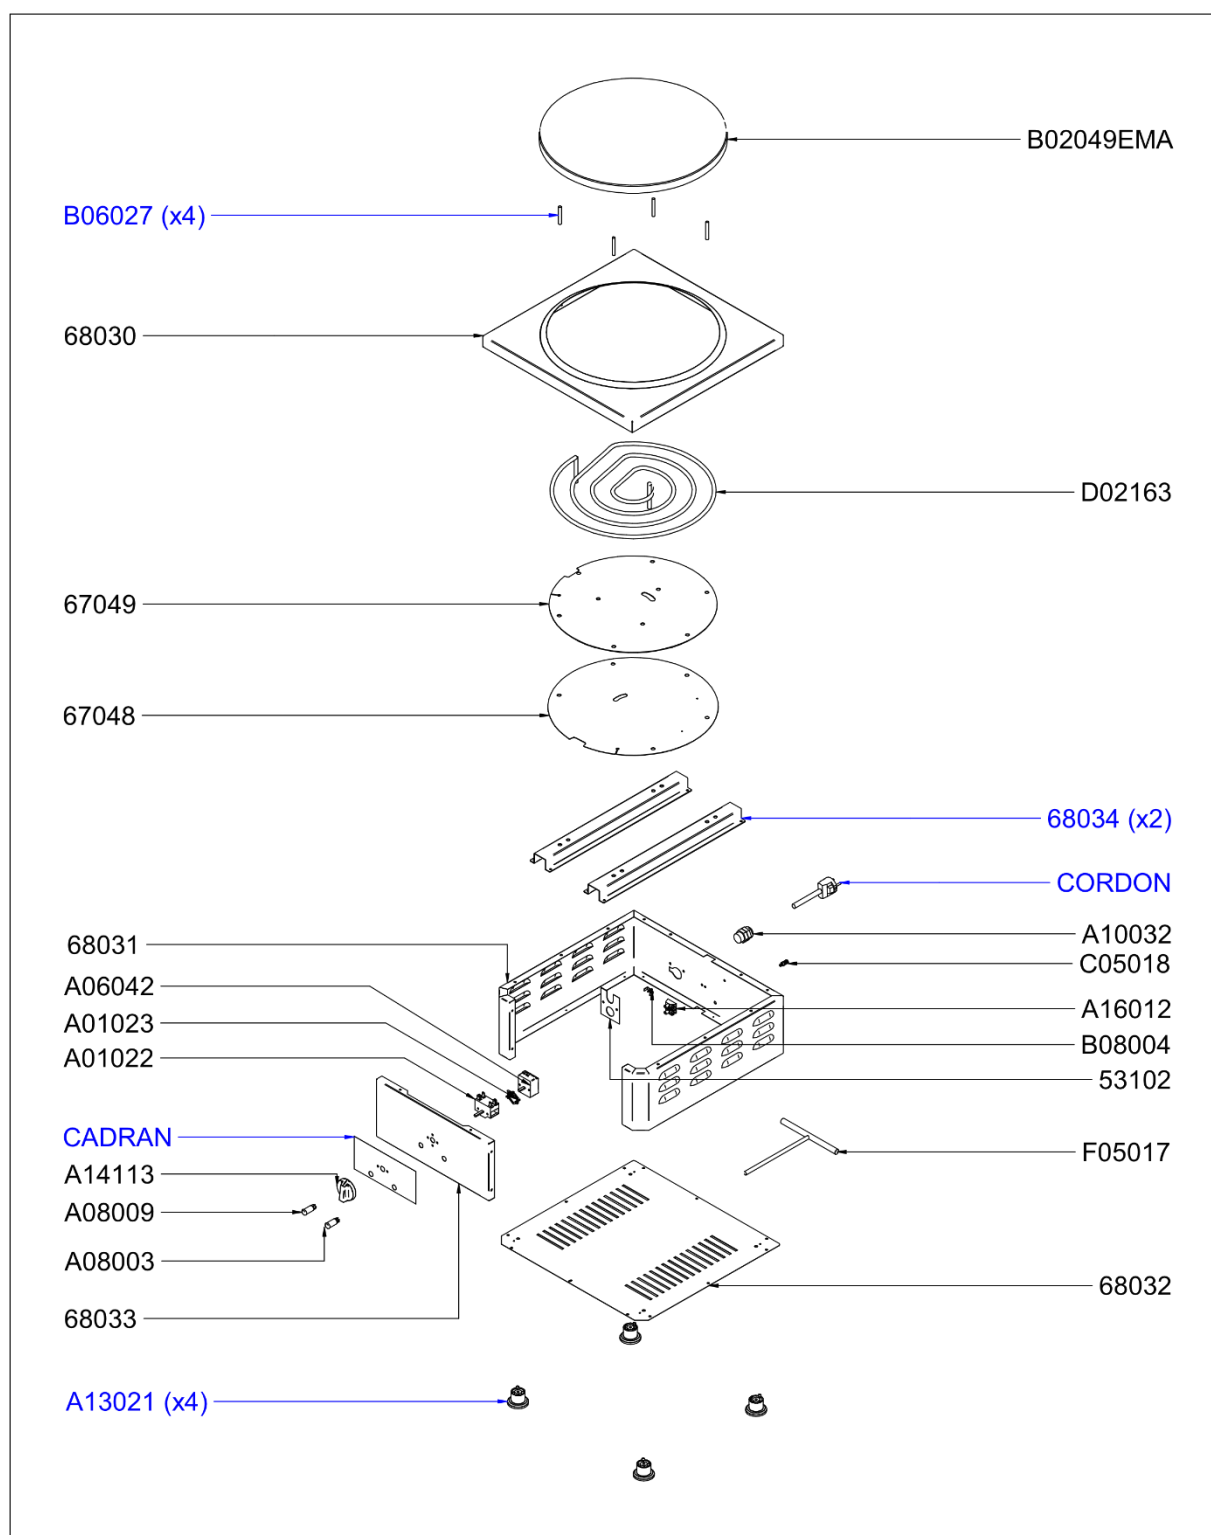

CSE 400				Vue éclatée	
DT138	Date : 27/01/2016	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 01/10/2024	Indice E

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
53102	1	BRIDE CORDON	CORD LOCK
67048	1	TOLE PROTECTION	PROTECTION SHEET METAL
67049	1	SERRE RESISTANCE	HEATING ELEMENT HOLDER
68030	1	PLATEAU DISQUE	DISC PLATE
68031	1	CEINTURE	CASING
68032	1	FOND	BOTTOM
68033	1	BANDEAU	CONTROL PANEL
68034	2	RENFORT DISQUE	DISC REINFORCEMENT
A01022	1	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A01023	1	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06042	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	1	VOYANT ORANGE Ø12 250V	ORANGE PILOT LIGHT Ø12 250V
A08009	1	VOYANT VERT Ø12 230V	GREEN PILOT LIGHT Ø12 230V
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A13021	4	PIED	FOOT
A14113	1	BOUTON ELEC PLAT 9 H	ELECTRIC KNOB 9 H
A16012	1	BORNIER 2 POLES	2 POLES DOMINO
B02063	1	FORTE ELECTRIQUE Ø400 USINEE + 6 BLINIS	6 BLINIS MACHINED ELECTRIC CAST IRON PLATE Ø400
B06027	4	BOUT FILETE M 6 x 40	THREAD TIP M 6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	GROUND RIVET
C03030	1	CORDON 3G x 1,5MM²	3G x 1,5MM² CORD
D02163	1	RESISTANCE 230V 3600W	HEATING ELEMENT 230V 3600W
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIELLE	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
F05017	1	RATEAU A CREPES	CREPE RAKE
CADRAN	1	CADRAN	CONTROL PANEL

CSE 406				Nomenclature	
DT138	Date : 01/04/2011	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : M. Villette	Date : 01/04/2011	Indice A

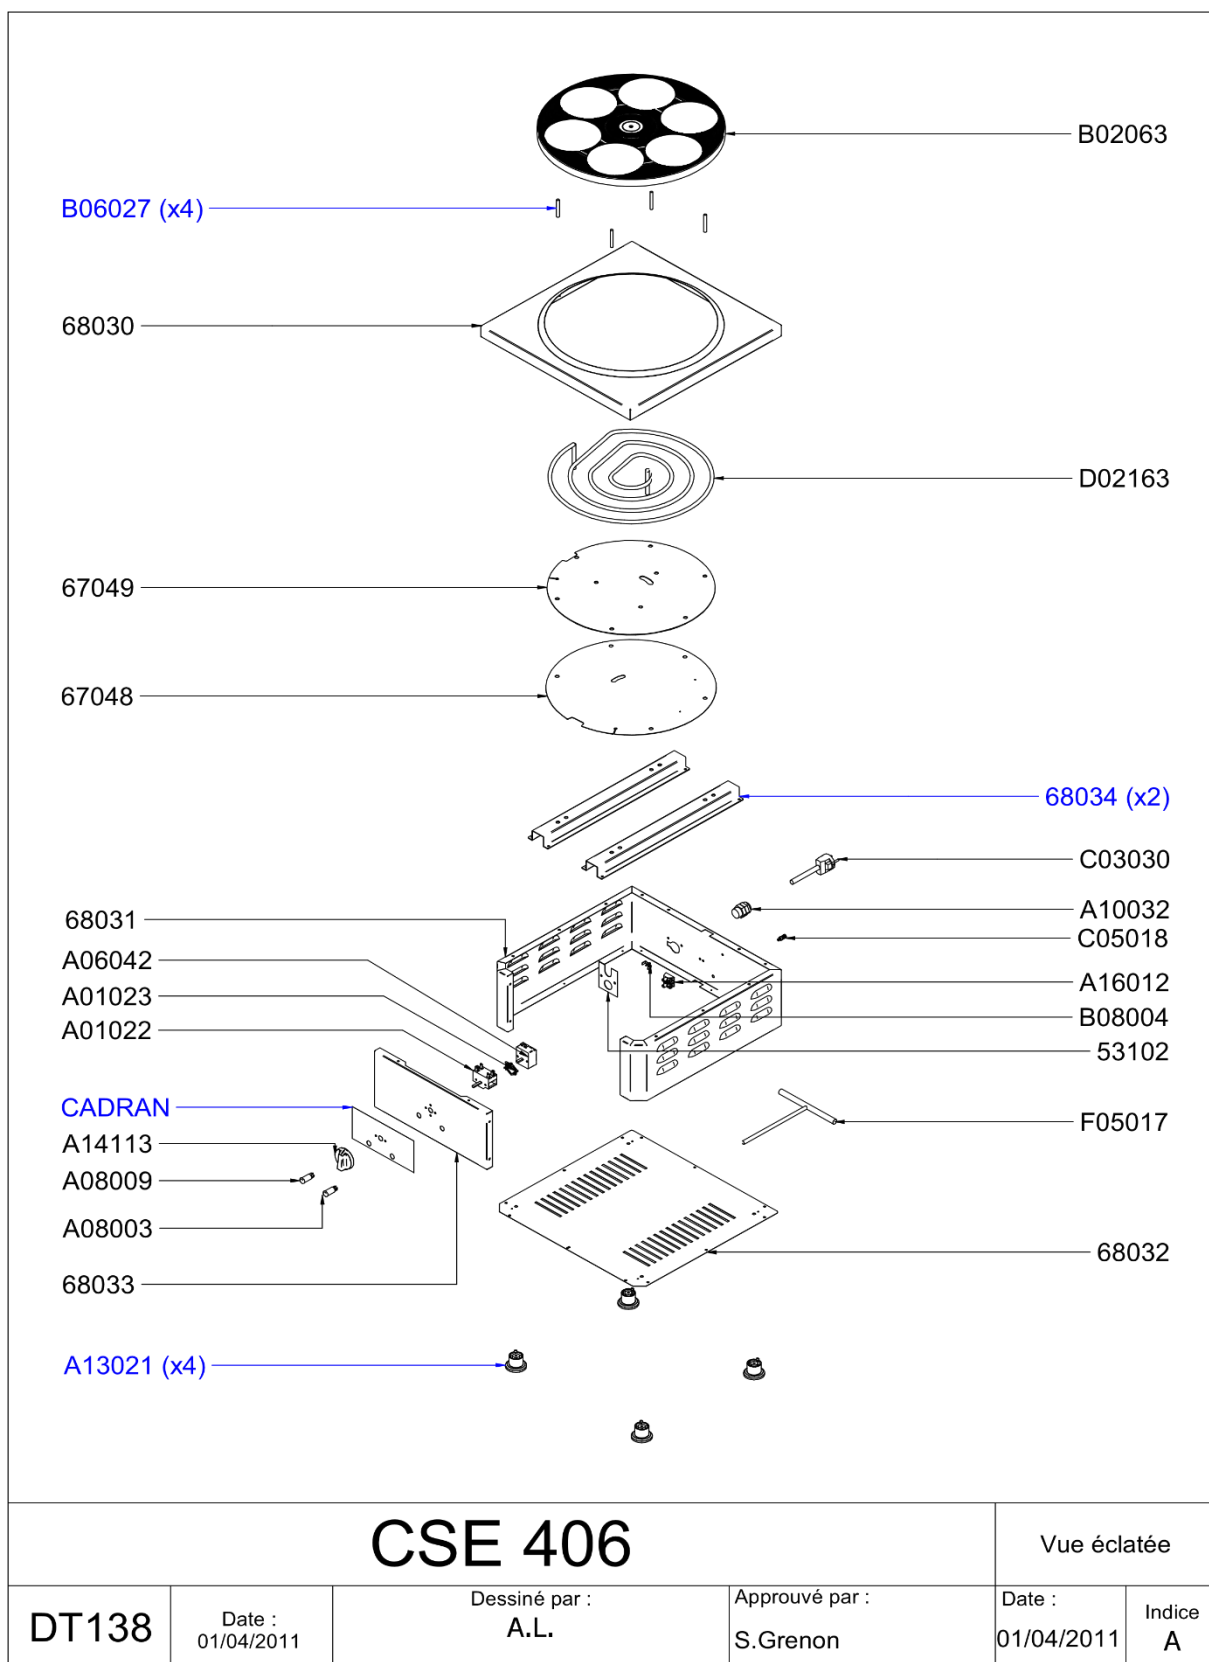

CSE 406

Vue éclatée

DT138

Date :
01/04/2011

Dessiné par :
A.L.


Approuvé par :
S.Grenon

Date :
01/04/2011

Indice
A

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
53102	1	BRIDE CORDON	CORD LOCK
66019	2	CONTRE DISQUE CES/CED	GRIDDLE HOLDER CES/CED
67034	2	SERRE BULBE CSE/CDE	BULB HOLDER CSE/CDE
67042	2	SERRE RESISTANCE DIAM 350	HEATING ELEMENT HOLDER DIAM 350
68034	1	RENFORT DISQUE CSE/CDE/CDG 400	PLATE HOLDER CSE/CDE/CDG 400
68039	1	CEINTURE CREPIERE CDE/CDG 350-400	CASING CDE/CDG 350-400
68040	1	FOND CDE/CDG 350-400	BOTTOM CASING CDE/CDG 350-400
68041	1	BANDEAU ELECTRIQUE CDE 350-400	CONTROL PANEL CDE 350-400
68044	1	PLATEAU DISQUE CDE/CDG 350	GRIDDLE PLATE CDE/CDG 350
91043	1	PONT BORNIER	TERMINAL CONNECTOR
A01022	2	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A01023	2	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06042	2	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	2	LA RESISTANCE	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 2160PCS
A08009	2	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 4320
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A12014	1	BOUCHON SR 1765 RF16	HOLDUP SR 1765 RF16
A13021	4	PIED	FOOT
A14113	2	BOUTON ELEC PLAT 9 H	ELECTRIC KNOB 9 H
A16014	1	BORNIER 6 PLOTS	6 HOLES DOMINO
B02016+PERCAGE	2	DISQUE FONTE CREPIERE EMAILLEE DIAM 350	ENAMELLED CAST IRON PLATE 350
B06027	8	BOUT FILETE M 6 x 40	THREAD TIP M 6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	EARTH RIVET
CORDON	1	CORDON	CORD
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
RESISTANCE	2	RESISTANCE	ELEMENT
F05017	1	RATEAU A CREPES	CREPE RAKE
CADRAN	2	CADRAN	FRONT PANEL


CDE 350				Nomenclature	
DT136	Date : 26/01/2016	Dessiné par : F.D.	Approuvé par : A.Grella	Date : 25/07/2022	Indice C

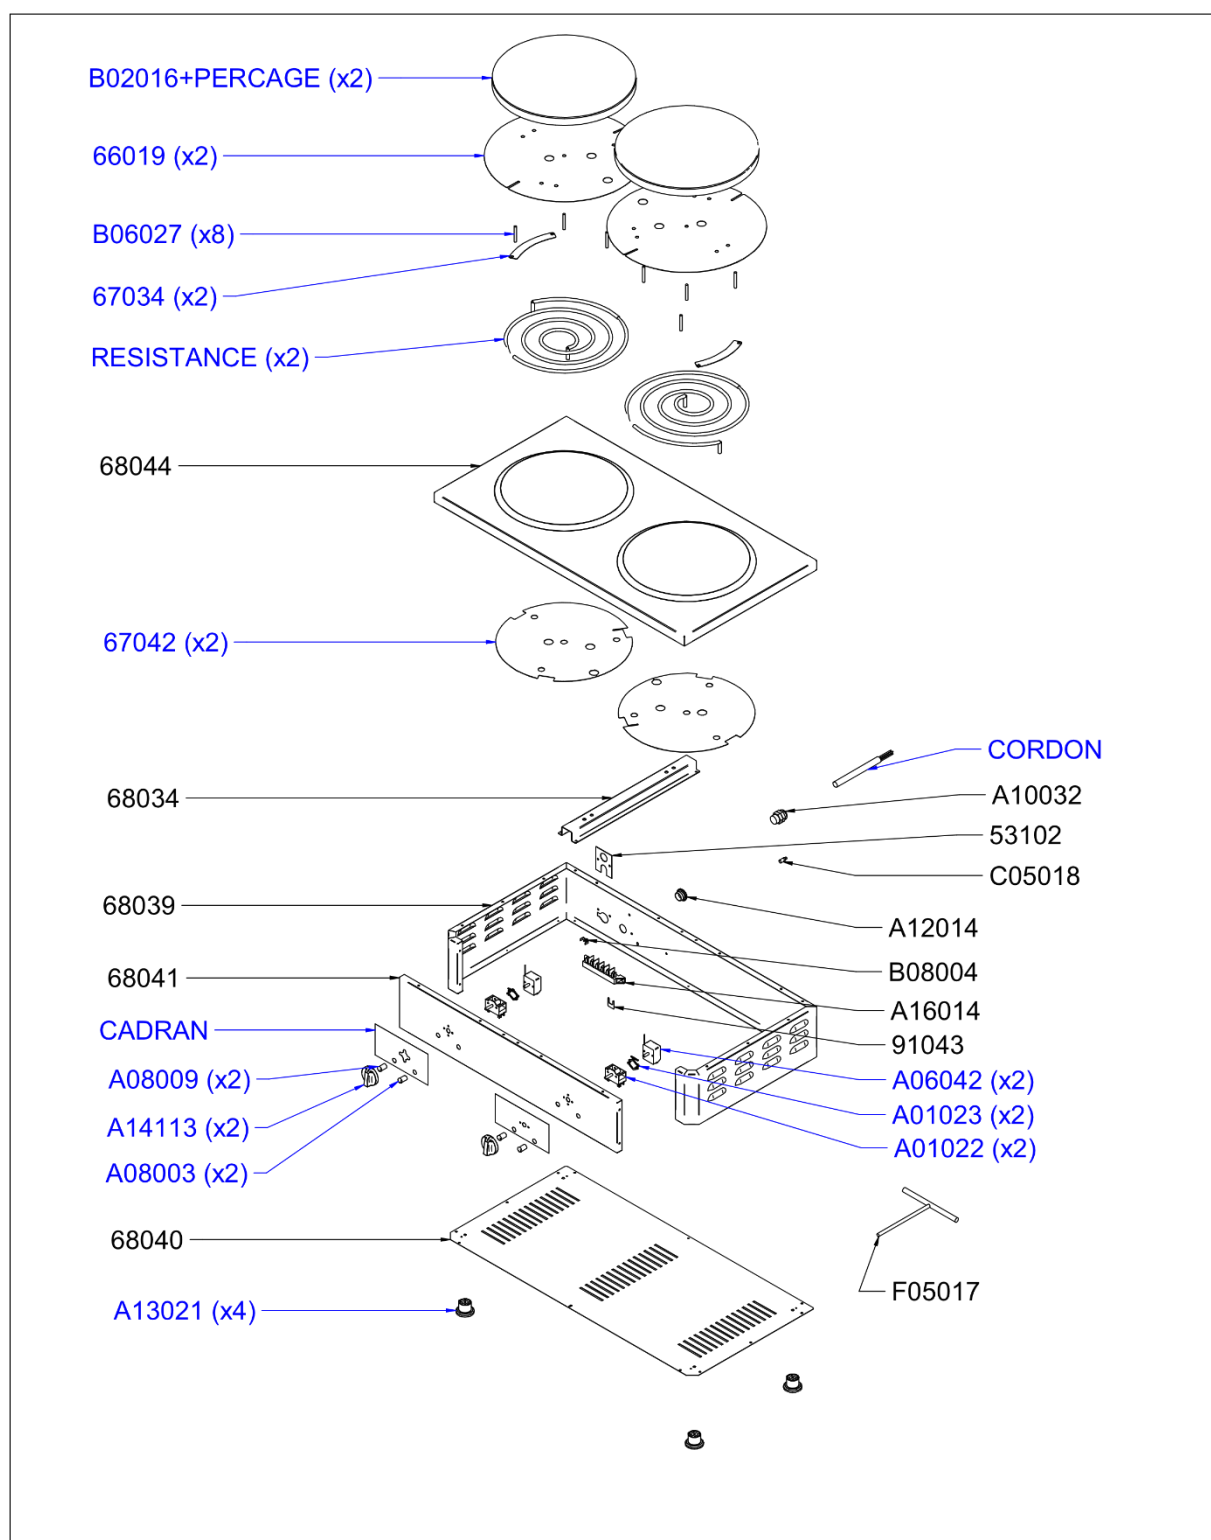

CDE 350				Vue éclatée	
DT136	Date : 26/01/2016	Dessiné par : F.D.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 25/07/2022	Indice C


CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
53102	1	BRIDE CORDON	CORD LOCK
67048	2	TOLE PROTECTION	PROTECTION SHEET METAL
67049	2	SERRE RESISTANCE	HEATING ELEMENT HOLDER
68034	4	RENFORT DISQUE	DISC REINFORCEMENT
68038	1	PLATEAU DISQUE	DISC TRAY
68039	1	CEINTURE	CASING
68040	1	FOND DE SOCLE	BOTTOM CASING
68041	1	BANDEAU	CONTROL PANEL
A01022	2	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A01023	2	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06042	2	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	2	VOYANT ORANGE Ø12 250V	ORANGE PILOT LIGHT Ø12 250V
A08009	2	VOYANT VERT Ø12 230V	GREEN PILOT LIGHT Ø12 230V
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A12014	1	BOUCHON	CAP
A13021	4	PIED	FOOT
A14113	2	BOUTON ELEC PLAT 9 H	ELECTRIC KNOB 9 H
A16014	1	BORNIER 6 PLOTS	6 HOLES DOMINO
B02049EMA	2	FONTE ELECTRIQUE Ø400 EMAILLEE	Ø400 ENAMELLED ELECTRIC CAST IRON PLATE
B06027	8	BOUT FILETE M6 x 40	THREADED TIP M6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	GROUND RIVET
B08021	8	ENTRETOISE ACIER	STEEL SPACER
C01010	1	CABLE H07 RNF 5x2.5	CORD H07 RNF 5x2.5
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIELLE	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D02163	2	RESISTANCE 230V 3600W	HEATING ELEMENT 230V 3600W
F05017	1	RATEAU A CREPES	CREPE RAKE
CADRAN	1	CADRAN	FRONT PANEL

CDE 400				Nomenclature	
DT131	Date : 21/01/2016	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : J.Godéré	Date : 17/01/2017	Indice C

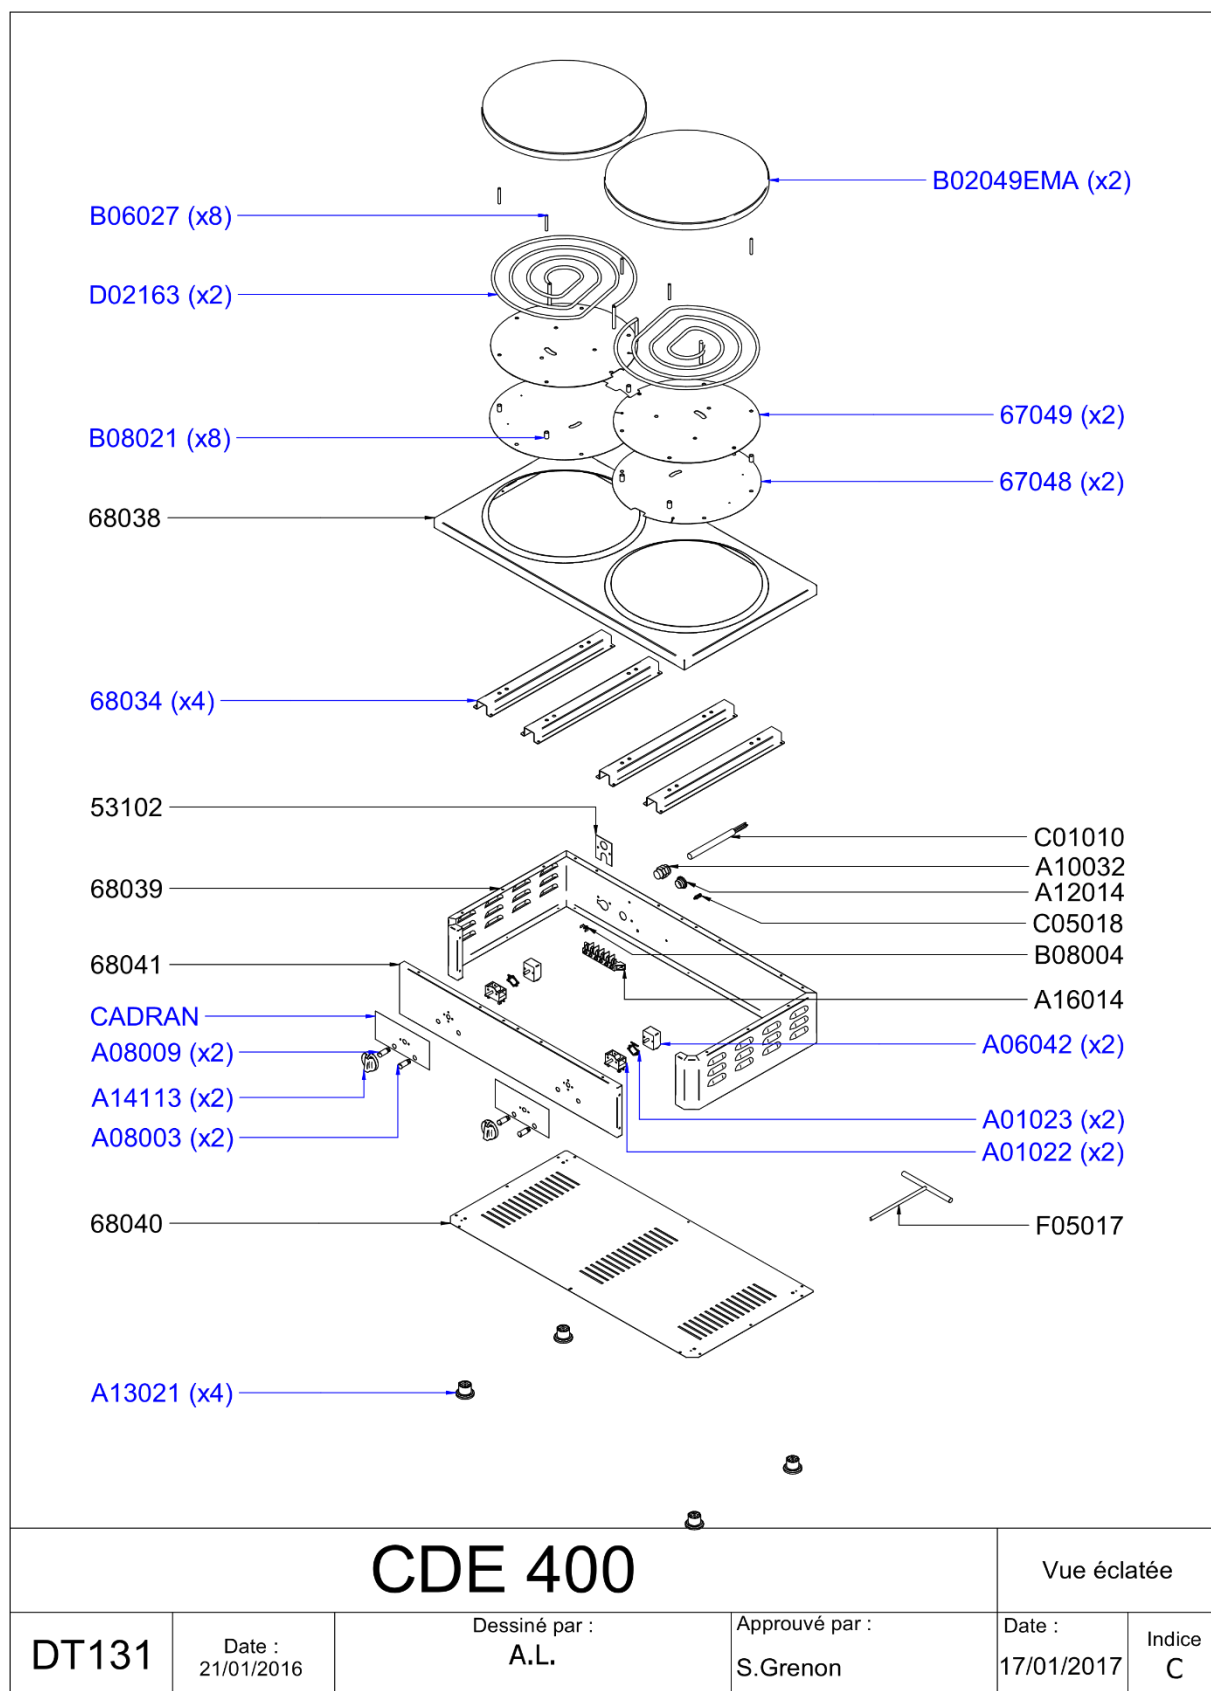

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
53102	1	BRIDE CORDON	CORD LOCK
67048	2	TOLE PROTECTION	PROTECTION SHEET METAL
67049	2	SERRE RESISTANCE	HEATING ELEMENT HOLDER
68034	4	RENFORT DISQUE	DISC REINFORCEMENT
68038	1	PLATEAU DISQUE	DISC TRAY
68039	1	CEINTURE	CASING
68040	1	FOND DE SOCLE	BOTTOM CASING
68041	1	BANDEAU	CONTROL PANEL
A01022	2	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A01023	2	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06042	2	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	2	VOYANT ORANGE Ø12 250V	ORANGE PILOT LIGHT Ø12 250V
A08009	2	VOYANT VERT Ø12 230V	GREEN PILOT LIGHT Ø12 230V
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A12014	1	BOUCHON	CAP
A13021	4	PIED	FOOT
A14113	2	BOUTON ELEC PLAT 9 H	ELECTRIC KNOB 9 H
A16014	1	BORNIER 6 PLOTS	6 HOLES DOMINO
B02063	2	FONTE ELECTRIQUE Ø400 USINEE + 6 BLINIS	6 BLINIS MACHINED ELECTRIC CAST IRON PLATE Ø400
B06027	8	BOUT FILETE M6 x 40	THREADED TIP M6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	GROUND RIVET
B08021	8	ENTRETOISE ACIER	STEEL SPACER
C01010	1	CABLE H07 RNF 5x2.5 FC 110 E/EG	CORD H07 RNF 5x2.5 FC 110 E/EG
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIELLE	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D02163	2	RESISTANCE 230V 3600W	HEATING ELEMENT 230V 3600W
F05017	1	RATEAU A CREPES	CREPE RAKE
CADRAN	1	CADRAN	FRONT PANEL

CDE 406				Nomenclature	
DT131	Date : 01/01/2025	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : M. Villette	Date : 01/01/2025	Indice A

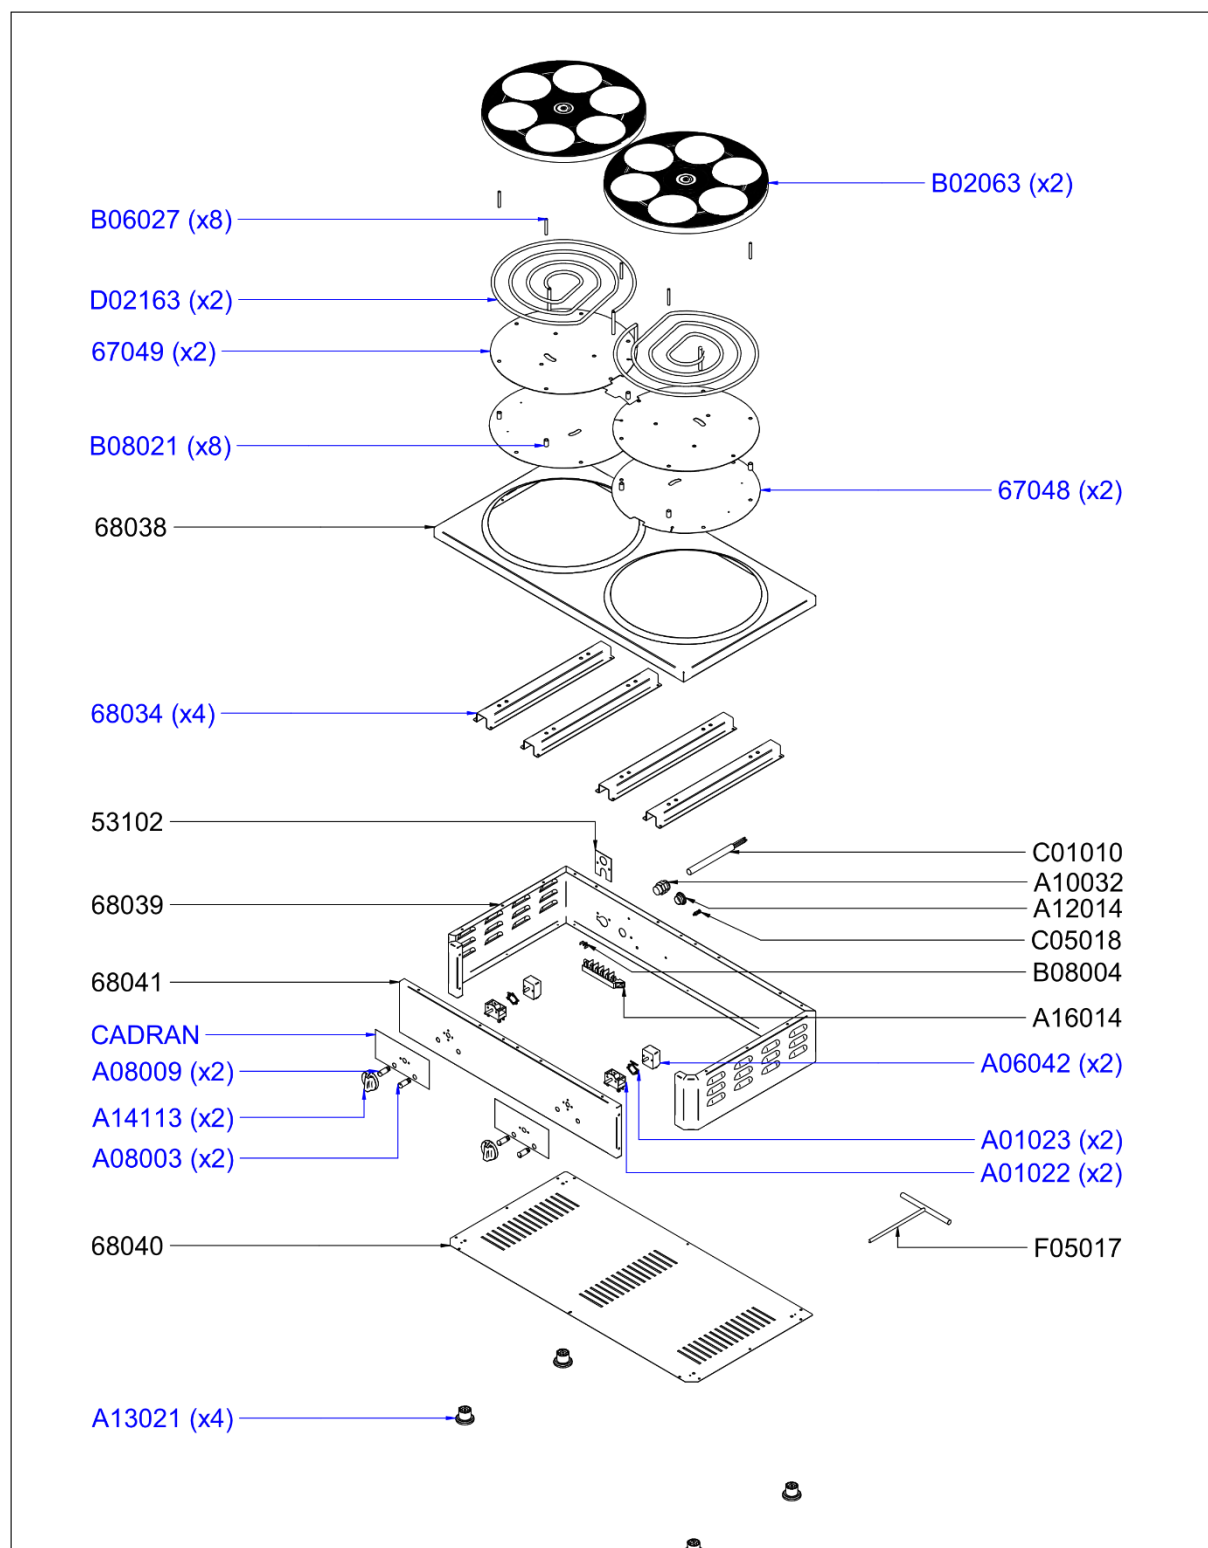

CDE 406

Vue éclatée

DT131


Date :
01/01/2025

Dessiné par :
A.L.

Approuvé par :
S.Grenon

Date :
01/01/2025

Indice
A

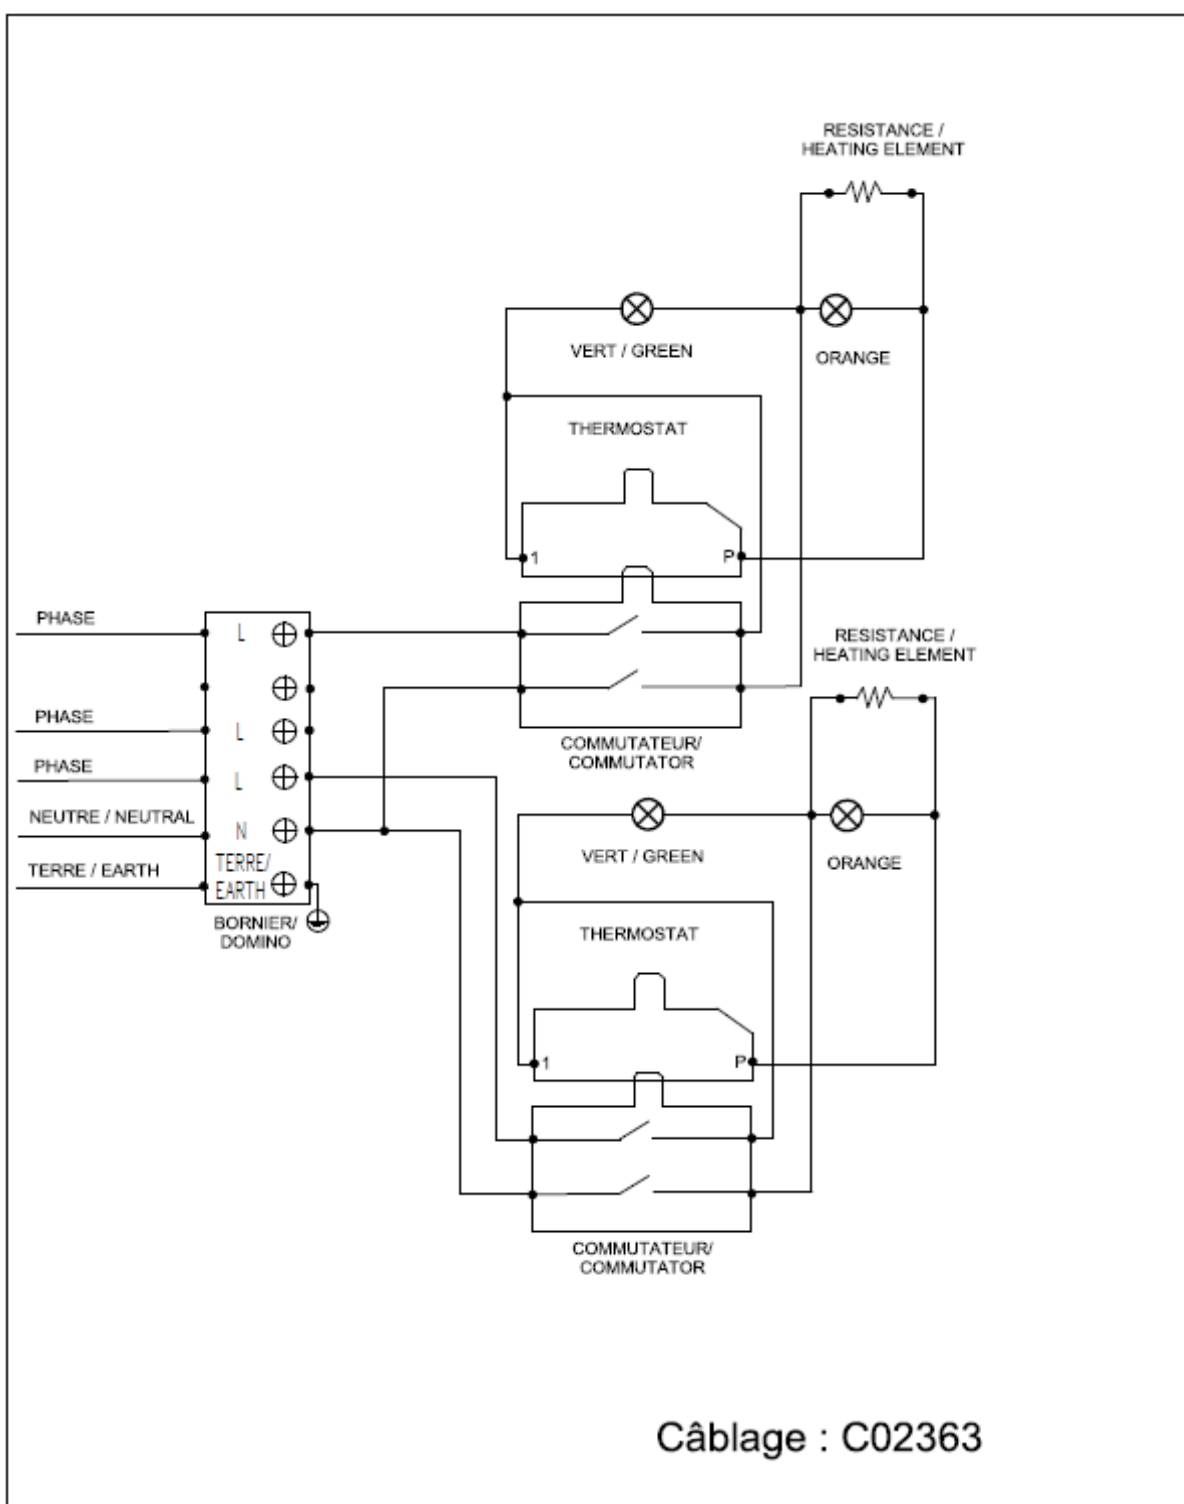

CDE 350 - 400 - 406				Schéma électrique	
DT136	Date : 26/01/2016	Dessiné par : F.D.	Approuvé par : Grenon S.	Date : 25/07/2022	Indice C