

**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
PANINI XL B**

**INSTRUCTION FOR USE AND INSTALLATION
PANINI XL B**



**Fabrication française
Made in France**

Avril 2026

PANINI XL B

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil de cuisson haut de gamme, fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Toujours installer l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque les surfaces de cuisson sont encore chaudes.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement. Utiliser toujours les poignées et les boutons de commande.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.

- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin d'utilisation, laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Un Panini XL B

Accessoires : - Un bac ramasse jus
 - Un grattoir en inox
 - La présente notice

Cf. vue éclatée détaillée du PANINI XL B en fin de document.

Utiliser l'appareil comme une plaque à snacker pour saisir en un temps record les steaks et hamburgers surgelés ou frais tout en conservant les jus et les vitamines.

Une autre possibilité d'utiliser cet appareil : comme une presse à panini.

Grâce à sa surface extra large, vous pouvez cuire jusqu'à 5 paninis en même temps.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Cet appareil est équipé de plaques en fonte à forte valeur de conduction permettant une cuisson parfaitement homogène.

La plaque supérieure est auto-balancée et le ressort de compression réglable pour adapter la cuisson aux aliments. Les résistances blindées répartissent uniformément la chaleur.

Pour allumer et préchauffer les plaques, il suffit d'actionner le commutateur (n°1 sur la photo) sur l'une des positions désirées, le voyant vert (n°2 sur la photo) s'allume.

Tourner le bouton du thermostat (n°4 sur la photo) sur la position souhaitée, le voyant orange (n°3 sur la photo) s'allume, l'appareil est en chauffe.

A l'extinction du voyant orange, votre appareil est prêt pour la cuisson.

Pendant la cuisson, la température peut être régulée grâce au bouton de commande du thermostat (n°4 sur la photo) pour éviter le phénomène de surcuisson. Le voyant orange lumineux vous indique les périodes de chauffe.

Votre appareil est équipé d'un bac ramasse jus (n°5 sur la photo) amovible pour l'évacuation du jus et des graisses de cuisson. Il doit être vidé régulièrement. Il est conseillé de verser un peu d'eau dans le bac en début de cuisson afin de faciliter l'entretien et d'éviter la solidification et l'accumulation des graisses au fond du bac.

Ne jamais utiliser l'appareil sans le bac ramasse jus (n°5 sur la photo).



- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 Commutateur | 2 Voyant vert de mise sous tension |
| 3 Voyant orange thermostatique | 4 Thermostat |
| 5 Bac ramasse jus | |

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer le contact grill sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer le film de protection sur toutes les pièces inox.

b) Première mise en service :

Avant la première utilisation, vous devez ôter la graisse de protection anti corrosion à l'aide d'un détergent. Ensuite, il est nécessaire de graisser les plaques à l'aide d'huile alimentaire.

Lors de la 1^{ère} utilisation, faire chauffer votre appareil en extérieur pendant 30 min environ afin d'évacuer les fumées résiduelles d'huile de fabrication des parties métalliques. Ceci peut dégager une légère odeur pendant quelques instants.

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (Cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique, si nécessaire, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Eléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat (N°4 sur la photo)	Réglage de la température
Voyant lumineux vert (N°2 sur la photo)	Appareil sous tension (voyant allumé) Appareil éteint (voyant éteint)
Voyant lumineux orange (N°3 sur la photo)	Mise en température de la plaque (voyant allumé) Température souhaitée atteinte (voyant éteint)
Commutateur 4 positions (N°1 sur la photo) Position 1 Position 2 Position 3 Position 4	Arrêt Contact grill (3600 W) Plaque à snacker (2200 W) Contact grill (3600 W)

Ne jamais utiliser l'appareil sans son bac ramasse-jus (n°4 sur la photo).

Mise en marche

- 1- Actionner le commutateur (n°1 sur la photo) sur l'une des positions désirées, le voyant vert s'allume (n°2 sur la photo).
- 2- Tourner le bouton du thermostat (n°4 sur la photo) sur la position souhaitée : le voyant orange (n°3 sur la photo) s'allume, l'appareil est en chauffe.
Une fois le voyant orange thermostatique (n°3 sur la photo) éteint, l'appareil a atteint la température souhaitée.

Graisser les plaques avant chaque cuisson.

Réglage de la température

Régler la température en positionnant le thermostat (n°4 sur la photo) sur la température souhaitée. Le voyant orange (n°3 sur la photo) s'allume si une température plus élevée est demandée et s'éteint une fois celle-ci atteinte.

Il n'est pas nécessaire de laisser l'appareil allumé à plein régime. Il faut adapter la température aux produits à cuire pour limiter la consommation d'énergie.

Si vos aliments collent sur la plaque, réduire la température du thermostat.

Arrêt de l'appareil

Mettre le thermostat (n°4 sur la photo) sur 0.
Mettre le commutateur (N°1 sur la photo) sur la position 0.
Débrancher ou couper l'alimentation électrique.
Laisser refroidir l'appareil.
Nettoyer l'appareil. (Cf. 6. Nettoyage).
Graisser les plaques.

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Pour le nettoyage des plaques, utiliser des produits d'entretien non abrasifs, de l'eau savonneuse ou du liquide vaisselle.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité et de bien graisser les plaques.
- Le bac peut être nettoyé au lave-vaisselle.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PANINI XL B
Dimensions externes	410x620x340 mm
Surface de cuisson	360x360 mm
Poids	32 Kg
Puissance	3600 W
Nbre élément	2
Ampère	15.6 A
Voltage	220-240 V N~

Correspondance des couleurs des fils	Phase 1	Marron ou noir ou gris
	Neutre	Bleu
	Terre	Jaune-Vert

La borne équipotentielle repérée par ce symbole  doit être raccordée au conducteur de liaison équipotentielle de votre installation au moyen d'un conducteur d'une section minimum de 2.5mm².

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-50
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

PANINI XL B

Congratulations on your purchase of this upmarket cooking appliance made in France. You have chosen an appliance that combines the best technical qualities with a great comfort of use. We wish you the greatest satisfaction.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow these instructions carefully to avoid any risk of fire, electric shock, burns or other injuries and damages. When using this machine, basic safety precautions should always be observed, such as:

- Never leave the appliance unattended.
- Always keep the operating instructions with the appliance.
- Always install the appliance in accordance with the instruction. A minimum distance of 10 cm from the wall or partition is required.
- Protect the appliance from direct sunlight, frost and moisture.
- Do not leave the appliance within the reach of children or infirm persons without supervision.
- Ensure that only trained staff use the appliance.
- Never move the appliance while it is in operation or when the cooking areas are still hot.
- Make sure the appliance is definitely off before connecting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance.
The temperature of the hot surfaces can be very high when the appliance is switched on. Always use handles and control knobs.
- Do not use the unit for anything other than the intended use.
- Do not leave the cord in contact with hot surfaces.
- The appliance must not be used near combustible materials.
- During use, make sure not to the ventilation openings of the appliance.
- To avoid any electric shock, never immerse the appliance, the cord or plug in water or any other liquid.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after-sale service or skilled persons to avoid any risk.

- Repairs should only be carried out by a qualified person.
- Use only original spare parts.
- At the end of cooking, in order to clean the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF PACKING CARTON

Device: A Panini XL B

Accessories: - A drip tray
 - A stainless steel scraper
 - The present note

See exploded views for PANINI XL B at the end of the document.

3. CONFORMITY OF USE

Use the device as a griddle plate to fry very quickly fresh or deep-frozen steaks, hamburgers: without reduction, retaining all the juice and vitamins.

Another possibility is to use it as a contact grill: thanks to its extra-large cooking surface (360 x 360 mm), you can bake up to 5 paninis a time.

4. OPERATING MODE

This machine is fitted with cast iron plates for a perfect cooking. The upper plate is self-balanced and the pressure spring is adjustable to adapt the cooking to the food.

The armoured heating elements distribute heat evenly on all cooking surfaces.

To turn on and preheat the plates, turn the commutator (n°1 on picture) on the wished position, the green pilot light (n°2 on picture) ignites. Turn the thermostat control knob (n°4 on position) on the wished position, the orange pilot light ignites (n°3 on picture), the appliance is on and is heating.

When orange pilot light switches off, the device is ready for the cooking.

During cooking, the temperature can be regulated thanks to thermostat control knob (n°4 on picture) to avoid phenomenon of overheating. Orange pilot light indicates heating periods.

Your machine is fitted with a removable drip tray (n°5 on picture) for the evacuation of cooking juices and fat. It must be regularly emptied. It is recommended to pour some water into the drip tray at the beginning of cooking to facilitate the cleaning and avoid the solidification and the accumulation of fat in the drip tray

Never use the machine without the drip tray (n°5 on picture).



- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 1 Commutator | 2 On/off green pilot light |
| 3 Thermostatic orange pilot light | 4 Thermostat control knob |
| 5 Drip tray | |

5. OPERATING / HANDLING

a) Installation / assembly:

- Carefully unpack the machine from its carton.
- Place the contact-grill on a flat heat-resistant surface.
- Never place the machine near a wall or partition made of combustible materials, even if it is very well insulated.
- A minimum distance of 10 cm with the wall or partition is required.
- Remove the protective film from the upper cover without forgetting the one on the drip tray (n°5 on picture)

b) First use:

Before the first use, remove the anti-corrosion protection fat with a cleaner. Then, it is necessary to grease plates with oil.

When using the machine for the first use, heat it up outside during about 30 min in order to remove the residual oil fumes from the metal parts. This may emit a slight smell for a short time.

First cleaning

Clean the device before the first use. (Cf 6 Cleaning)

Connection the appliance

- Check that the voltage and the frequency of the electricity network match with the values on the descriptive plate.
- Check that neither the cord nor the plug is damaged
- Make sure that every control knob is set on 0.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, let make its connection to a qualified person.

c) Use of device:

Operating elements and display

Command/Display	Function
Thermostat (n°4 on picture)	Temperature setting
Green pilot light (n°2 on picture)	Machine on (pilot light on) Machine off (pilot light off)
Orange pilot light (n°3 on picture)	Machine is heating (pilot light on) Temperature reached (pilot light off)
Commutator 4 positions (n°1 on picture) Position 1 Position 2 Position 3 Position 4	Stop Contact grill (3600 W) Griddle plate (2200 W) Contact grill (3600 W)

Never use the machine without its drip tray (n°4 on picture).

Putting on

- 1- Turn on the commutator (n°1 on picture) on wished position. The green pilot light (n°2 on picture) is on.
- 2- Turn on the thermostat control knob (n°4 on picture) on the wished position: the orange pilot light (n°3 on picture) ignites.
The machine is warming up. Once orange pilot light (n°3 on picture) is off, the machine reached the wished temperature.

Grease the plates before each cooking.

Temperature setting

Set the temperature by positioning the thermostat (n°4 on picture) to the desired temperature. The orange pilot light (n°3 on picture) switches on if a higher level of temperature is required and switches off when the same is reached.

It is not necessary to leave the device switched on at full power. It is necessary to adapt the temperature to products to be cooked to limit the energy consumption.

If your food sticks on the plate, reduce the temperature of the thermostat

Stopping the appliance

Set each control knob (n°1 and 4 on picture) on 0: the appliance is no longer functioning.

Let the device cool down.

Disconnect the power cable.

Clean the appliance. (See 6. Cleaning)

Grease the plates

d) Breakdown / repair:

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Unplug the machine.

- Let the machine completely cool down before any technical or cleaning work.
- To clean the plates, only use slightly abrasive products or washing-up liquid
- Regularly clean the external walls of your appliance with hot water and washing-up liquid: avoid abrasive sponges. Rinse your appliance with a damp sponge.
- Never clean your appliance under a water jet, as infiltrations could damage it irreparably.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- If not used for a long period of time, we strongly recommend you to keep the appliance away from moisture and to clean the plates well.
- The drip tray can be cleaned in a dishwasher.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	PANINI XL B
Outside dimensions	410x620x340 mm
Cooking surface	360x360 mm
Weight	34 Kg
Power	3600 W
No element	2
Current	15.5 A
Voltage	220-240 V N~

Wires colours correspondence

Phase	Brown / Black / Grey
Neutral	Blue
Earth	Yellow-Green

The equipotential connection marked by this symbol  must be linked with the equipotential conductive connection of your installation by means of a minimum conduction of a 2.5 mm² section.

8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS

The device is conformed to:

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-50
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives:

2002 / 96 / CE (DEEE) N°34270064800021
2002 / 95 / CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Reach regulation

Do not dispose of the appliance in household waste.
The appliance must be put down in a centre of recycling for the electric equipment.

The materials of the device are reusable. By properly disposing the electric and electronic wastes, recycling any other shape of re-use of equipment, you are making a significant contribution to environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

10. WARRANTY

Warranty conditions

The warranty that applies to any appliance is the distributors or the dealer's commercial warranty.

Please contact the shop where you purchased your appliance for exact terms and conditions.

The warranty does not entitle you to any claims for damages.

The following provision are not exclusive of the benefit of the legal guarantee provided by articles 1641 and following of the Civil code relating to defects and hidden defects.

Clauses excluding the warranty

Incorrect installation and maintenance, especially if they do not comply with the regulations in force or the instructions in this user manual.


The warranty does not cover repairs required as a result of incorrect operations, improper use, negligence or overloading of the appliance, as well as repairs resulting from variations in the power supply, power surges and defective installations.

Damage due to shocks or bad weather is not covered by the warranty. The equipment travels at the user's risk; in the case of delivery by carrier, the recipient must express reservations to the carrier upon delivery of the appliance.

The guarantee ends in the event of intervention, repair, modification by unqualified persons, or use for inappropriate purposes.

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
37090	1	RACLOIR CONTACT GRILL	SCRAPER CONTACT GRILL
37200	1	BAC A SAUCE PANINI XL	SAUCE LID PANINI XL
37201	1	BANDEAU PANINI XL	PANEL PANINI XL
37203	1	CAPOT INOX PANINI XL	STAINLESS STEEL COVER PANINI XL
37204SE1	1	S/E CEINTURE PANINI XL	CASING PANINI XL
37205SE	1	FOND SOCLE PANINI XL	BOTTOM CASING PANINI XL
37206	1	SERRE REISTANCE INF PANINI XL	LOWER HEATING ELEMENT HOLDER PANINI XL
37208	1	DEFLECTEUR PANINI XL	DEFLECTOR PANINI XL
37212	2	GUIDE PLAQUE SUPERIEURE PANINI XL	TOP PLATE GUIDE PANINI XL
37327	1	CACHE RESSORT PANINI XL INDICE B	SPRING PROTECTION PANINI XL B
37328	1	SERRE RESISTANCE SUP PANINI XL INDICE B	UPPER HEATING ELEMENT HOLDER PANINI XL B
65008	1	SUPPORT BULBE THERMOSTAT	THERMOSTAT BULB HOLDER
A01001	1	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A06032	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	1	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 2160PCS
A08009	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 4320
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A13006	4	VERIN MOLETTE NOIR (PIED)	FOOT
A14078	2	BOUCHON 12 H ELECT	KNOB 12 H FOR ELECTRIC
A15035	1	POIGNEE C.G.	HANDLE CONTACT GRILL
A16013	2	BORNIER 3 PLOTS	3 HOLES DOMINO
B02044+PTR	1	PLAQUE FONTE INFERIEURE LISSE PANINI XL	BOTTOM FLAT CAST IRON PLATE PANINI XL
B02045+PTR	1	PLAQUE FONTE SUPERIEURE LISSE PANINI XL	TOP FLAT CAST IRON PLATE PANINI XL
B04027	2	BRIDE POIGNEE CONTACT GRILL	HANDLE STRAP PANINI XL
B04066	1	AXE ROTATION CAPOT PANINI XLB	ROTATIONAL AXIS
B04122	2	ANNEAU TRUARC POIGNEE PANINI XL	HANDLE RING PANINI XL
B06027	4	BOUT FILET M 6 x 40	THREAD TIP M 6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	EARTH RIVET
B09001	4	ENTRETOISE DIAM EXT 10 LG 12 MM	SPACER DIAM EXT 10 LG 12 MM
CORDON	1	CORDON	CORD
C04007	1,75	SILIGAIN DIAM 8 mm	SHEATH DIM 8 mm
C04008	1	GAINE RESSORT Lg 350 mm	SPRING GIRDLE Lg 350 mm
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D02101	1	RESISTANCE SUP PANINI XL 1400 W 230 V	TOP HEATING ELEMENT PANINI XL 1400 W 230 V
D02102	1	RESISTANCE INFERIEURE PANINI XL 2200 W 230 V	BOTTOM HEATING ELEMENT PANINI XL 2200 W 230 V
F01081SE	1	S/E POIGNEE INOX ASSEMBLEE PANINI XL B	STAINLESS STEEL HANDLE ASSEMBLY PANINI XL B
CADRAN	1	CADRAN	CADRAN
H02050	1	ISOLANT INFERIEUR	LOWER INSULATION


PANINI XL FT				Nomenclature	
DT349	Date : 30/08/2022	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : A. Grella	Date : 30/08/2022	Indice A

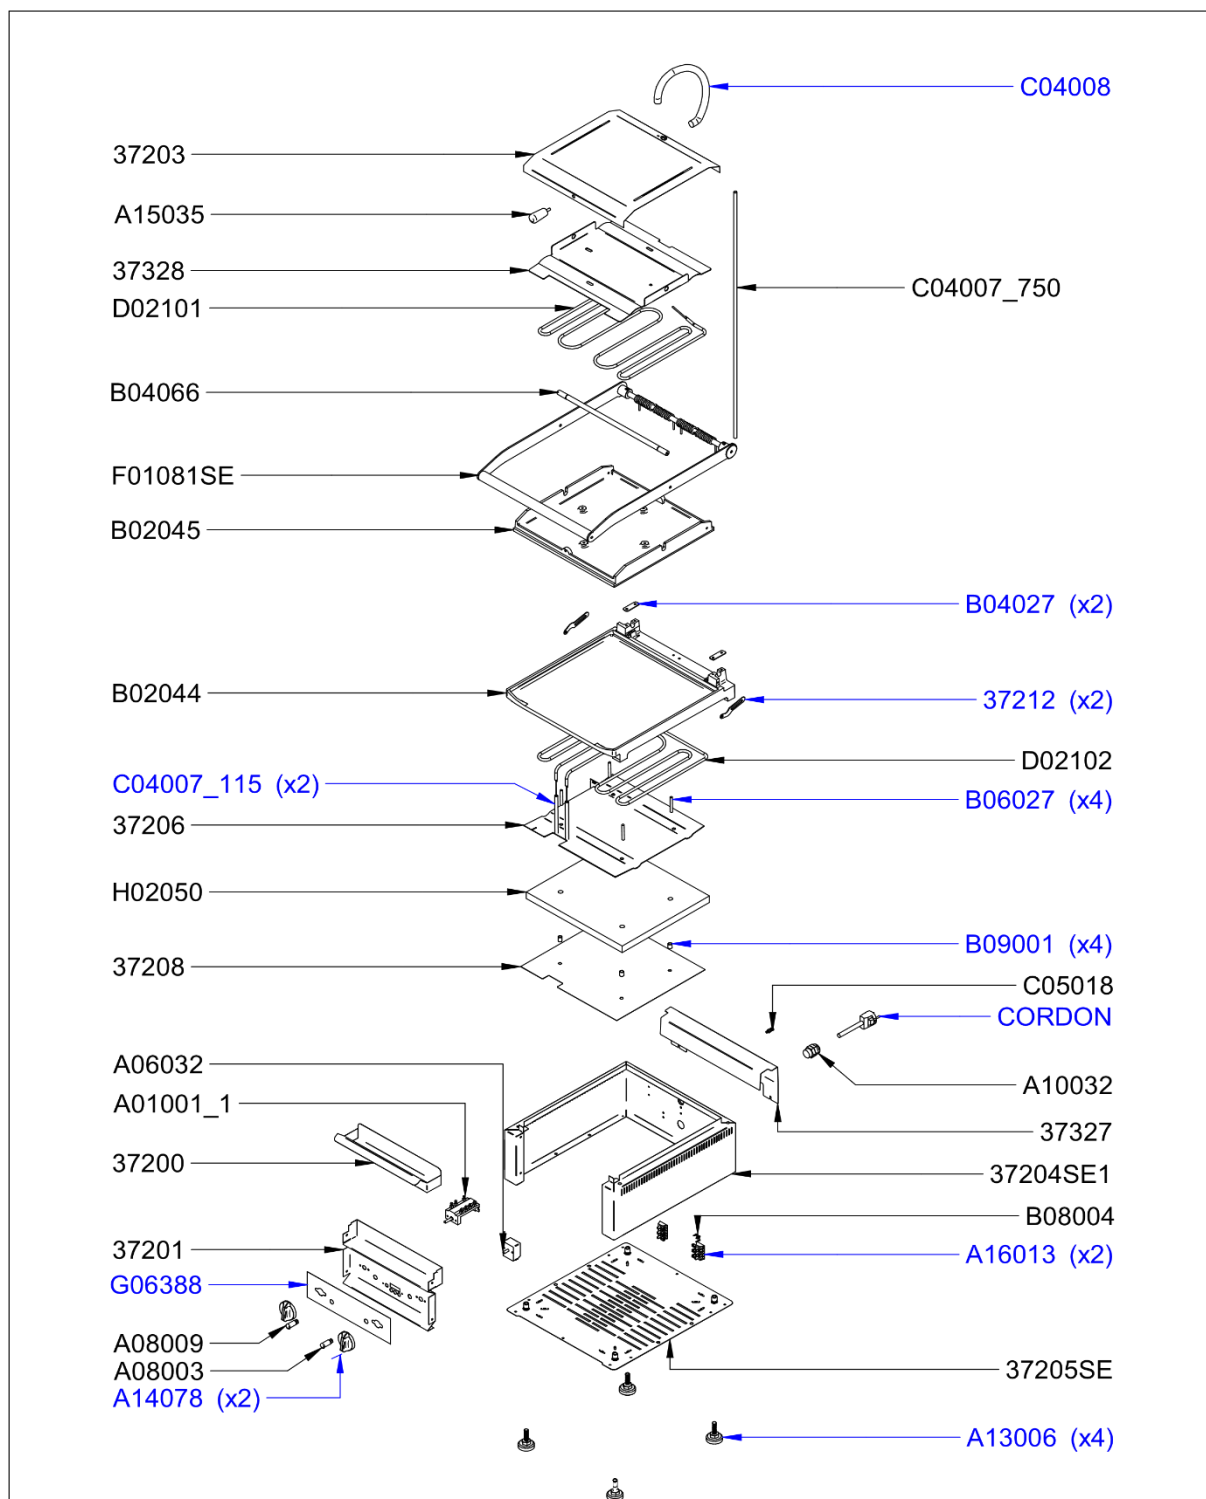

PANINI XL FT				Vue éclatée	
DT349	Date : 30/08/2022	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 30/08/2022	Indice A

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
37090	1	RACLOIR CONTACT GRILL	SCRAPER CONTACT GRILL
37200	1	BAC A SAUCE PANINI XL	SAUCE LID PANINI XL
37201	1	BANDEAU PANINI XL	PANEL PANINI XL
37203	1	CAPOT INOX PANINI XL	STAINLESS STEEL COVER PANINI XL
37204SE1	1	S/E CEINTURE PANINI XL	CASING PANINI XL
37205SE	1	FOND SOCLE PANINI XL	BOTTOM CASING PANINI XL
37206	1	SERRE REISTANCE INF PANINI XL	LOWER HEATING ELEMENT HOLDER PANINI XL
37208	1	DEFLECTEUR PANINI XL	DEFLECTOR PANINI XL
37212	2	GUIDE PLAQUE SUPERIEURE PANINI XL	TOP PLATE GUIDE PANINI XL
37327	1	CACHE RESSORT PANINI XL INDICE B	SPRING PROTECTION PANINI XL B
37328	1	SERRE RESISTANCE SUP PANINI XL INDICE B	UPPER HEATING ELEMENT HOLDER PANINI XL B
65008	1	SUPPORT BULBE THERMOSTAT	THERMOSTAT BULB HOLDER
A01001	1	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A06032	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	1	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 2160PCS
A08009	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 4320
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A13006	4	VERIN MOLETTE NOIR (PIED)	FOOT
A14078	2	BOUTON 12 H ELECT	KNOB 12 H FOR ELECTRIC
A15035	1	POIGNEE C.G.	HANDLE CONTACT GRILL
A16013	2	BORNIER 3 PLOTS	3 HOLES DOMINO
B02042+PTR	1	PLAQUE FONTE SUPERIEURE RAINUREE PANINI XL	TOP GROOVED CAST IRON PLATE PANINI XL
B02044+PTR	1	PLAQUE FONTE INFERIEURE LISSE PANINI XL	BOTTOM FLAT CAST IRON PLATE PANINI XL
B04027	2	BRIDE POIGNEE CONTACT GRILL	HANDLE STRAP PANINI XL
B04066	1	AXE ROTATION CAPOT PANINI XLB	ROTATIONAL AXIS
B04122	2	ANNEAU TRUARC POIGNEE PANINI XL	HANDLE RING PANINI XL
B06027	4	BOUT FILETE M 6 x 40	THREAD TIP M 6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	EARTH RIVET
B09001	4	ENTRETOISE DIAM EXT 10 LG 12 MM	SPACER DIAM EXT 10 LG 12 MM
CORDON	1	CORDON	CORD
C04007	1,75	SILIGAIN DIAM 8 mm	SHEATH DIM 8 mm
C04008	1	GAINE RESSORT Lg 350 mm	SPRING GIRDLE Lg 350 mm
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D02101	1	RESISTANCE SUP PANINI XL 1400 W 230 V	TOP HEATING ELEMENT PANINI XL 1400 W 230 V
D02102	1	RESISTANCE INFERIEURE PANINI XL 2200 W 230 V	BOTTOM HEATING ELEMENT PANINI XL 2200 W 230 V
F01081SE	1	S/E POIGNEE INOX ASSEMBLEE PANINI XL B	STAINLESS STEEL HANDLE ASSEMBLY PANINI XL B
CADRAN	1	CADRAN	CADRAN
H02050	1	ISOLANT INFERIEUR	LOWER INSULATION


PANINI XL L				Nomenclature	
DT348	Date : 30/08/2022	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : A. Grella	Date : 30/08/2022	Indice A

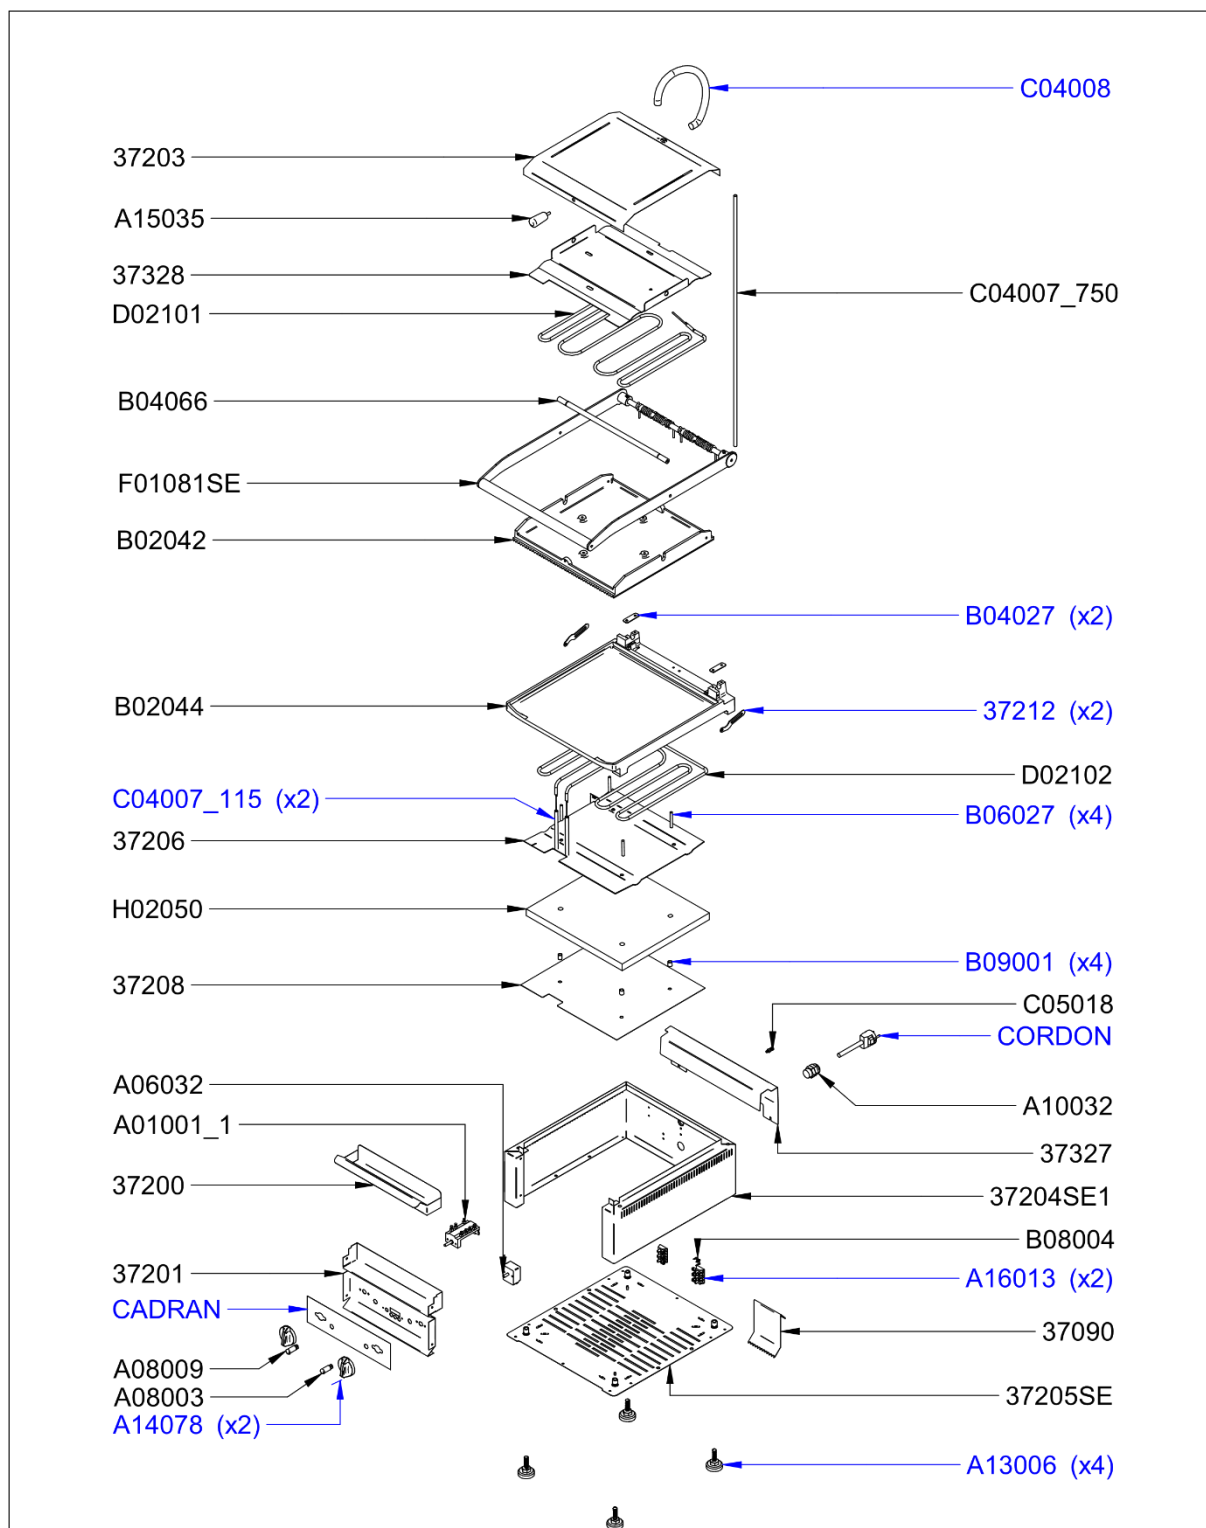


PANINI XL L				Vue éclatée	
DT348	Date : 30/08/2022	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 30/08/2022	Indice A

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
37090	1	RACLOIR CONTACT GRILL	SCRAPER CONTACT GRILL
37200	1	BAC A SAUCE PANINI XL	SAUCE LID PANINI XL
37201	1	BANDEAU PANINI XL	PANEL PANINI XL
37203	1	CAPOT INOX PANINI XL	STAINLESS STEEL COVER PANINI XL
37204SE1	1	S/E CEINTURE PANINI XL	CASING PANINI XL
37205SE	1	FOND SOCLE PANINI XL	BOTTOM CASING PANINI XL
37206	1	SERRE REISTANCE INF PANINI XL	LOWER HEATING ELEMENT HOLDER PANINI XL
37208	1	DEFLECTEUR PANINI XL	DEFLECTOR PANINI XL
37212	2	GUIDE PLAQUE SUPERIEURE PANINI XL	TOP PLATE GUIDE PANINI XL
37327	1	CACHE RESSORT PANINI XL INDICE B	SPRING PROTECTION PANINI XL B
37328	1	SERRE RESISTANCE SUP PANINI XL INDICE B	UPPER HEATING ELEMENT HOLDER PANINI XL B
65008	1	SUPPORT BULBE THERMOSTAT	THERMOSTAT BULB HOLDER
A01001	1	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A06032	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A08003	1	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 2160PCS
A08009	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 4320
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A13006	4	VERIN MOLETTE NOIR (PIED)	FOOT
A14078	2	BOUTON 12 H ELECT	KNOB 12 H FOR ELECTRIC
A15035	1	POIGNEE C.G.	HANDLE CONTACT GRILL
A16013	2	BORNIER 3 PLOTS	3 HOLES DOMINO
B02042+PTR	1	PLAQUE FONTE SUPERIEURE RAINUREE PANINI XL	TOP GROOVED CAST IRON PLATE PANINI XL
B02043+PTR	1	PLAQUE FONTE INFERIEURE RAINUREE PANINI XL	BOTTOM GROOVED CAST IRON PLATE PANINI XL
B04027	2	BRIDE POIGNEE CONTACT GRILL	HANDLE STRAP PANINI XL
B04066	1	AXE ROTATION CAPOT PANINI XLB	ROTATIONAL AXIS
B04122	2	ANNEAU TRUARC POIGNEE PANINI XL	HANDLE RING PANINI XL
B06027	4	BOUT FILET M 6 x 40	THREAD TIP M 6 x 40
B08004	1	RIVET TERRE	EARTH RIVET
B09001	4	ENTRETOISE DIAM EXT 10 LG 12 MM	SPACER DIAM EXT 10 LG 12 MM
CORDON	1	CORDON	CORD
C04007	1,75	SILIGAIN DIAM 8 mm	SHEATH DIM 8 mm
C04008	1	GAINE RESSORT Lg 350 mm	SPRING GIRDLE Lg 350 mm
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D02101	1	RESISTANCE SUP PANINI XL 1400 W 230 V	TOP HEATING ELEMENT PANINI XL 1400 W 230 V
D02102	1	RESISTANCE INFERIEURE PANINI XL 2200 W 230 V	BOTTOM HEATING ELEMENT PANINI XL 2200 W 230 V
F01081SE	1	S/E POIGNEE INOX ASSEMBLEE PANINI XL B	STAINLESS STEEL HANDLE ASSEMBLY PANINI XL B
CADRAN	1	CADRAN	CADRAN
H02050	1	ISOLANT INFERIEUR	LOWER INSULATION

PANINI XL R				Nomenclature	
DT01	Date : 24/05/2017	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : A. Grella	Date : 29/08/2022	Indice E

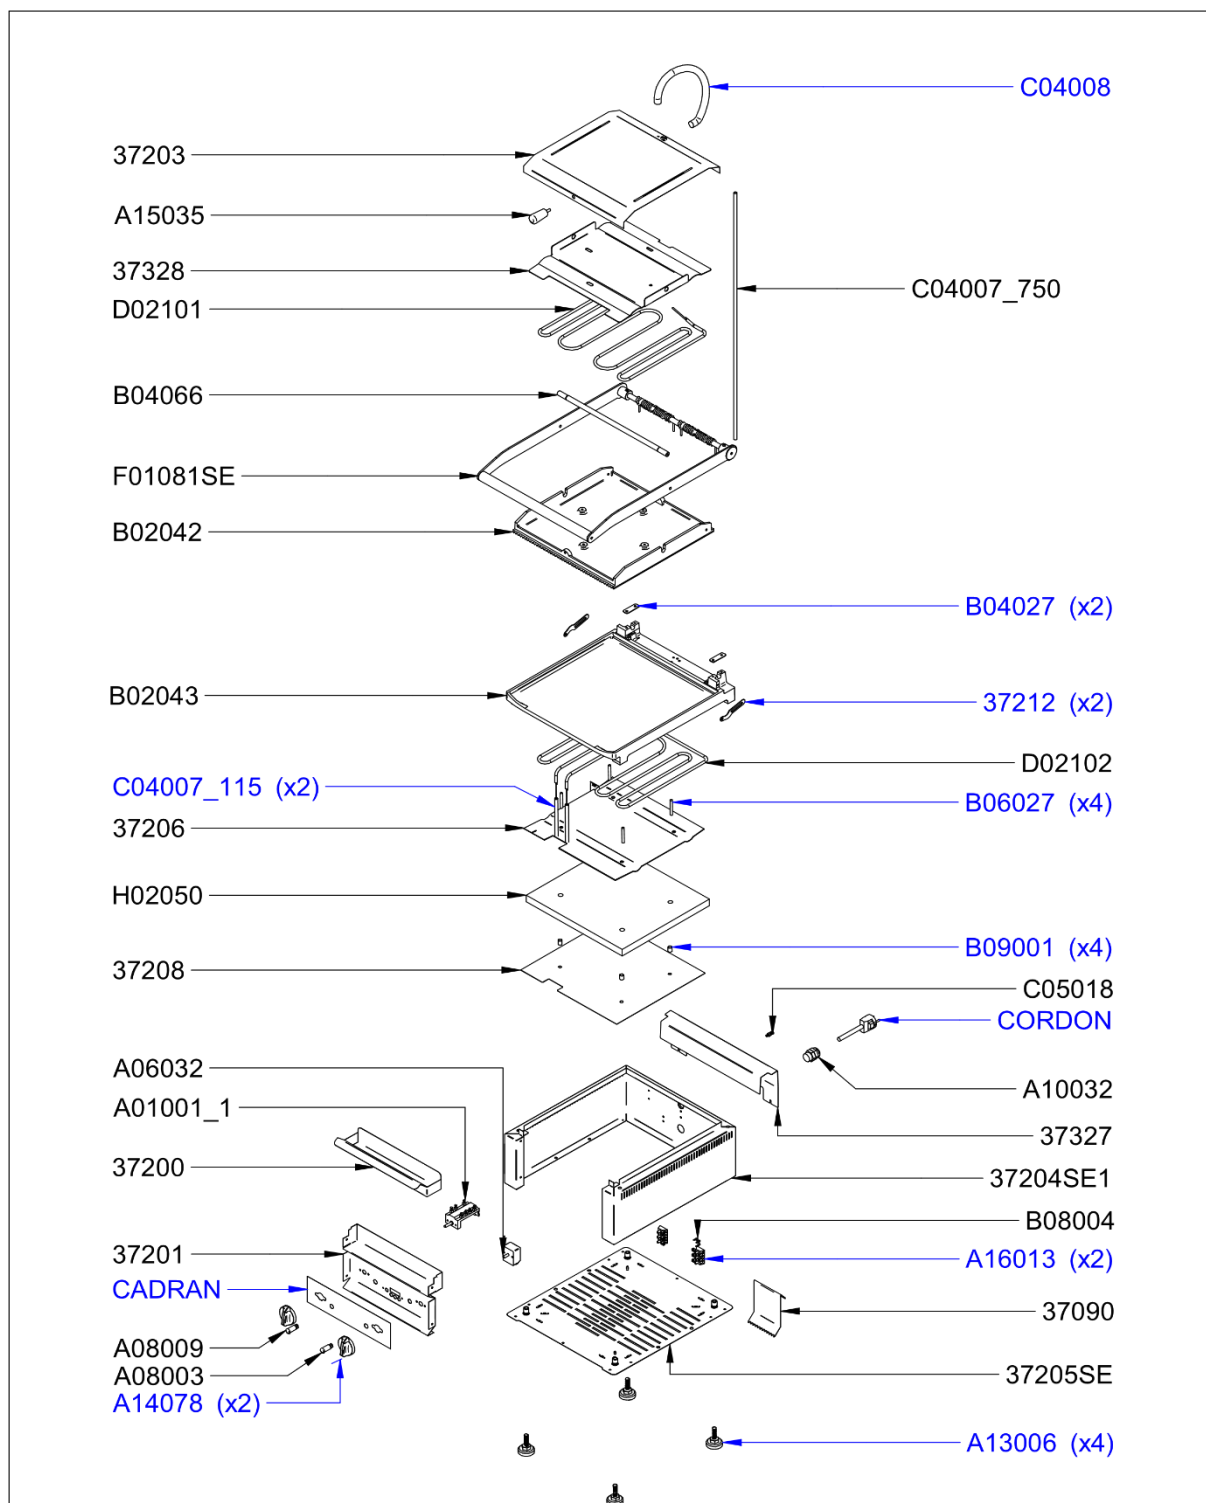

PANINI XL R				Vue éclatée	
DT01	Date : 24/05/2017	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 29/08/2022	Indice E

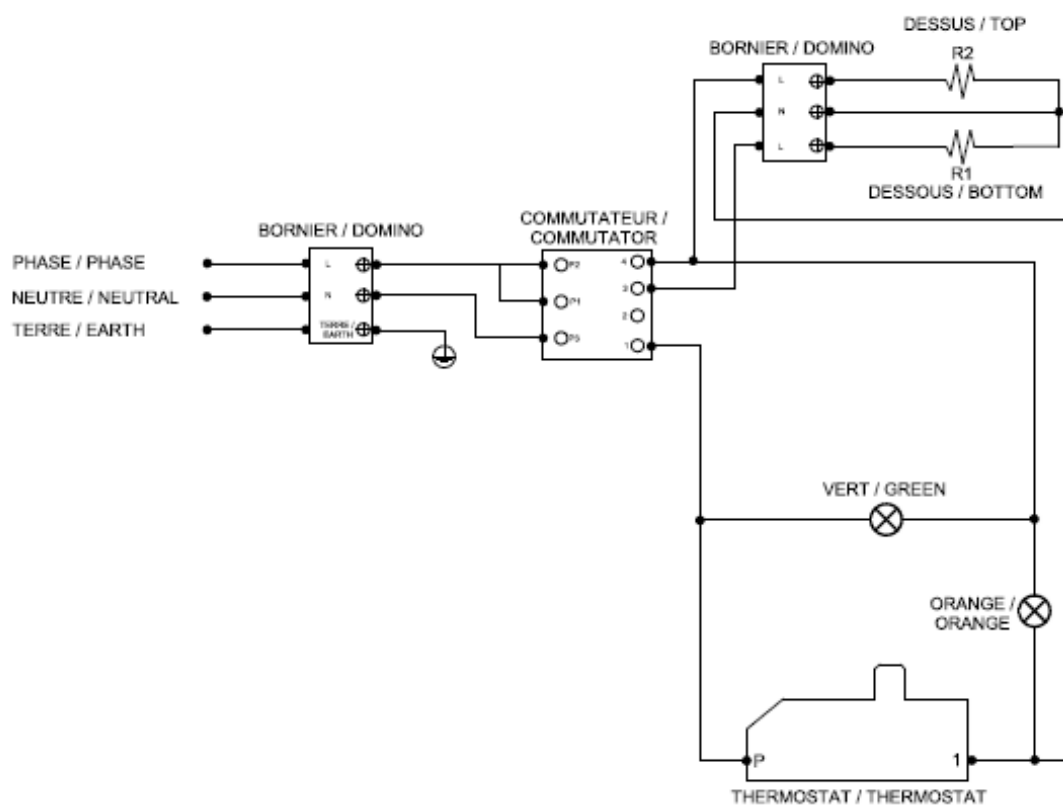

Câblage : C02217

PANINI XL FT - L - R				Schéma électrique	
DT349	Date : 30/08/2022	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 30/08/2022	Indice A

G03154