

NOTICE D'UTILISATION
BUFFET MURAL REFRIGERE 4 BACS
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND USE
REFRIGERATED WALL SIDEBORD 4 CONTAINERS



Fabrication française
Made in France

JANVIER 2020

BUFFET MURAL FROID

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un équipement qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Avant de nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DE LA PALETTE

Appareil : Un buffet mural

Accessoires : Un toit, deux montants, deux caches fils, une vitre, la visserie
Documentation technique du thermostat
La présente notice

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour conserver en température (+2° à +10°C) vos entrées froides, vos coquillages, vos viandes, vos desserts sortant d'une chambre froide. Il est conçu pour maintenir les aliments au frais.


4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Ce buffet vous permet de maintenir au froid 4 bacs GN 1/1

Pour mettre en marche votre buffet réfrigéré, appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le thermostat électronique préréglé en usine (n°2 sur la photo) clignote puis affiche la température.

Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo) pour mettre en marche l'éclairage (n°4 et 5 sur la photo).

Une vanne 1/4 de tour, en partie inférieure, permet d'évacuer l'eau de la cuve (n°6 sur la photo).

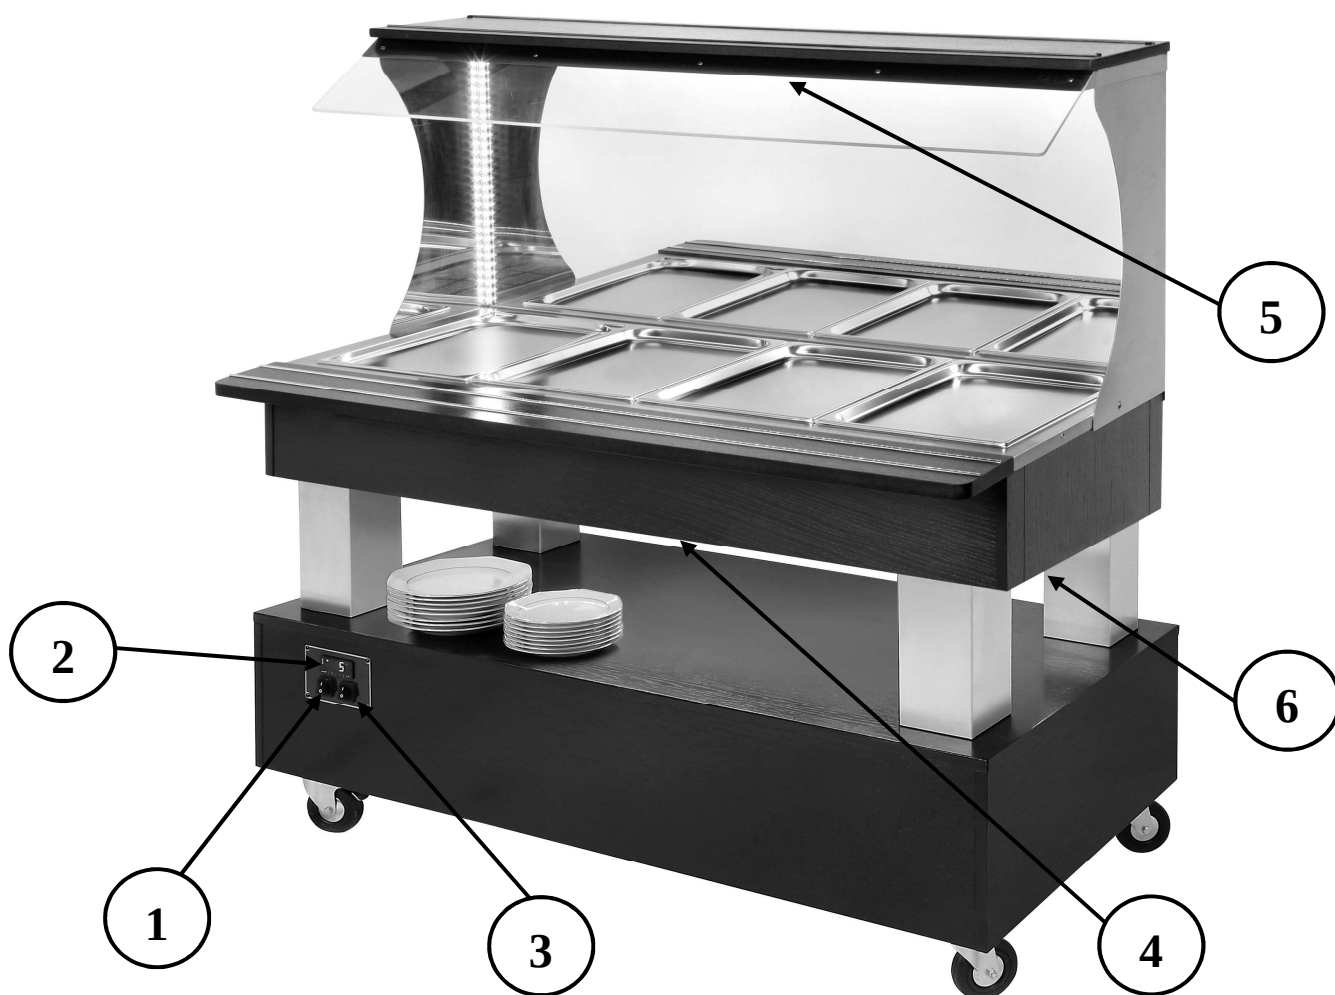

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Placer le buffet mural sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.

b) Première mise en service :

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6. Nettoyage et maintenance)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Éléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat électronique (n°2 sur la photo)	Réglage de la température
Interrupteur I/O (n°3 sur la photo)	Eclairage marche/arrêt
Interrupteur I/O (n°1 sur la photo)	Marche/arrêt

Mise en marche

Appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le thermostat électronique clignote puis affiche la température.
Attendre que le buffet soit à la bonne température.
Appuyer sur l'interrupteur (n°3 sur la photo) pour l'éclairage.

Réglage de la température

Le thermostat électronique est préréglé en usine. La température de consigne est ajustable.

Pour modifier la température, se référer à la documentation technique du thermostat.

Arrêt de l'appareil

Positionner les interrupteurs sur 0 : l'appareil est entièrement éteint.

Laisser refroidir

Débrancher le câble d'alimentation.

Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage et maintenance)

d) Panne/Réparation:

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée. Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de l'appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil

- Nettoyer régulièrement les parties métalliques de votre appareil à l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle. Eviter les éponges abrasives. Rincer à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau. Les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger le cordon ou la fiche dans un liquide pour éviter tout choc électrique.
- Ne pas utiliser de produit décapant, de vinaigre cela pourrait endommager la cuve inox.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	4 BACS
Dimensions externes (LxIxh)	1442x834x1405 mm
Poids	99 Kg
Puissance	450 W
Gaz Frigorigène	R290
Température	+2° à +10° C
Intensité	2.5 A
Tension	220-240 V ~

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-89
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.


Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.


11. MONTAGE DU TOI

⚠ Oter le film protecteur de toutes les pièces inox

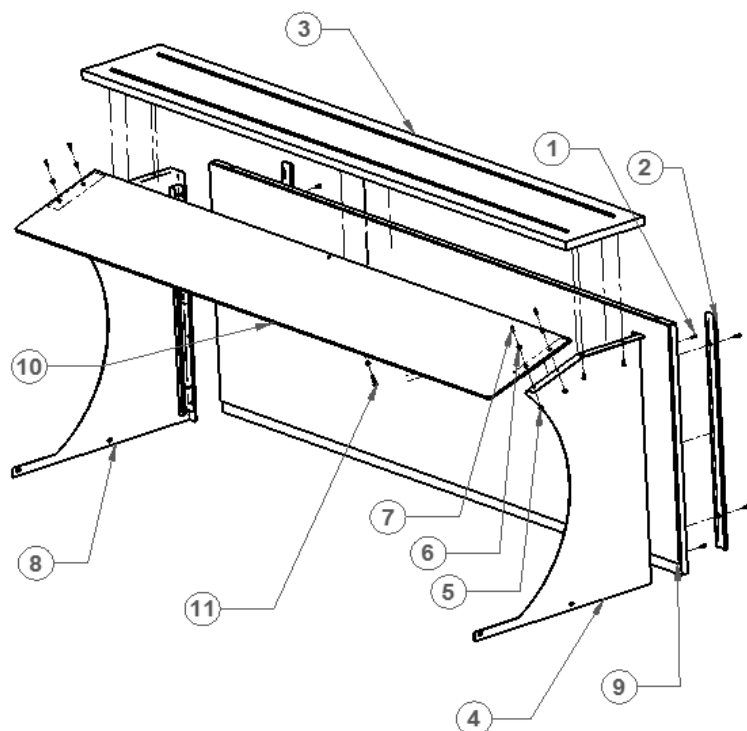


1	12	VIS BOIS INOX M3x12 / INOX WOOD SCREW M3x12
2	2	CACHE FILS / WIRES COVER
3	1	TOIT / ROOF
4	1	MONTANT DROIT / RIGHT JAMB
5	4	ECROU DIAM 3 INOX / INOX NUT DIAM 3
6	5	BAGUE PLASTIQUE / PLASTIC RING
7	4	VIS INOX M3x12 / INOX SCREW M3x12
8	1	MONTANT GAUCHE / LEFT JAMB
9	1	MIROIR / MIRROR
10	1	VERRE / GLASS
11	1	VIS M6x22 INOX / INOX SCREW M6x22
N°	Qté	Description


Retirer le film protecteur des montants (4) et (8). Dévisser les quatre vis (12) montées sur la cuve (deux de chaque côté). Installer le montant droit (4) en le fixant sur la cuve avec deux vis (12). Poser le miroir (9) sur les tasseaux du support à l'arrière du meuble, et l'insérer dans la cornière en U du montant droit (4). Installer le montant gauche (8) en insérant le miroir dans sa cornière en U, puis en vissant les deux vis (12) dans la cuve.

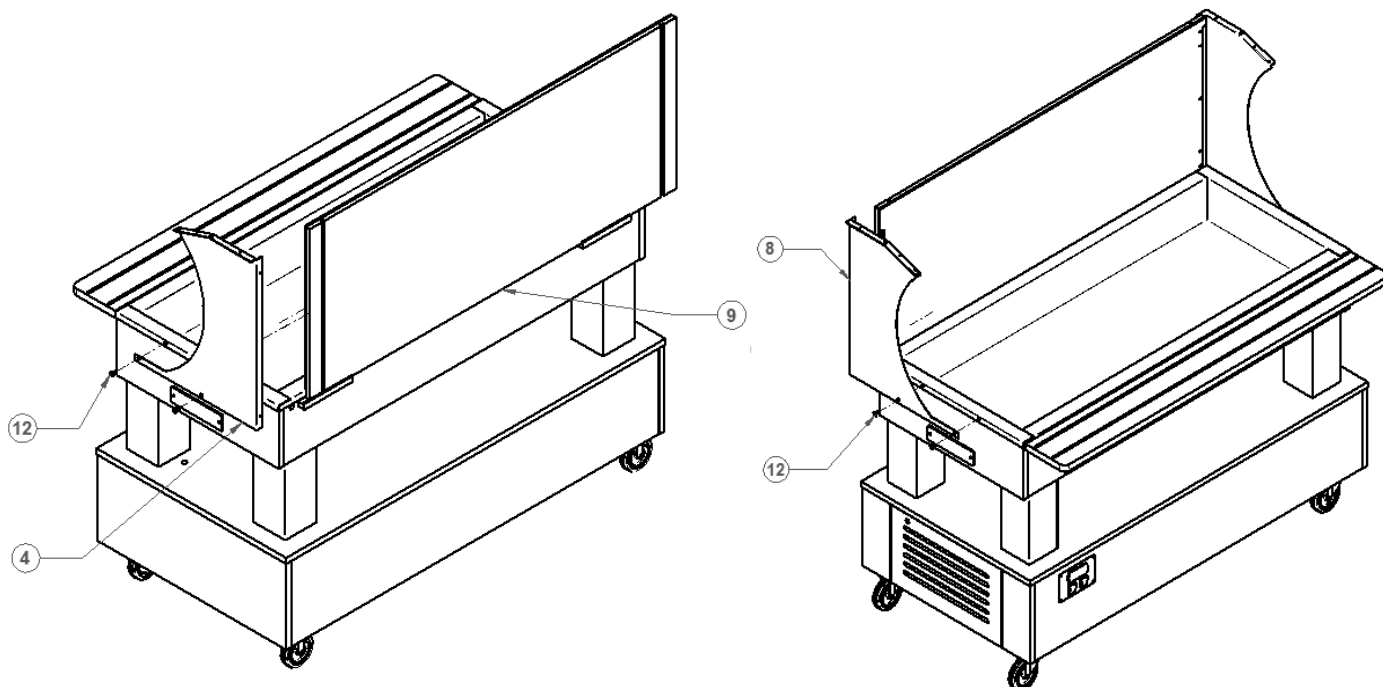

Poser le toit (3) sur les montants (4) et (8). Faire passer les fils et le connecteur de la LED du toit (3) entre le toit (3) et le dessus du miroir (9) pour l'insérer dans la rainure au dos du miroir (9). Visser le toit (3) aux montants (4) et (8) avec quatre vis (1). Connecter le connecteur d'alimentation à la LED du toit (3). Positionner le verre (10) dans la rainure du toit (3), sérigraphie vers le bas. Visser le verre (10) aux montants (4) et (8) avec de chaque côté, deux vis (7), deux bagues plastique (6) à insérer dans les trous du verre, et deux écrous (5).

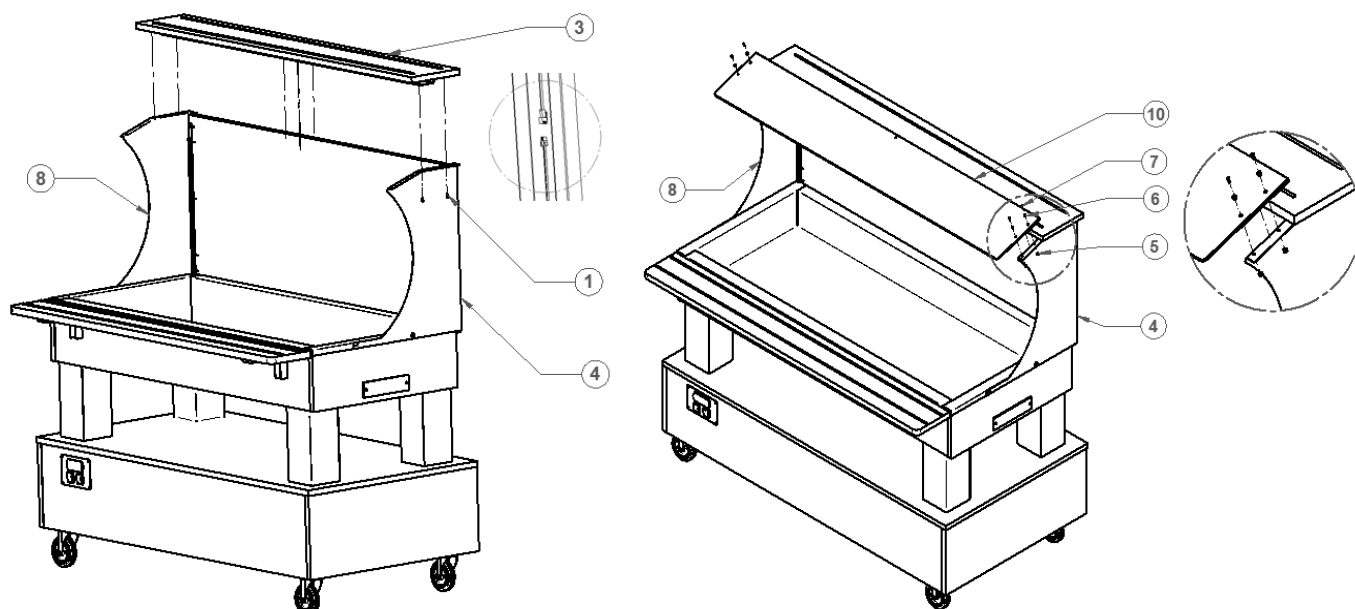

Insérer une bague plastique (6) dans le trou du verre (10) au centre côté toit (3), et visser la vis (12) à travers la bague (6) pour fixer le verre (10) au toit (3). Visser les montants (4) au miroir (9) avec deux vis (1). Faire de même pour le montant (8). Visser les deux cache-fils (2) au dos du miroir (9) avec 2 vis (1) pour chaque.

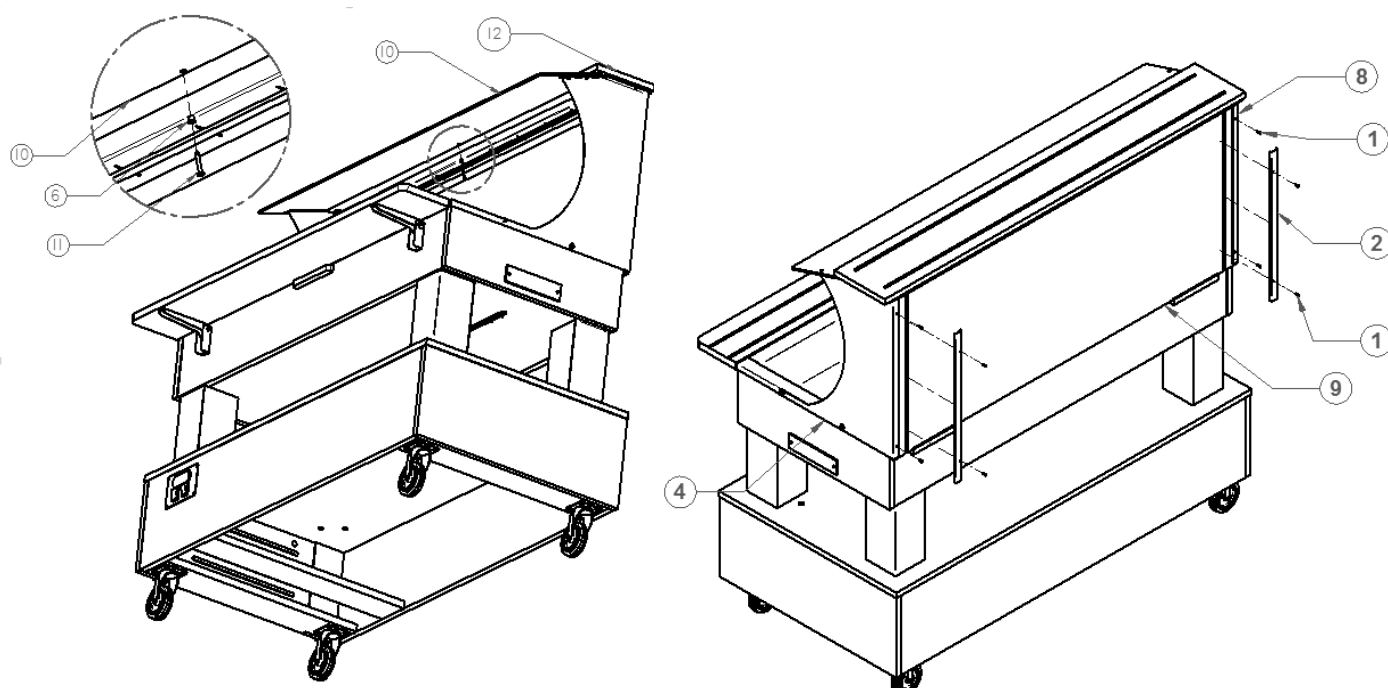

REFRIGERATED WALL SIDEBOARD

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You chose an appliance which alloys the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment.

1. SECURITY INSTRUCTIONS

Please respect these instructions scrupulously to avoid any risk of fire, electric shock, scald or other wounds and damage. During the use of this appliance, fundamental circumspection of security must always be noticed, such as :

- Take into account the instructions to be systematically kept with the appliance.
- Install the appliance always in instructions respect. A 10 cm distance minimum with the partition or the wall is necessary.
- Protect the appliance from direct light of the sun, frost and humidity.
- Never leave the appliance within the reach of children or disabled persons without surveillance.
- The machine has to be used only by qualified person.
- Never move the appliance when it is working.
- Check that the appliance is definitely off before connecting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature of the hot surfaces can be very important when the appliance is working. Always use handles and control knobs.
- Do not use the appliance for other functions than determined use.
- Do not leave the electrical cord in contact of hot surfaces.
- The appliance should not be used close to combustible materials.
- During use, look after not to obstruct hearings of aeration of the appliance
- To avoid any electric shock, never plunge the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is harmed, it must be replaced by the producer, its after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Entrust repairs only to a skilled person.
- Use only spare parts of origin.
- Before cleaning the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF CARDBOARD PACKAGING

Device : A refrigerated wall sideboard

Accessories : A roof, two upright, two wires cover, one glasse, screws.

Technical documentation of the thermostat

The present note

3. CONFORMITY OF USE

Use the refrigerated wall sideboard only to keep your cold meals (cold starters, shellfish, meat, desserts...) at a temperature between +2°C and +10°C during working and service hours. Afterwards they will be stores in a conventional cool chamber.


4. WAY OF FUNCTIONING

This refrigerated wall sideboard keeps 4 containers GN 1/1 cold.

To turn on your sideboard, press on the right switch (n°1 on picture) : the electronic thermostat (n°2 on picture) preset in factory is on. It flashes and then displays the temperature.

Press on the left switch (n°3 on picture) to turn on the light (n°4 and 5 on picture).

A 1/4 lock drain valve, in lower part, enable to drain water from the container (n°6 on picture).

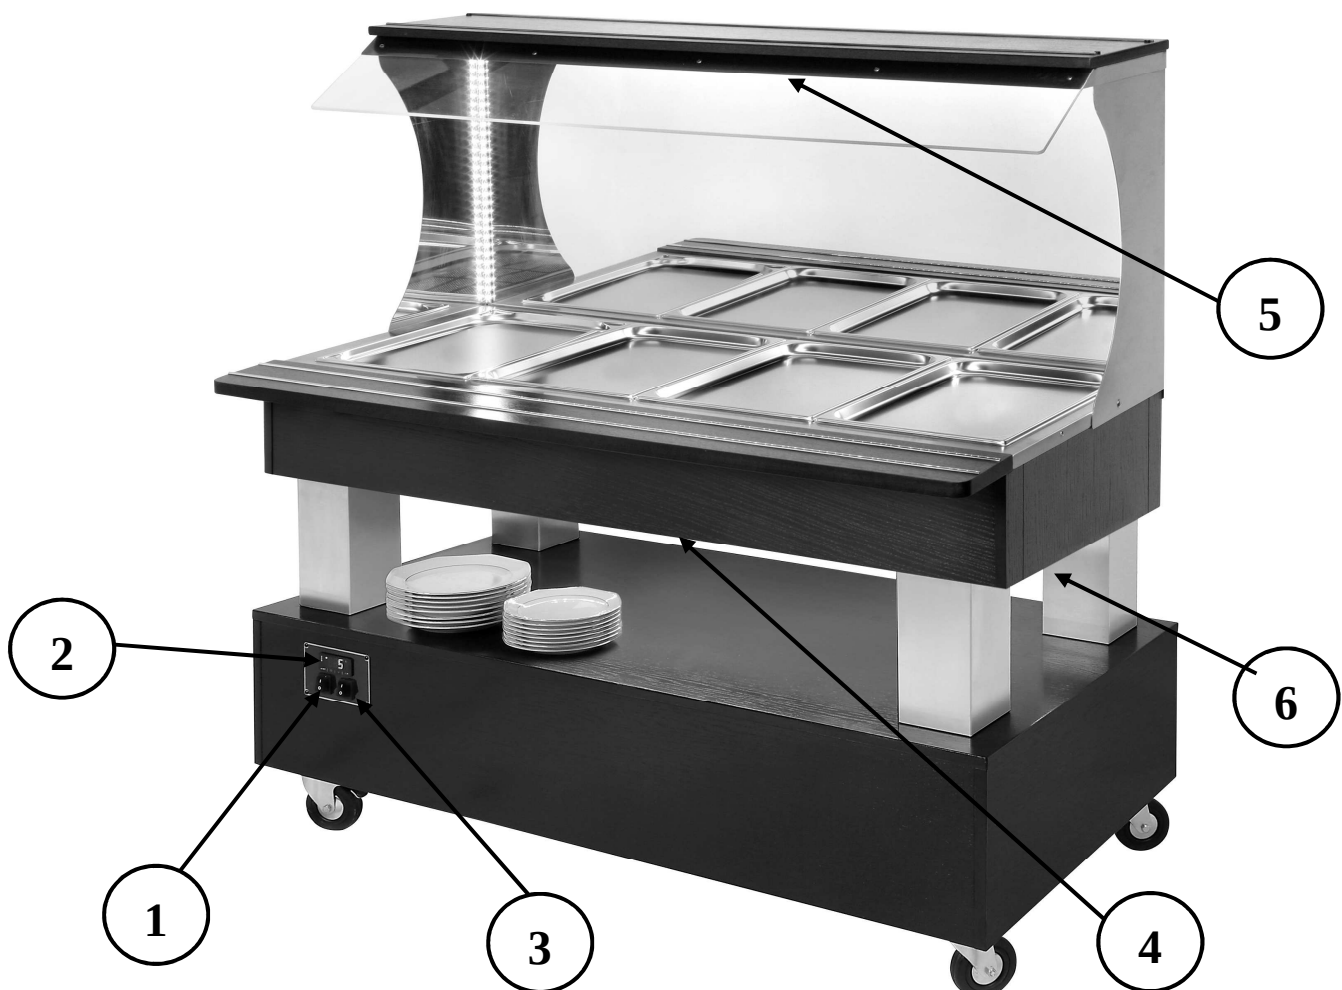

5. FUNCTIONING / MANIPULATION

a) Installation / Assembly :

- Place the equipment on a stable and heatproof surface.
- Never place the device near a wall or near a partition made of combustible materials even if it is very well isolated.
- A distance of 10 cm from the partition or the wall is considered enough.

b) First starting :

First cleaning

Clean the device before the first use. (See 6 Cleaning)

Connection of the device

- Check that the tension and the frequency of the electricity network suit to the values indicated on the descriptive plate.
- Check that neither the cord nor the plug are damaged
- Make sure that every control knob is positioned on 0.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a normalized plug with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, confide its connection to a qualified person.

c) Use of device :

Elements of command and display

Command/Display	Function
Electronic thermostat (n°1 on picture)	Temperature setting
Switch 0/I (n°2 on picture)	Light on / Light off
Switch 0/I (n°3 on picture)	On/off

Starting

Press on the switch (n°1 on picture), the machine is on. The preset electronic thermostat flashes and displays the temperature.

Wait until the wall sideboard is at the right temperature

Press on the second switch (n°3 on picture) to turn on light.

Temperature setting

The electronic thermostat is preset in factory. It can be adjusted if necessary.

To modify the temperature, refer to the technical documentation of the thermostat.

Stopping the appliance

Set each switch on 0: the appliance is no longer functioning.
Disconnect the power cable.
Clean the appliance. (See 6. Cleaning)

d) Breakdown / repair :

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the device

- Clean regularly the metallic parts after each use by using only use non-abrasive products, warm water and wash liquid: avoid the abrasive toweling. Rinse your device with a wet sponge and dry it with a soft cloth.
- Never clean the device under a water jet, the infiltrations would risk to damage it in an irreparable way.
- Never immerse the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- Never use abrasive product or vinegar; it could damage the container in irremediable way.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	REFRIGERATED WALL SIDEBOARD
Dimensions	1442x834x1405 mm
Weight	99 Kg
Power	450 W
Gas	R290
Temperature	+2° à +10° C
Current	2.5 A
Voltage	220-240 V ~

8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS

The device is conform to :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-89
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives :

2002/96/CE (DEEE)N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Reach rule

Never put the device among household waste.

The device must be put down in a center of recycling for the electric equipments. The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipments, you participate in a significant way in the environmental protection. For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

10. GUARANTEE

Conditions of guarantee

The guarantee applicable to any device is the commercial guarantee of the distributor or the retailer. Please contact the store where you bought your device to know the precise conditions.

The guarantee grants no right for damages.


The dispositions which follow are not exclusive of the profit of the legal guarantee planned by articles 1641 and following ones of the Civil code relative to the defects and the latent defects.

Exclusion clauses of the guarantee

Bad installation and bad maintenance, in particular if they do not respect current regulations or instructions appearing in this user guide.



11. ROOF ASSEMBLY

⚠ Remove the protective film from all the stainless steel parts.

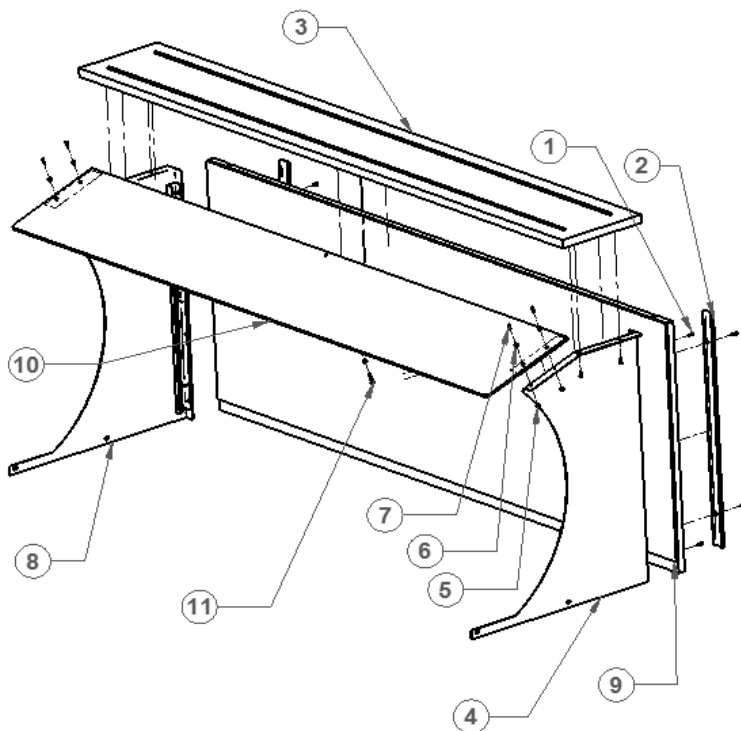


1	12	VIS BOIS INOX M35x12 / INOX WOOD SCREW M35x12
2	2	CACHE FILS / WIRES COVER
3	1	TOIT / ROOF
4	1	MONTANT DROIT / RIGHT JAMB
5	4	ECROU DIAM 3 INOX / INOX NUT DIAM 3
6	5	BAGUE PLASTIQUE / PLASTIC RING
7	4	VIS INOX M3x12 / INOX SCREW M3x12
8	1	MONTANT GAUCHE / LEFT JAMB
9	1	MIROIR / MIRROR
10	1	VERRE / GLASS
11	1	VIS M6x22 INOX / INOX SCREW M6x22
N°	Qté	Description

Remove the protective film from the jambs (4) and (8). Remove the four screws (12) installed on the tank (two on each side). Install the right jamb (4) on the tank with two screws (12). Place the mirror (9) on the two lengths of wood at the back of the furniture, and insert it inside the U corner of the right jamb (4). Install the left jamb (8) by inserting its U corner in the mirror, then screw the two screws (12) in the tank.

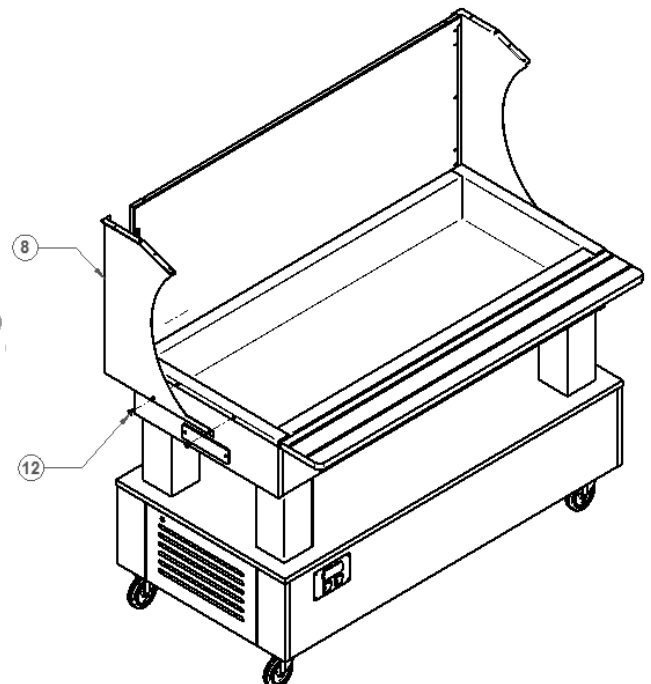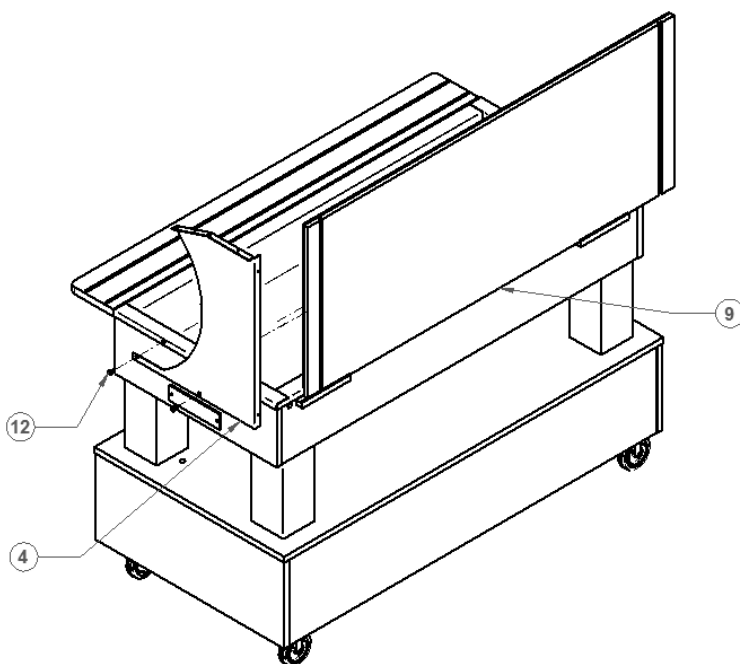

Put the roof (3) on the jambs (4) and (8). Place the LED wires and the connector between the roof (3) and the top of the mirror (9) in order to place it inside the groove at the back of the mirror (9). Fix the roof to the jambs (4) and (8) with four screws (1). Connect the LED power supply connector to the roof LED. Place the glass (10) inside the groove of the roof (3), silk-screen printing downward. Fix the glass (10) to the jambs (4) and (5) with, on each side, two screws (7), two plastic rings (6) to be inserted into the holes of the glass, and two nuts (5).

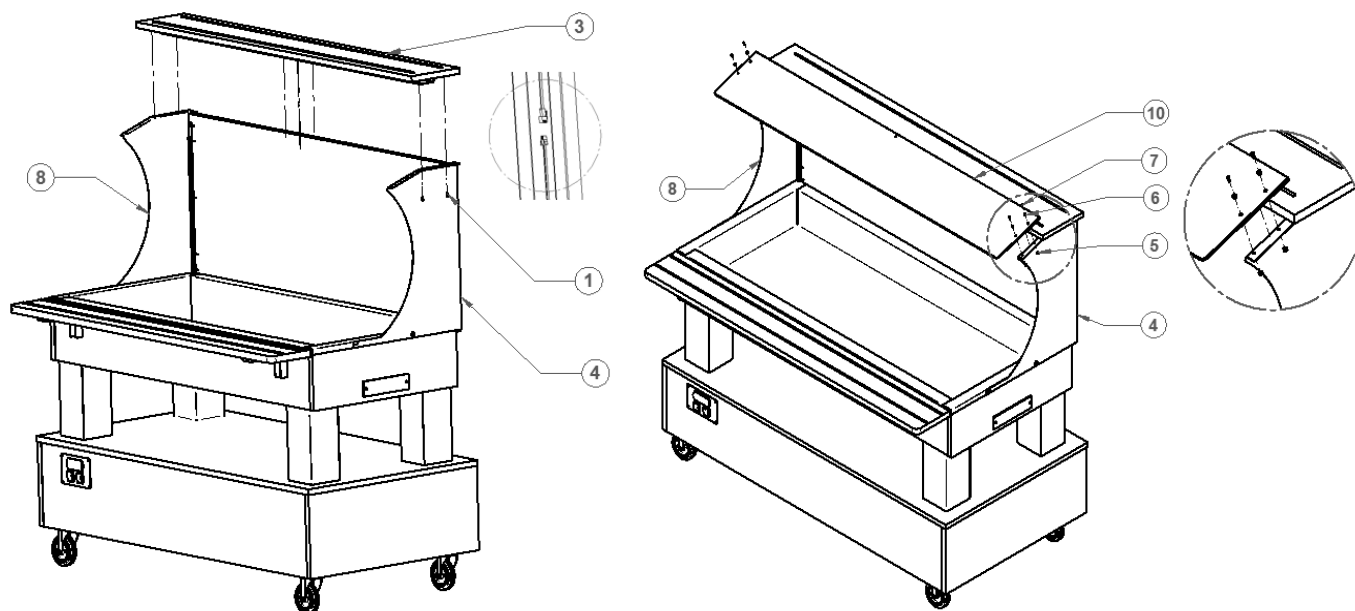

Insert a plastic ring (6) inside the hole of the glass (10) located at the center, roof side. Fix the glass (10) to the roof (3) with a screw (11) through the plastic ring (6). Fix the jamb (4) to the mirror (9) with two screws (1). Repeat the operation for the jamb (8). Fix the two LED wires cover (2) to the back of the mirror with two screws (1) for each.

