

**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
SALAMANDRE ELECTRONIQUE**


**INSTRUCTION FOR USE AND INSTALLATION
ELECTRONIC SALAMANDER**

SEM 600 PDS



Fabrication française

Made in France

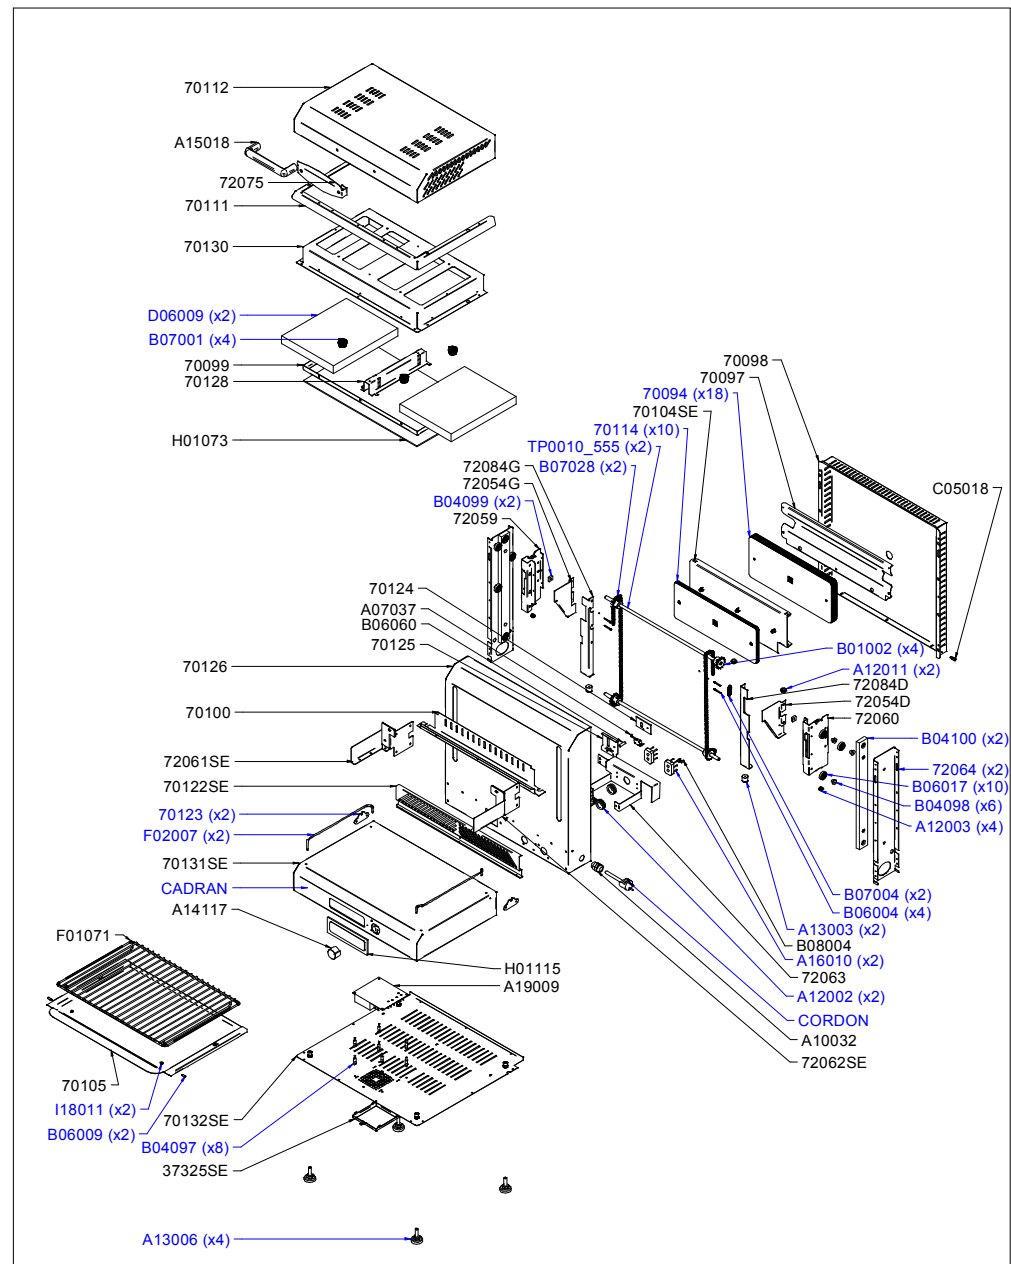

SEM 600 PDS 3000 W électronique				Vue éclatée	
DT263	Date : 24/02/2020	Dessiné par : R.L.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 19/05/2020	Indice B

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
3732SE	1	S/E FILTRE VENTILATION PIC 25/PIS 30/PID 30	VENTILATION AIR FILTER INDUCTION
70094	18	CONTRE POIDS SALAMANDRE	WEIGHT AGAINST SALAMANDER
70097	1	BLOCAGE CONTRE POIDS SEM/SGM 600	WEIGHT COUNTER LOCK SEM/SGM 600
70098	1	FOND ARRIERE SEM/SGM 600	BACK CASING SEM/SGM 600
70099	1	CADRE BLOCAGE SEM 600 VITRO	FRAME HOLDER SEM 600
70100	1	CACHE ARRIERE SEM 600	REAR COVER SEM 600
70104SE	1	SUPPORT CONTRE POIDS SEM/SGM 600	WEIGHT COUNTER HOLDER
70105	1	PLAT SEM/SGM 600	TRAY SEM/SGM 600
70111	1	CASQUETTE SEM/SGM 600	DEFLECTOR SEM/SGM 600
70112	1	TOIT SEM 600	ROOF SEM 600
70114	10	CONTRE POIDS ARRIERE SEM 60 VITRO CERAMIQUE	BACK AGAINST WEIGHT SEM 60 VC
70122SE	1	DETECTEUR DE PLAT REF A SEM 600 PDS	TRAY SENSOR REF A SEM 600 PDS
70123	2	DETECTEUR DE PLAT REF B SEM 600 PDS	TRAY DETECTOR REF B SEM 600 PDS
70124	1	SUPPORT MICROSWITCH REF A SEM 600 PDS	MICROSWITCH HOLDER REF A SEM 600 PDS
70125	1	SUPPORT MICROSWITCH REF B SEM 600 PDS	MICROSWITCH HOLDER REF B SEM 600 PDS
70126	1	ARRIERE SEM 600 PDS	REAR SEM 600 PDS
70128	1	ENTRETOISE FOYER SEM 600 PDS	CERAMIC CHAMBER SPACER SEM 600 PDS
70130	1	REFLECTEUR SEM 600 PDS	REFLECTOR SEM 600 PDS
70131SE	1	SOCLE SEM 600 PDS ELECTRONIQUE	LOW BOX SEM 600 PDS ELECTRONIQUE
70132SE	1	FOND SOCLE SEM 600 PDS ELECTRONIQUE EQUIPEX	BOTTOM ENCLOSURE
72054D	1	BRIDE FILS DROIT SEM/SGM	RIGHT WIRE HOLDER SEM/SGM
72054G	1	BRIDE FILS GAUCHE SEM/SGM	LEFT WIRE HOLDER SEM/SGM
72059	1	SUPPORT ROULEMENT GAUCHE SEM/SGM	LEFT BEARING HOLDER SEM/SGM
72060	1	SUPPORT ROULEMENT DROIT SEM/SGM	RIGHT BEARING HOLDER SEM/SGM
72061SE	1	S/E SUP TOIT GAUCHE SEM/SGM 600-800	LEFT ROOF HOLDER SEM/SGM 600-800
72062SE	1	S/E SUP TOIT DROIT SEM/SGM 600-800	RIGHT ROOF HOLDER SEM/SGM 600-800
72063	1	SUPPORT BORNIER SEM 600/800	DOMINO HOLDER SEM 600/800
72064	2	MONTANT INTERIEUR GAU/DROIT SEM/SGM 600-800	INSIDE UPRIGHT SEM/SGM 600-800
72075	1	ECARTEUR DE POIGNEE SEM/SGM 60-80	HANDLE SPACER SEM/SGM 60-80
72084D	1	CACHE CHAINE DROIT SEM/SGM 600-800	RIGHT CHAIN COVER SEM/SGM 600-800
72084G	1	CACHE CHAINE GAUCHE SEM/SGM 600-800	LEFT CHAIN COVER SEM/SGM 600-800
A07037	1	MICROSWITCH 20 A 250 V	MICROSWITCH 20 A 250 V
A10032	1	PRESSE ETOUPE	CORD CLOSER
A12002	2	PASSE FIL DA 200, RF14, RG 8	CABLE SHOE DA 200, RF14, RG8
A12003	4	PASSE FIL CA	CABLE SHOE CA
A12011	2	PASSE FIL DA 110	CABLE SHOE DA 110
A13003	2	PIED CAOUTCHOUC	RUBBER FOOT
A13006	4	VERIN MOLETTE NOIR (PIED)	FOOT
A14117	1	BOULTON NOIR 6 H TQ 380	KNOB 6 H TQ 380
A15018	1	POIGNEE SALAMANDRE	HANDLE SALAMANDER
A16010	2	PLAQUE A BORNE	TERMINAL PLATE
A19009	1	CARTE ELECTRO SALAMANDRE +	ELECTRONIC CARD
B01002	4	PIGNON	GEAR WHEEL
B04097	8	ENTRETOISE ROBINET FRITEUSE GAZ	SPACER TAP GAS FRYER
B04098	6	AXE ROULEMENT SEM 800/SEM 600	BEARING AXLE SEM 800/SEM 600
B04099	2	CALE DE REGLAGE SEM 800/600	WEDGE ADJUSTMENT SEM 800/600
B04100	2	GUIDE ROULEMENT SEM 800	BEARING HOLDER SEM 800
B06004	4	GOUPILLE FENDUE 3.2 x 25	PIN SLIT 3.2 x 25
B06009	2	TETON + ECROU	STUD + NUT
B06017	10	ROULEMENT	BEARING
B06060	1	AXE MICROSWITCH SEM 600 VC PDS	MICROSWITCH AXLE SEM 600 VC PDS
B07001	4	RESSORT COMPRESSION	COMPRESSION SPRING
B07004	2	RESSORT	SPRING
B07028	2	CHAINE	CHAIN
B08004	1	RIVET TERRE	EARTH RIVET
CADRAN		CADRAN	FRONT PANEL
CORDON	1	CORDON	CORD
C06018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D06009	2	FOYER VITRO CERAMIQUE 1500W 230V	CERAMIC CHAMBER 1500 W
F01071	1	GRILLE SEM/SGM 600	GRID SEM/SGM 600
F02007	2	GLISSIERE PLAT SEM/SGM	TRAY SLIDE
H01073	1	GLACE SEM 600 VITROCERAMIQUE	GLASS CERAMIC SEM 600
H01115	1	BANDEAU VERRE TRANSPARENT	GLASS HEADBAND
I18011	2	ECROU INOX BORGNE DIAM 4	NUT DIAM 4
TP0010_555	2	AXE SUPPORT PIGNON SALAMANDRE	GEAR WHEEL HOLDER AXLE

SEM 600 PDS 3000 W electronique

Nomenclature

DT263


Date :
24/02/2020

Dessiné par :
R.L.

Approuvé par :
J.Godéré

Date :
19/05/2020

Indice
B

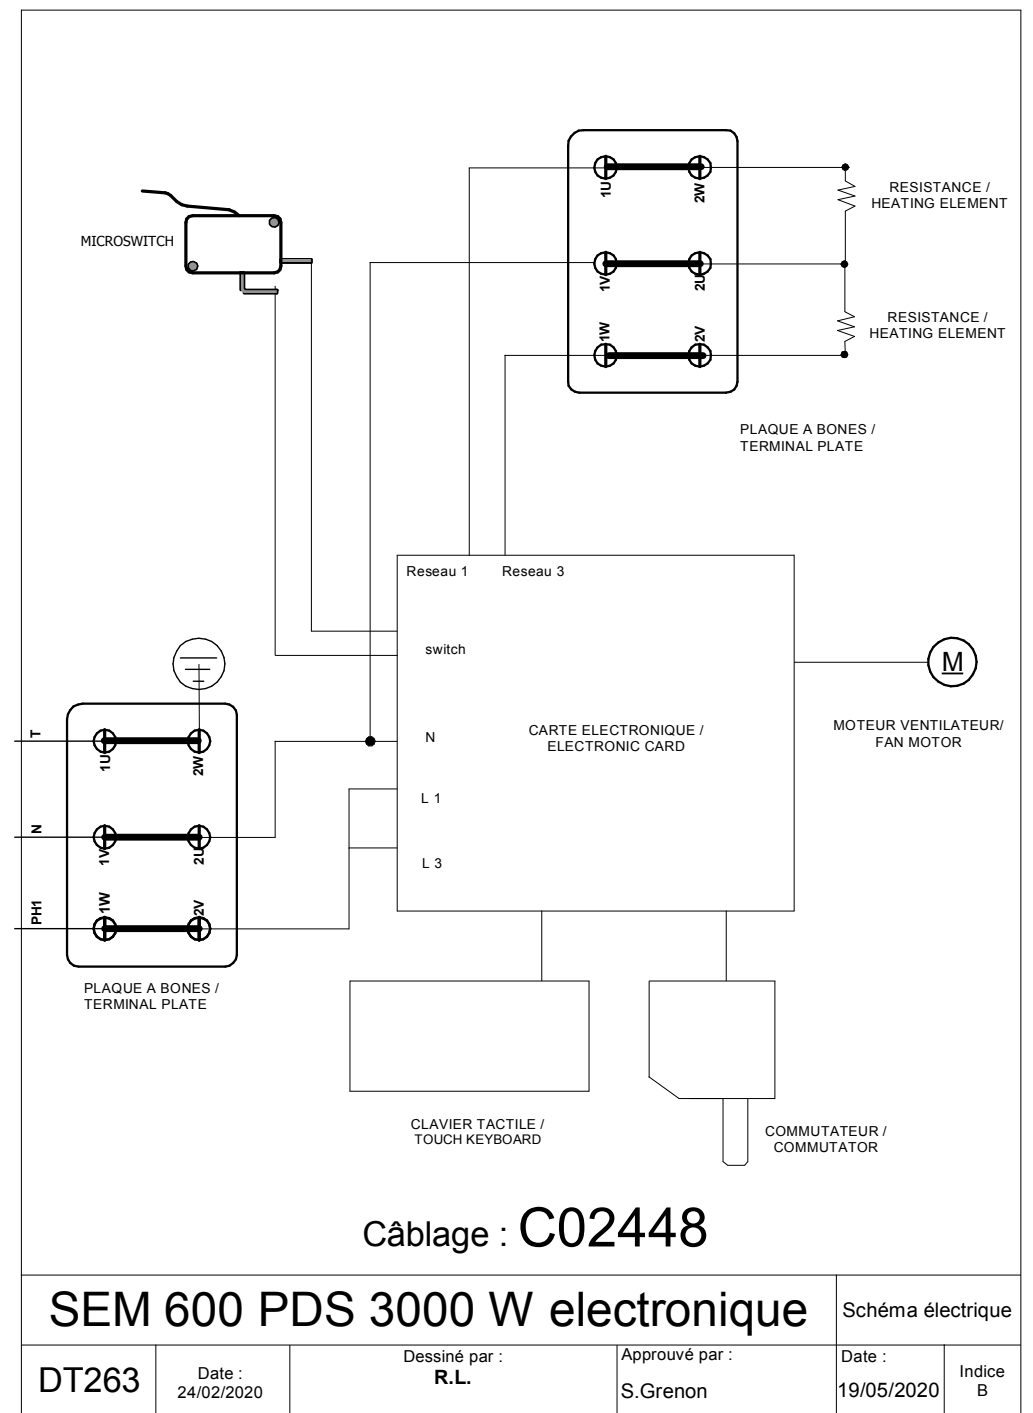

10. GUARANTEE

Conditions of guarantee

The guarantee applicable to any device is the commercial guarantee of the distributor or the retailer. Please contact the store where you bought your device to know the precise conditions.

The guarantee grants no right for damages.

The dispositions which follow are not exclusive of the profit of the legal guarantee planned by articles 1641 and following ones of the Civil code relative to the defects and the latent defects.

Exclusion clauses of the guarantee

Bad installation and bad maintenance, in particular if they do not respect current regulations or instructions appearing in this user guide.

Cannot benefit from the guarantee the repairs required as a result of false operations, of inappropriate use, of carelessness or of excess loads of the device, as well as those resulting from variations of the power supply, over tension or from defective installations.

The damage due to shocks, bad weather is not flatware by the guarantee. The material travels at the risks of the user; in case of delivery by carrier, the consignee has to have reservations towards the carrier before any delivery of the device.

The guarantee comes to an end in case of intervention, of repair, of modification by no qualified persons, or of use in inappropriate purposes.

SALAMANDRE ELECTRONIQUE SEM 600 PDS

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 50 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire (sauf sur la partie arrière).
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque la surface de cuisson est encore chaude.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.

La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours les boutons de commande et les poignées.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin de cuisson, pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Une salamandre

Accessoires : - Un plat

- Une grille de plat
- La présente notice

Cf. vue éclatée détaillée de la Salamandre en fin de document.

We recommend to connect this equipment on a power socket of a capacity of 16A minimum.

Wires colours correspondence

Phase
Neutral
Earth

Brown / Black / Grey
Blue
Yellow-Green

The equipotential connection marked by this symbol  must be linked with the equipotential conductive connection of your installation by means of a minimum conduction of a 2.5 mm² section.

8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS

The device is conform to :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-48
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

Humidity protection degrees IPX3, in conformity with the norm 60335-2-48 (2008)

9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives:

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Reach rule

Never put the device among household waste.

The device must be put down in a centre of recycling for the electric equipments.

The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipments, you participate in a significant way in the environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

Stopping the appliance

- Press the knob (n°4 on picture)
- Disconnect the power cable.
- Let the device cool down
- Clean the appliance. (see 6. Cleaning)

d) Breakdown / repair:

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the device.

- Let cool completely the device before any technical intervention or cleaning.
- Never clean the ceramic glass when it is hot.
- Clean regularly the external walls of your device with warm water and wash liquid: avoid the abrasive towelling. Rinse your device with a wet sponge.
- Never clean the device under a water jet, the infiltrations would risk to damage it in a irreparable way.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- During a prolonged non-use, we recommend you strongly to keep the device shielded from the humidity.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ELECTRONIC SEM 600 PDS
Voltage	220-240 V ~
Current	13 A
Power	3000 W
Weight	56 Kg
Nb element	2
Cooking surface	495x375 mm
Outside dimensions	600x640x590 mm

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour décongeler, dorer, glacer, gratiner, griller les toasts, pizzas, soupe à l'oignon, crustacés sans préchauffage.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Cette salamandre est équipée de deux zones de chauffes, d'un plat inférieur amovible avec grille, d'un clavier tactile et d'une fonction détection de présence de plat (PDS).

Le plafond de la salamandre est mobile pour vous permettre d'adapter la position de chauffe pour griller, gratiner, caraméliser vos aliments.


Pour allumer la salamandre, appuyer sur le bouton (n°4 sur la photo), l'affichage 30 % (n°2 sur la photo) s'allume et la minuterie électronique (n°3 sur la photo) s'allume en position 0. Sans autre action, la salamandre chauffe à 30 % de sa puissance totale (mode veille). La fonction veille vous permet de maintenir votre salamandre toujours prête à l'usage.

Si vous appuyez sur la touche (n°2 sur la photo), la fonction 30 % est désactivée.

Pour sélectionner un temps de cuisson, tourner le bouton (n°4 sur la photo) en fonction de la durée désirée, le temps s'affiche sur le cadran (n° 3 sur la photo). Vous pouvez augmenter (+) ou diminuer (-) le temps de cuisson en tournant le bouton (n° 4 sur la photo).

Vous avez la possibilité de sélectionner la zone de chauffe désirée avec le bouton situé à droite de l'afficheur :

- a) Zone gauche
- b) Zone complète
- c) Zone droite

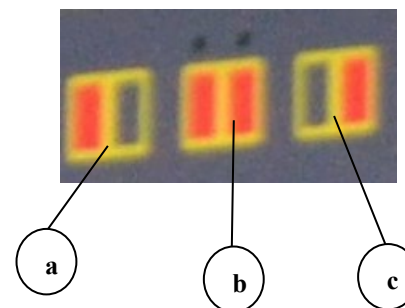

Votre salamandre est équipée de la fonction détecteur de plat, la chauffe fonctionnera automatiquement avec la présence d'un plat ou d'une assiette. Si vous appuyer sur la touche (n°1 sur la photo), la fonction détecteur de plat est désactivée, la salamandre chauffe alors en continue.



- | | | | |
|---|------------------------------|---|---|
| 1 | Système détection plat (PDS) | 2 | Maintien en température à 30 % |
| 3 | Minuterie électronique | 4 | Bouton marche/arrêt et réglage (+) ou (-) |

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son emballage.
- Placer la salamandre sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 50 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire (sauf sur la partie arrière).
- Retirer le film de protection sur le plafond, l'arrière, les côtés et le plat.
- Débloquer le plafond mobile en dévissant la vis située à l'arrière de l'appareil à l'aide d'une clé à pipe de 10.
- Lors du raccordement directement au réseau d'alimentation un moyen de déconnexion doit être prévu dans les canalisations fixes conformément à la réglementation.

MISE EN GARDE :

Pendant l'installation : ne pas placer les appareils sur des surfaces ou près de murs, de cloisons ou de meubles de cuisine et similaires – à moins qu'ils ne soient constitués d'un matériau non combustible ou recouverts d'un

b) First starting:

During the first use, warm your machine up to evacuate residual smokes of manufacturing oil from the metallic parts. This may emit a slight smell for a few moments.

First cleaning

Clean the device before the first use. (See 6. Cleaning)

Connection of the device

- Check that the tension and the frequency of the electricity network suit to the values indicated on the descriptive plate.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, confide its connection to a qualified person .

c) Use of device :

Elements of command and display


Putting on

Command/Display	Function
Plate detection system (n°1 on picture)	Plate detection system on/off
Display 30 % (n°2 on picture)	Appliance heating 30 %
Electronic timer (n°3 on picture)	Cooking time selection
Knob (n°4 on picture)	On/off Cooking time setting

Press the knob (n°4 on picture), the displays turns on 30% (n°2 on picture) and the electronic timer (n°3 on picture) lights on 0 position. The salamander heats at 30% of its total power (sleep mode).

Select cooking time by turning the knob (n°4 on picture) according to the desired time. Time displays on the screen (n°3 on picture). You can increase (+) or decrease (-) cooking time by turning the knob (n°4 on picture).

You can also select the cooking zone (a, b or c)

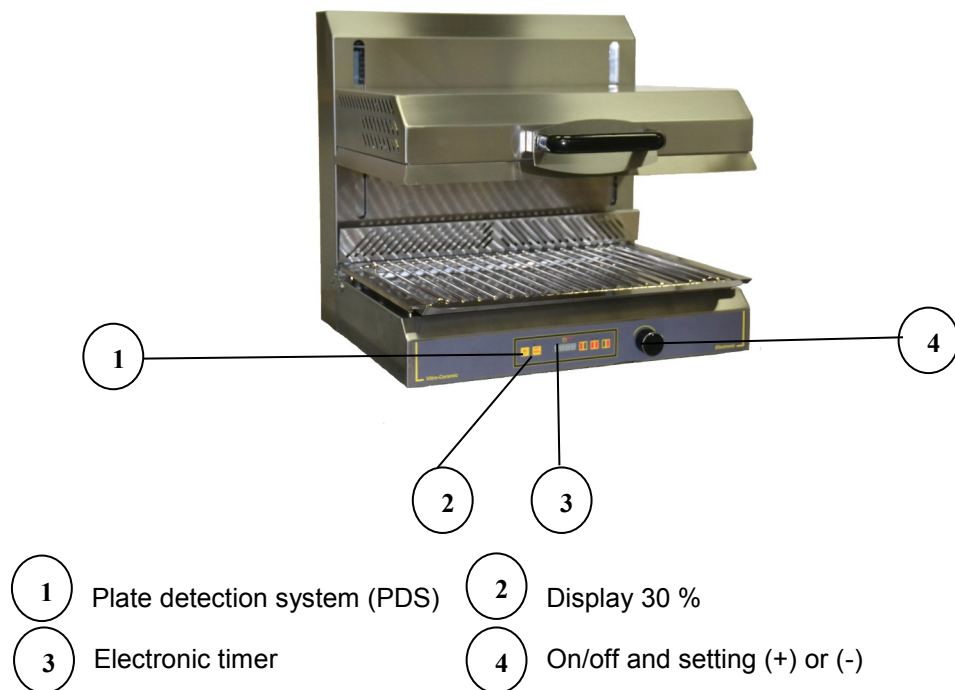

5. FUNCTIONING / MANIPULATION

a) Installation / assembly:

- Unpack carefully the device of its packaging.
- Place the salamander on a plane and heatproof surface.
- Never place the device near a wall or near a partition makes of combustible materials even if it is very well isolated.
- A distance of minimum 50 cm with the partition or the wall is necessary (except on the rear part)
- Remove the protective film from the top, the rear, the sides and the tray.
- Unlock the movable top by unscrewing the screw located on the back of the machine thanks to a 10 pipe key.
- In case of connection directly to the electrical network, a disconnection mode has to be planned in conformity with the norms.

CAUTION :

During use: never place the machine on surfaces or near walls, partitions or kitchen furniture and similar— except if they are made with a non combustible material or recovered with non combustible thermic insulation, and pay attention to fire preventions rules.

matériau isolant thermique non combustible, et accorder une attention particulière aux règlements de prévention des incendies.

b) Première mise en service :

Lors de la 1^{ère} utilisation, faire chauffer votre salamandre afin d'évacuer les fumées résiduelles d'huile de fabrication des parties métalliques. Ceci peut dégager une légère odeur pendant quelques instants.

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Éléments de commande et affichage

	Fonction
Système détection plat (n°1 sur la photo)	Marche/arrêt de la détection présence de plat
Affichage 30 % (n°2 sur la photo)	Activation de la fonction 30 %
Minuterie électronique (n°3 sur la photo)	Affichage du temps de cuisson
Bouton (n°4 sur la photo)	Marche/arrêt de l'appareil Réglage du temps de cuisson

Mise en marche

Appuyer sur le bouton (n°4 sur la photo), l'affichage 30 % (n°2 sur la photo) s'allume et la minuterie électronique (n°3 sur la photo) s'allume en position 0, la salamandre chauffe à 30 % (mode veille).

Sélectionner un temps de cuisson en tournant le bouton (n°4 sur la photo) en fonction de la durée désirée, le temps s'affiche sur le cadran (n°3 sur la photo). Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton (n°4 sur la photo). Sélectionner la zone de chauffe désirée (a, b ou c).

Arrêt de l'appareil

Appuyer sur le bouton (n°4 sur la photo).
Débrancher ou couper d'alimentation électrique.
Laisser refroidir l'appareil.
Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.


- Laisser refroidir complètement l'appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Ne jamais nettoyer la glace quand elle est encore chaude.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

The top of the salamander is movable and enables you to adapt the cooking position to grill, glaze or brown your foodstuffs.

To turn on the salamander, press the knob (n°4 on picture), the displays turns on 30% (n°2 on picture) and the electronic timer (n°3 on picture) lights on 0 position. Without any other action, the salamander heats at 30% of its total power (sleep mode). The sleep mode enables to keep your salamander always ready for use. If you press the touch (n°2 on picture), the 30% function is deactivated.

To select cooking time, turn the knob (n°4 on picture) according to the desired time. Time displays on the screen (n°3 on picture). You can increase (+) or decrease (-) cooking time by turning the knob (n°4 on picture).
You can also select the cooking zone thanks to the knob at the right of the display

- a) Left area
- b) Complete area
- c) Right area

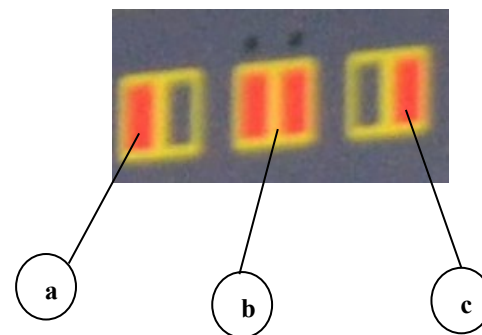

Your salamander is fitted with a plate detection system (PDS), the heating will automatically works when you place a plate or tray in contact with the plate detection system.

If you press the touch (n°1 on picture), the plate detection system function is deactivated, the salamander will heat continuously.

Always use handles and control knobs.

- Do not use the appliance for other functions than determined use.
- Do not leave the cord of electrical feeding in the contact of hot surfaces.
- The appliance should not be used close to combustible materials.
- During use, look after not to obstruct hearings of aeration of the appliance.
- To avoid any electric shock, never plunge the appliance, the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is harmed, it must be replaced by the producer, his after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Entrust compensations only to a skilled person.
- Use only spare parts of origin.
- At the end of cooking, before cleaning the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF CARDBOARD PACKAGING

Device: a salamander

Accessories: - A tray

- A grid

- The present note

See exploded view at the end of the document.

3. CONFORMITY OF USE

Use the device only to defrost, brown, glaze, grill toasts, gratins, pizzas, onion soups... without pre-heating.

4. WAY OF FUNCTIONING

This salamander is fitted with two cooking areas, a removable inside tray with a grid, a touch keyboard and a plate detection system (PDS).

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SEM 600 PDS ELECTRONIQUE
Voltage	220-240 V ~
Ampère	13 A
Puissance	3000W
Poids	56 kg
Nb élément	2
Surface de cuisson	495x375 mm
Dimensions hors tout	600x640x590 mm

Nous recommandons de brancher cet appareil sur une prise d'une capacité minimum de 16 Ampères.

Correspondance des couleurs des fils

Phase
Neutre
Terre

Marron ou Noir ou Gris
Bleu
Jaune-Vert



La borne équipotentielle repérée par ce symbole doit être raccordée au conducteur de liaison équipotentielle de votre installation au moyen d'un conducteur d'une section minimum de 2.5mm².

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1

IEC/EN 60335-2-48

EN 55014-1 + 55014-2

EN 61000-3-2 + 61000-3-3

Degrés de protection à l'humidité IPX3, conformément à la norme 60335-2-48 (2008).

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021

2002/95/CE (ROHS)

2006/95 CE

2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.
L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

ELECTRONIC SALAMANDER SEM 600 PDS

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You chose an appliance which alloys the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment.

1. SECURITY INSTRUCTIONS

Please respect these instructions scrupulously to avoid any risk of fire, electric shock, scald or other wounds and damage. During the use of this appliance, fundamental circum-spection of security must always be noticed, such as:

- Take into account the instructions to be systematically kept with the appliance.
- Install the appliance always in instructions respect. A 50 cm distance minimum with the partition or the wall is necessary (except on the rear part).
- Protect the appliance from direct light of the sun, frost and humidity.
- Never leave the appliance within the reach of children or disabled persons without surveillance.
- Ensure that only trained personnel operate the appliance.
- Never move the appliance when it is working or when the cooking surfaces are still hot.
- Check that the appliance is definitely off before connecting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature of the hot surfaces can be very important when the appliance is working.