


**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
WARM IT WI/1 WI /2 WI/3**

**INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION
WARM IT WI/1 WI /2 WI/3**

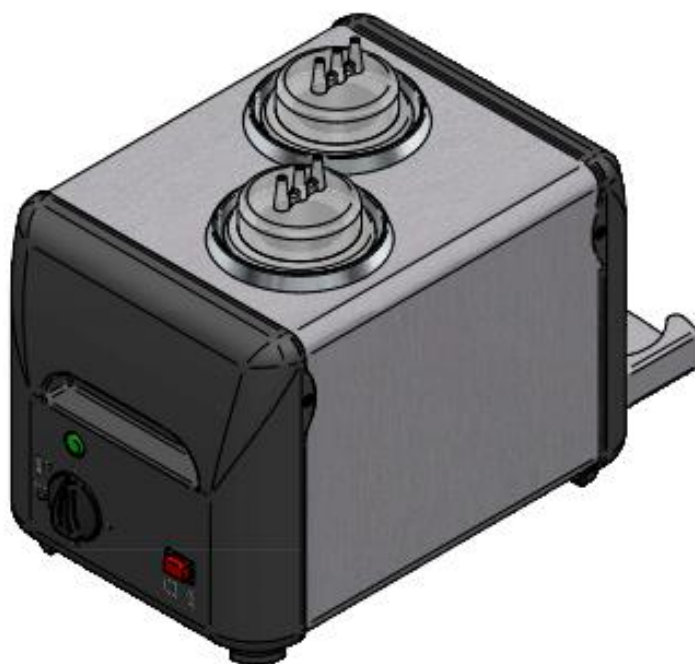

**Fabrication française
Made in france**

Mai 2023

WARM IT WI/1 WI/2 WI/3

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Toujours installer l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Veiller à ce que seule une personne initiée se serve de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil. La température des surfaces chaudes peut être très élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Utiliser toujours les boutons de commande.

- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les aérations de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin d'utilisation, laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : - Un Warm it

Accessoires : - Un carton contenant les accessoires.
- La présente notice

Cf. vue éclatée détaillée des différents warm it en fin de document.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Ces appareils permettent de rendre liquide et réchauffer du chocolat, du caramel, de la pâte à tartiner ou du fromage pour napper plus facilement crêpes, gaufres, glaces ou sandwiches.

Vous réalisez une réelle économie sur le produit qui est versé avec précision et rapidité sur le plat, tout en respectant les mesures d'hygiène.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT

Le chauffage est direct, il n'y a pas de bain marie.

Il est fourni avec des bouteilles plastiques verseuses d'une contenance d'un litre. Les embouts des bouteilles peuvent être coupés pour augmenter le débit du produit à faire couler sur les desserts ou sandwiches.

Pour remplir la bouteille facilement en évitant les pertes, il est conseillé d'utiliser une spatule souple.


WARM IT SIMPLE

Il est équipé d'un thermostat permettant de régler facilement la température et d'un bouton poussoir permettant d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Remplir la bouteille au 3/4, la mettre dans le Warm it, tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 75°C (pendant 15 minutes) et appuyer sur le bouton poussoir (n°3 sur la photo), le voyant (n°1 sur la photo) s'allume.

Une fois les 15 minutes écoulées, positionner le thermostat sur 60°C.

Laisser l'appareil allumé, durant son utilisation car le thermostat régule la température.

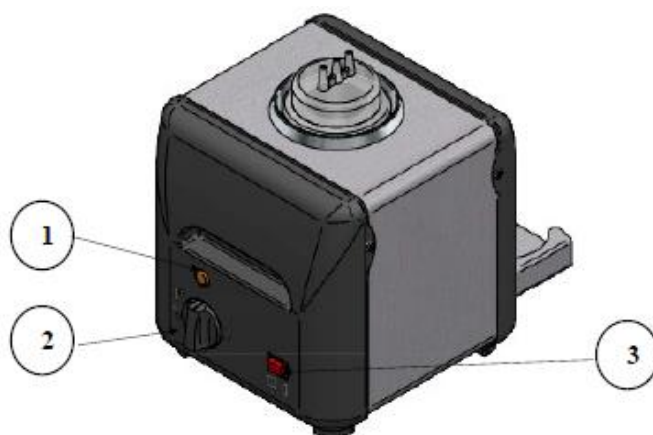

1 Voyant de mise sous tension

2 Thermostat / Commutateur

3 Bouton poussoir

WARM IT DOUBLE


Il est équipé d'un thermostat permettant de régler facilement la température et d'un interrupteur (n°3 sur la photo) permettant de commander le fonctionnement du conteneur arrière.

Lorsque le thermostat est actionné, le voyant vert s'allume et le conteneur avant est alors en fonctionnement. Le conteneur arrière sera mis sous tension au moyen de l'interrupteur et piloté par le même thermostat.

Remplir la bouteille au 3/4, la mettre dans le Warm it, tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 75°C (pendant 15 minutes), le voyant (n°1 sur la photo) s'allume.

Une fois les 15 minutes écoulées, positionner le thermostat sur 60 °C.

Laisser l'appareil allumé, durant son utilisation car le thermostat régule la température.

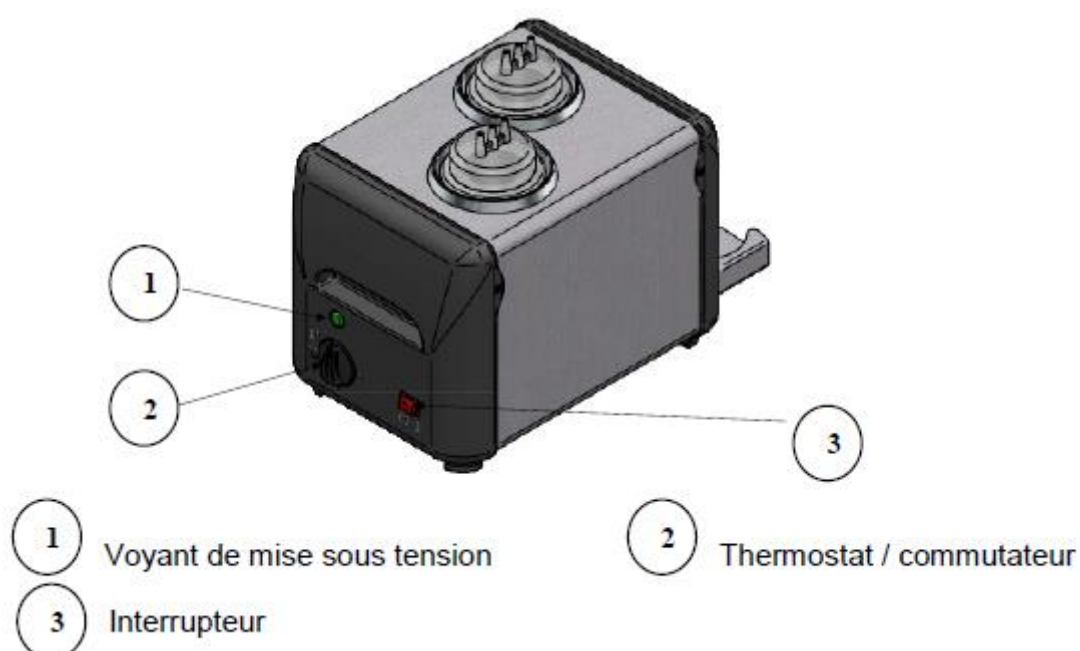

WARM IT TRIPLE


Il est équipé d'un thermostat permettant de régler facilement la température et d'un interrupteur (n°3 sur la photo) permettant de commander le fonctionnement du conteneur arrière.

Lorsque le thermostat est actionné, le voyant vert s'allume et le conteneur avant est alors en fonctionnement. Le conteneur arrière sera mis sous tension au moyen de l'interrupteur et piloté par le même thermostat.

Remplir la bouteille au 3/4, la mettre dans le Warm it, tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 75°C (pendant 15 minutes), le voyant (n°1 sur la photo) s'allume.

Une fois les 15 minutes écoulées, positionner le thermostat sur 60 °C.

Laisser l'appareil allumé, durant son utilisation car le thermostat régule la température.

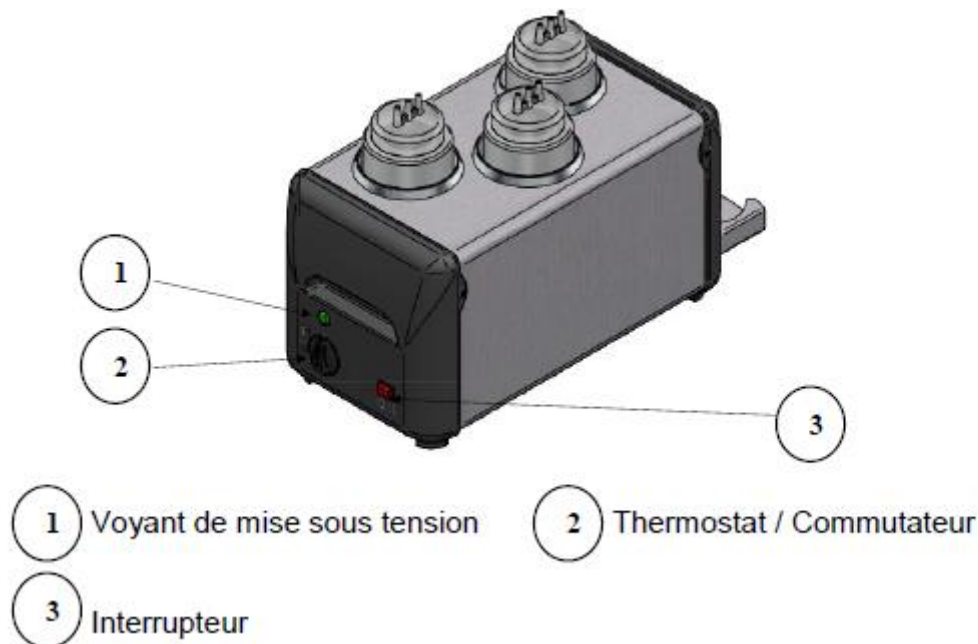

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton
- Placer le warm it sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne placer jamais l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer le film protection sur toutes les pièces inox.
- Déballer les accessoires, les laver et les installer.

b) Première mise en service :

Remplir la bouteille plastique au 3/4.

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique. Si nécessaire, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- S'assurer que le bouton de commande du thermostat est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Éléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat (n°2 sur la photo)	Réglage de la température
Voyant lumineux (n°1 sur la photo)	Appareil sous tension (voyant allumé) Appareil éteint (voyant éteint)
Bouton poussoir (n°3 sur la photo)	Marche/Arrêt
Interrupteur (n°3 sur la photo) warm it double	Mise sous tension du conteneur arrière

Mise en marche

WARM IT SIMPLE

Tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 75°C et appuyer sur le bouton poussoir (n°3 sur la photo), le voyant (n°1 sur la photo) s'allume.

Une fois les 15 minutes écoulées, positionner le thermostat sur 60°C

WARM IT DOUBLE

Tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 75°C pendant 15 minutes, le voyant (n°1 sur la photo) s'allume.
Puis, positionner le thermostat sur 60°C.

WARM IT TRIPLE

Tourner le bouton du thermostat (n°2 sur la photo) sur la position 75°C pendant 15 minutes, le voyant (n°1 sur la photo) s'allume.
Puis, positionner le thermostat sur 60°C.

L'interrupteur (n°3 sur la photo) permet de mettre sous tension ou hors tension le conteneur arrière celui-ci sera ensuite automatiquement piloté par le thermostat.

Réglage de la température

Le thermostat régule la température.

Arrêt de l'appareil

Positionner le thermostat sur 0, le voyant s'éteint, l'appareil est entièrement éteint.
Laisser refroidir l'appareil.
Débrancher le câble d'alimentation électrique.
Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation :

- En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible sous l'appareil.

6 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil.

- Laisser refroidir complètement votre appareil avant toute intervention technique ou de nettoyage.
- Nettoyer régulièrement les parois externes de votre appareil à l'aide d'eau chaude, de liquide vaisselle : éviter les éponges abrasives. Rincer votre appareil à l'aide d'une éponge humide.
- Après utilisation il est recommandé de bien nettoyer les bouchons à l'eau chaude pour éviter qu'ils ne se bouchent.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.
- Lors d'une non-utilisation prolongée, nous recommandons fortement de conserver l'appareil à l'abri de l'humidité.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	WARM IT SIMPLE	WARM IT DOUBLE	WARM IT TRIPLE
Dimensions externes	240x215x230 mm	330x215x230 mm	407x215x230 mm
Poids	2 Kg	3 Kg	4Kg
Puissance	170 W	2 x 170 W	3 x 170 W
Nbre élément	1	2	3
Ampère	1.4 A	2.8 A	2.4 A
Voltage	110-120 V ~	110-120 V ~	220-240 V ~

Correspondance des couleurs des fils	Phase	Marron ou Noir ou Gris
	Neutre	Bleu
	Terre	Jaune-Vert

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-15
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

Les bouteilles squeeze fournies par nos soins sont garanties pour un bon fonctionnement avec le Warm it.

L'utilisation de tout autre modèle ne saurait engager notre responsabilité.

WARM IT WI/1 WI/2 WI/3

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You have chosen an appliance which alloys the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

Please follow these instructions carefully to avoid any risk of fire, electric shock, burns or other injuries and damages. When using this machine, basic safety precautions should always be observed, such as:

- Never leave the appliance unattended.
- Always keep the operating instructions with the appliance.
- Always install the appliance in according with the instructions. A minimum distance of 10 cm from the wall is required.
- Protect the appliance from direct sunlight, frost and moisture.
- Do not leave the appliance within the reach of children or infirm persons without supervision.
- Ensure that only trained staff use the appliance.
- Never move the appliance while it is in operation or when the cooking parts are still hot.
- Make sure that the appliance is definitely off before connecting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature can be very high when the appliance is switched on. Always use control knobs.
- Do not use the unit for anything other than the intended use.
- Do not leave the cord in contact with hot surfaces.

- The appliance must not be used near combustible materials.
- During use, make sure not to obstruct neither the appliance nor the built-in frame.
- To avoid any electric shock, never immerse the appliance, the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his after-sale service or skilled staff to avoid any risk.
- Repairs should only be carried out by a qualified person.
- Use only original spare parts.
- At the end of cooking, in order to clean the appliance, do not forget to disconnect it.

2. CONTENTS OF PACKING CARTON

Device : The appliance
Accessories - A box of accessories
- The present note

See exploded views at the end of the document.

3. CONFORMITY OF USE

This device enables to make more liquid and to reheat chocolate, caramel, honey, cheese... to put it down more easily on your crepes or waffles or sandwiches. You can realize an economy on the quantity of dough while showing hygiene and speed.

4. OPERATING MODE

The heating is direct, there is no bain-marie system.

This device is delivered with bottles with pouring parts. You can cut off the stoppers to increase the quantity of products to be poured on your desserts, sandwiches.

To fill in your bottle easily avoiding loses, the transfer between the warm it and the chocolate has to be made thanks to a flexible spatula.


SINGLE WARM IT

It is fitted with a thermostat which enables an easy temperature setting and with a switch (n°3 on picture) which enables to turn the machine on/off.

Fill the bottle to 3/4, put it in the Warm It, turn the thermostat control knob (n°2 on picture) on the 75°C position (during 15 min) and press the switch on (n°3 on picture). The pilot light (n°1 on picture) ignites.

Once the 15min are over, set the thermostat on the 60°C position.

Keep the machine on during use as the temperature is regulated by the thermostat.

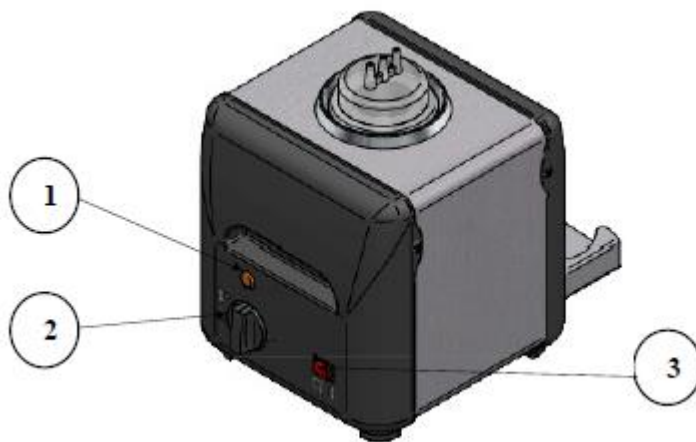

- 1 On/off pilot light 3 Thermostat
- 2 Switch

DOUBLE WARM IT


It is fitted with a thermostat which enables an easy temperature setting and with a switch (n°3 on picture) which enables the control of the rear container.

When the thermostat is on, the green pilot light ignites and the front container is on. The rear container will be on if the switch is pressed and will be controlled by the thermostat also.

Fill the bottle to 3/4, put it in the Warm It, turn the thermostat control knob (n°2 on picture) on the 75°C position (during 15 min). The pilot light (n°1 on picture) ignites.

Once the 15min are over, set the thermostat on the 60°C position.

Keep the machine on during use as the temperature is regulated by the thermostat.

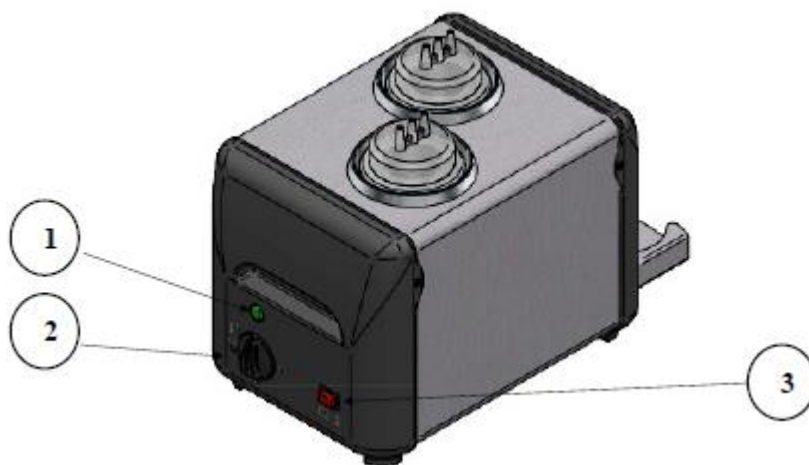

1 On/off pilot light

2 Thermostat/commutator

3 Switch


TRIPLE WARM IT

It is fitted with a thermostat which enables an easy temperature setting and with a switch (n°3 on picture) which enables the control of the rear container.

When the thermostat is on, the green pilot light ignites and three front containers are lit. The rear container will be on if the switch is pressed and will be controlled by the thermostat also.

Fill the bottle to 3/4, put it in the Warm It, turn the thermostat control knob (n°2 on picture) on the 75°C position (during 15 min). The pilot light (n°1 on picture) ignites. Once the 15min are over, set the thermostat on the 60°C position.

Keep the machine on during use as the temperature is regulated by the thermostat.

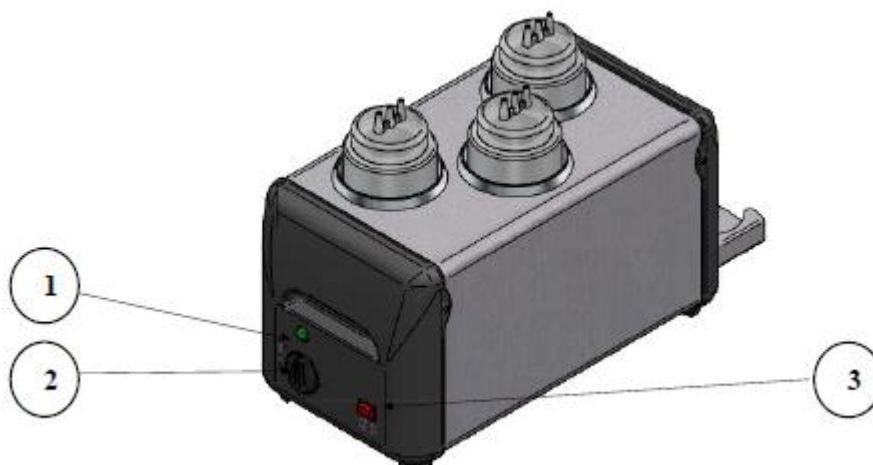

1 On/off pilot light

2 Thermostat/commutator

3 Switch

5. OPERATING / HANDLING

a) Installation / assembly:

- Unpack carefully the device of its packaging.
- Place it on a flat heatproof surface.
- Never place the device near a wall or near a partition made of combustible materials even if it is very well insulated.
- A minimum distance of 10cm from the wall or partition is required.
- Remove the labels and protective film around the device.
- Unpack all the accessories, clean and dry them.

b) First starting:

Fill the bottle 3/4 full.

First cleaning

Clean the device before the first use. (See 6. Cleaning)

Connecting the appliance

- Check that the tension and the frequency of the electricity network according to the values indicated on the descriptive plate.
- Check that neither the cord nor the plug are damaged. If necessary, it has to be replaced by the manufacturer, its after sale service or any qualified person to avoid any risk.
- Make sure that every control knob is positioned on 0.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, leave the connection to a qualified person .

c) Use of device :

Operating elements and display

Command/Display	Function
Thermostat (n°2 on picture)	Temperature setting
Pilot light (n°1 on picture)	Machine on (pilot light on) Machine off (pilot light off)
Push-button (n°3 on picture) Simple Warm it	On/off for the rear container
Switch (n°3 on picture) double warm it and triple warm it	On/off for the rear container

Putting on

SINGLE WARM IT

Turn on the thermostat control knob (n°2 on picture) on the 75°C position and press the switch on (n°3 on picture) the green pilot light (n°1 on picture) ignites.
Once the 15min are over, set the thermostat on the 60°C position.

DOUBLE WARM IT

Turn on the thermostat control knob (n°2 on picture) on the 75°C position during 15 min: the green pilot light (n°1 on picture) ignites.
Once the 15min are over, set the thermostat on the 60°C position.
The switch (n°3 on picture) enables to put the rear container on/off. It will be then automatically regulated by the thermostat.

TRIPLE WARM IT

Turn on the thermostat control knob (n°2 on picture) on the 75°C position during 15 min: the green pilot light (n°1 on picture) ignites.
Once the 15min are over, set the thermostat on the 60°C position.
The switch (n°3 on picture) enables to put the rear container on/off. It will be then automatically regulated by the thermostat.

Temperature setting

The temperature is regulated through the thermostat.

Stopping the appliance

Set each control knob (n°2 and 3 on picture) on 0, the pilot light turns off, the appliance is no longer functioning.
Disconnect the power cable.
Let the machine cool down
Clean the appliance. (see 6. Cleaning)

d) Breakdown / repair:

In the even of breakdown or damaged part, please call your after-sales service and entrust all technical operation to a qualified person.

When you contact the service department of your distributor or a store, please give them the complete reference number of your appliance (commercial designation, type and serial number). This information can be found on the nameplate under the device.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the device.

- Let cool completely the device before any technical intervention or cleaning.
- Clean the external stainless-steel walls with a wet sponge and soft and dry clothe.
- Every evening, clean the plastic stopper in hot water to avoid obstructing it
- Never clean the device under a water jet, as infiltrations could damage it irreparably.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.
- If not used for a long period of time, we strongly recommend you to keep the appliance away from moisture.

7. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Models	SINGLE WARM IT	DOUBLE WARM IT	TRIPLE WARM IT
Outside dimensions	240x215x230 mm	330x215x230 mm	407x215x230 mm
Weight	2 Kg	3 Kg	4 Kg
Power	170 W	2 x 170 W	3 x 170 W
No heating element	1	2	3
Current	1.4 A	2.8 A	2.4 A
Voltage	110-120 V ~	110-120 V ~	220-240 V ~

Wires colours correspondence

Phase Brown / Black / Grey
Neutral Blue
Earth Yellow-Green

8. NORMS AND LEGALS DISPOSALS

The device is conform to :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-15
EN 55014-1 + 55014+2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives:

2002/96/ CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Reach regulation

Never put the device among household waste.

The device must be put down in a centre of recycling for the electric equipment.

The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipment, you participate in a significant way in the environmental protection.

For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

10. WARRANTY

Warranty conditions

The warranty that applies to any appliance is the distributors or the dealer's commercial warranty. Please contact the shop where you purchased your appliance for exact terms and conditions.

The warranty does not entitle you to any claims for damages.

The following provisions are not exclusive of the benefit of the legal guarantee provided by articles 1641 and following of the Civil code relating to defects and hidden defects.

Clauses excluding the warranty

Bad installation and bad maintenance, especially if they do not comply with the regulations in force or the instructions in this user manual.


The warranty does not cover repairs required as a result of incorrect operation, improper use, negligence or overloading of the appliance, as well as repairs resulting from variations in the power supply, power surges and defective installations.


Damage due to shocks, or bad weather is not covered by the warranty. The equipment travels at the user's risk; in the case of delivery by carrier, the recipient must express reservations to the carrier upon delivery of the appliance.


The guarantee ends in the event of intervention, repair, modification by unqualified persons, or use for inappropriate purposes.

The squeeze bottles supplied with the machine are guaranteed for an optimum functioning with Warm it.

We refuse to accept any responsibility in case of use of any other model of bottle.

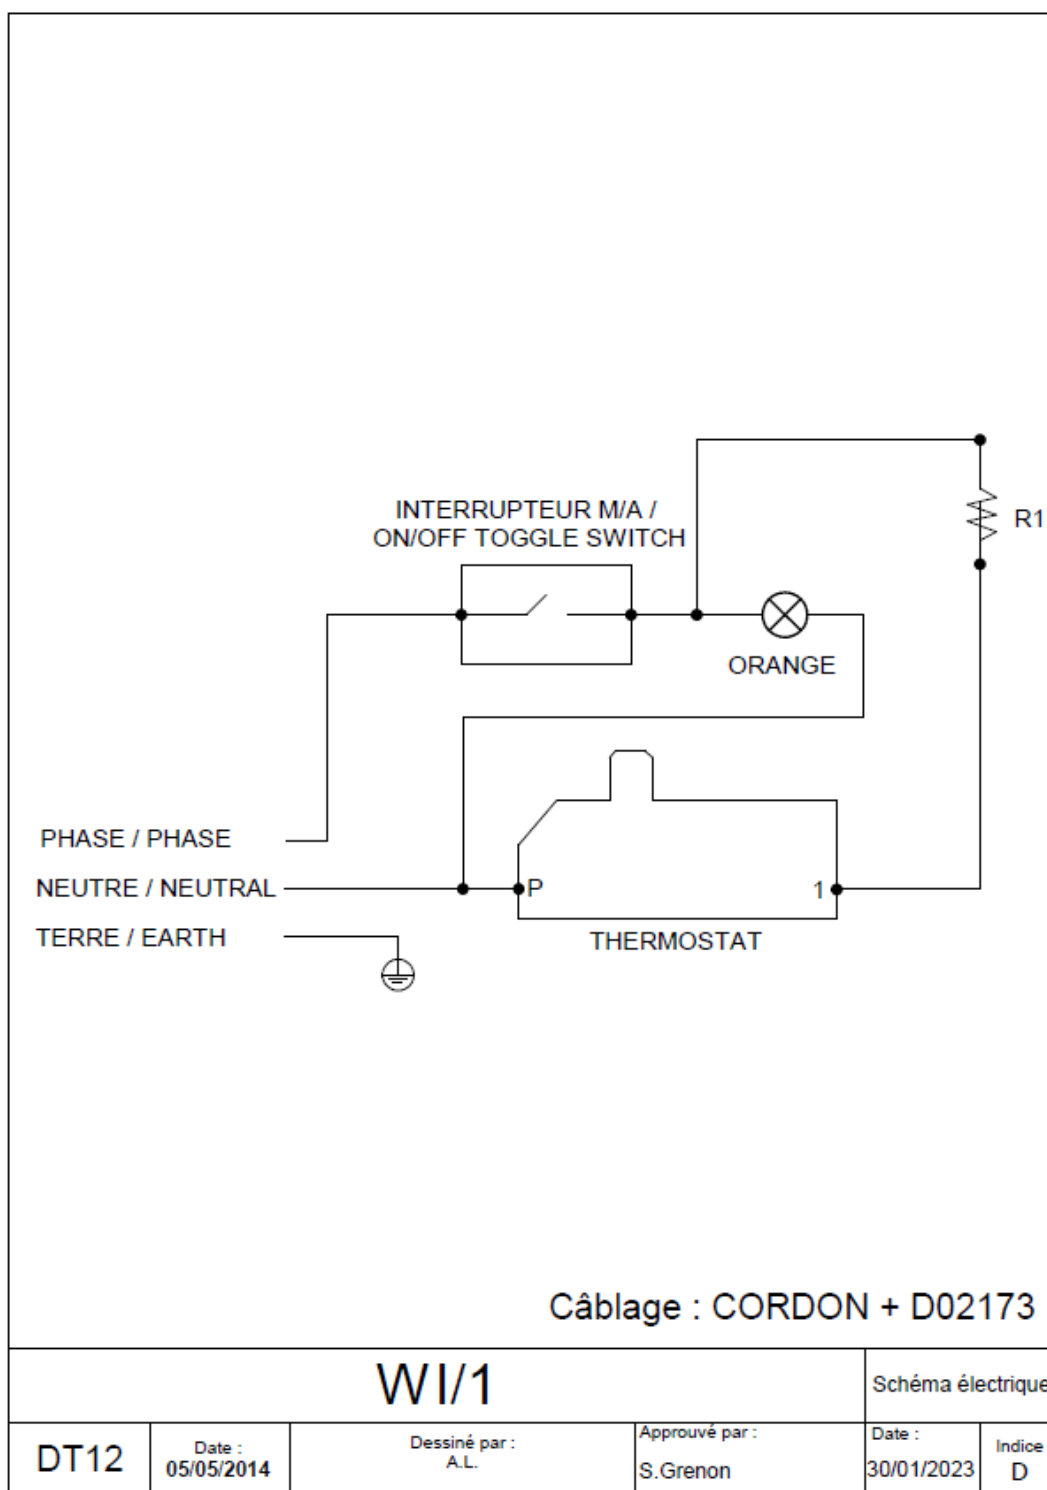

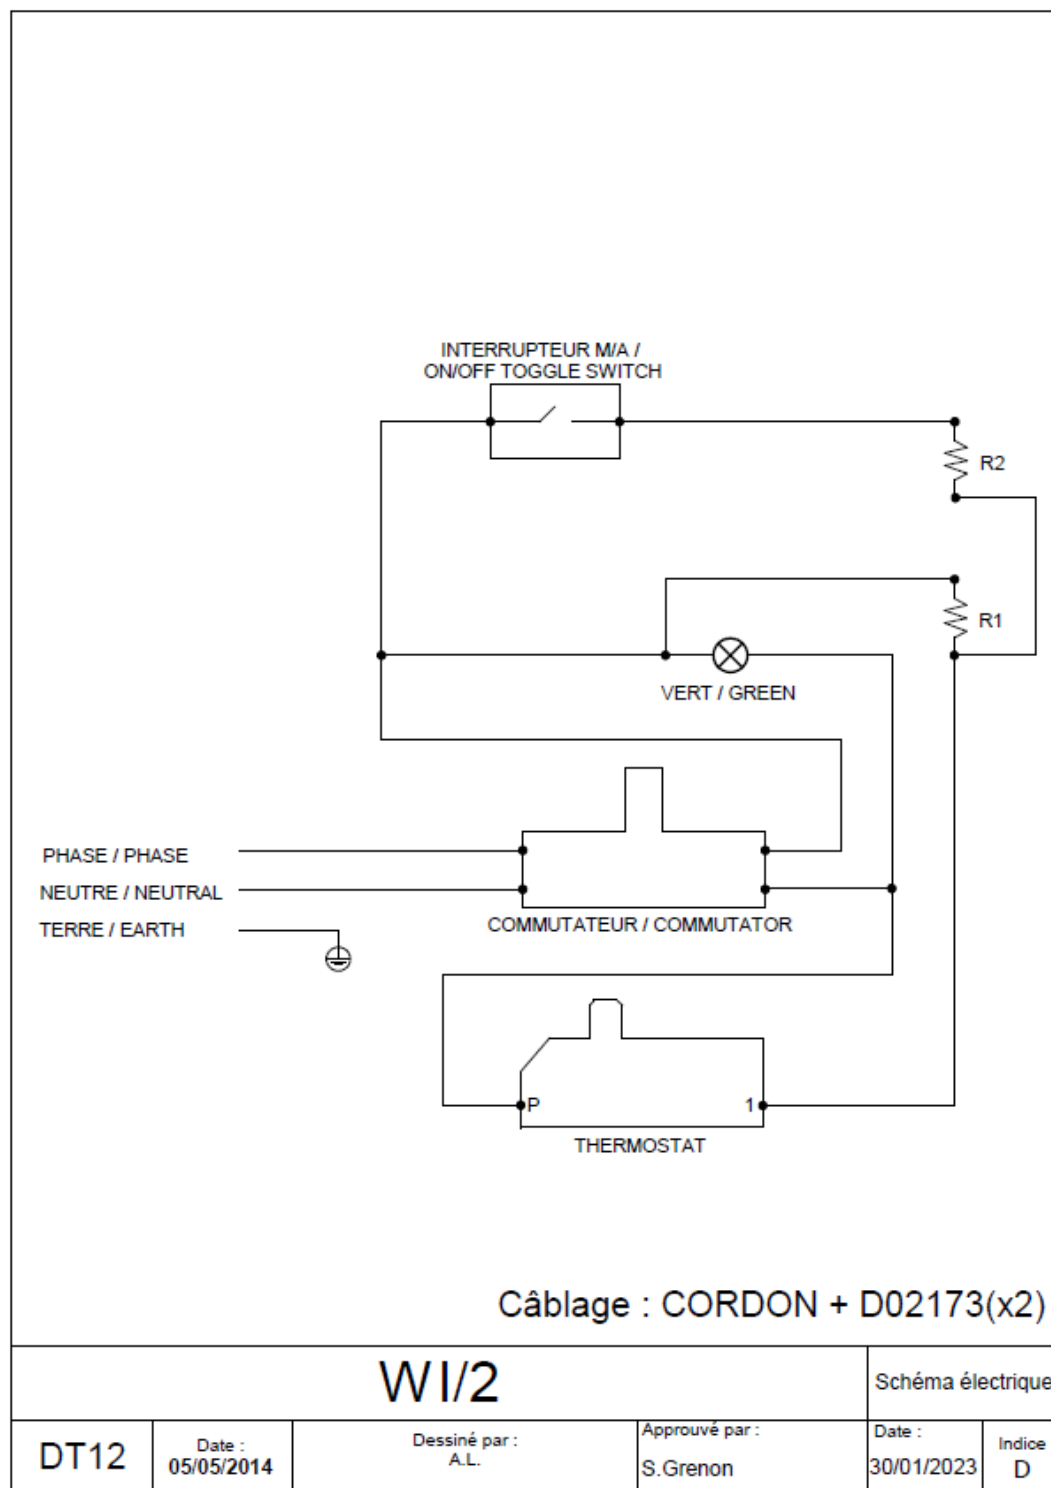

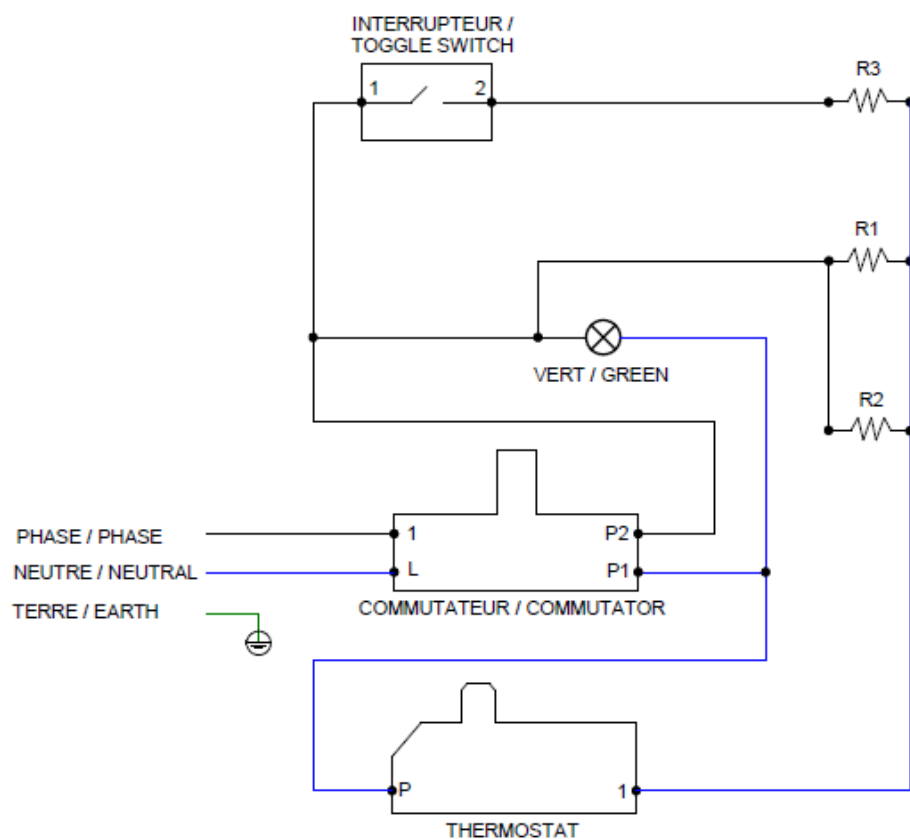


Câblage : CORDON + D02173(x3)

WI/3				Schéma électrique	
DT12	Date : 30/01/2023	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : S.Grenon	Date : 30/01/2023	Indice A

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
40299SE	1	CEINTURE ASSEMBLEE	CASING ASSEMBLY
40300	1	FOND	BOTTOM
40305	1	PRESENTOIR	DISPLAY
40306	1	CALE PRESENTOIR	DISPLAY HOLDER
A06021	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A07033	1	INTERRUPTEUR A POUSSOIR	PUSHING SWITCH
A08003	1	VOYANT ORANGE Ø12 250V	ORANGE PILOT LIGHT Ø12 250V
A13020	4	BUTEE ADHESIVE	ADHESIVE STOP
A13023	1	BUTEE NOIRE	BLACK SPACER
A14111	1	BOUTON ELECT Ø40 PLAT 6H	ELECTRIC KNOB Ø40 6H
B08004	1	RIVET TERRE	GROUND RIVET
CORDON	1	CORDON	CORD
D02173	1	ELEMENT CHAUFFANT 230V 170W	HEATING ELEMENT 230V 170W
F07026	1	BOUTEILLE PLASTIQUE	PLASTIC BOTTLE
CADRAN	1	CADRAN	FRONT PANEL
H04221G	1	COQUE PLASTIQUE GAUCHE	LEFT SIDE PLASTIC SHELL

WI/1				Nomenclature	
DT12	Date : 05/05/2014	Dessiné par : A.L.	Approuvé par : A. Grella	Date : 30/01/2023	Indice D

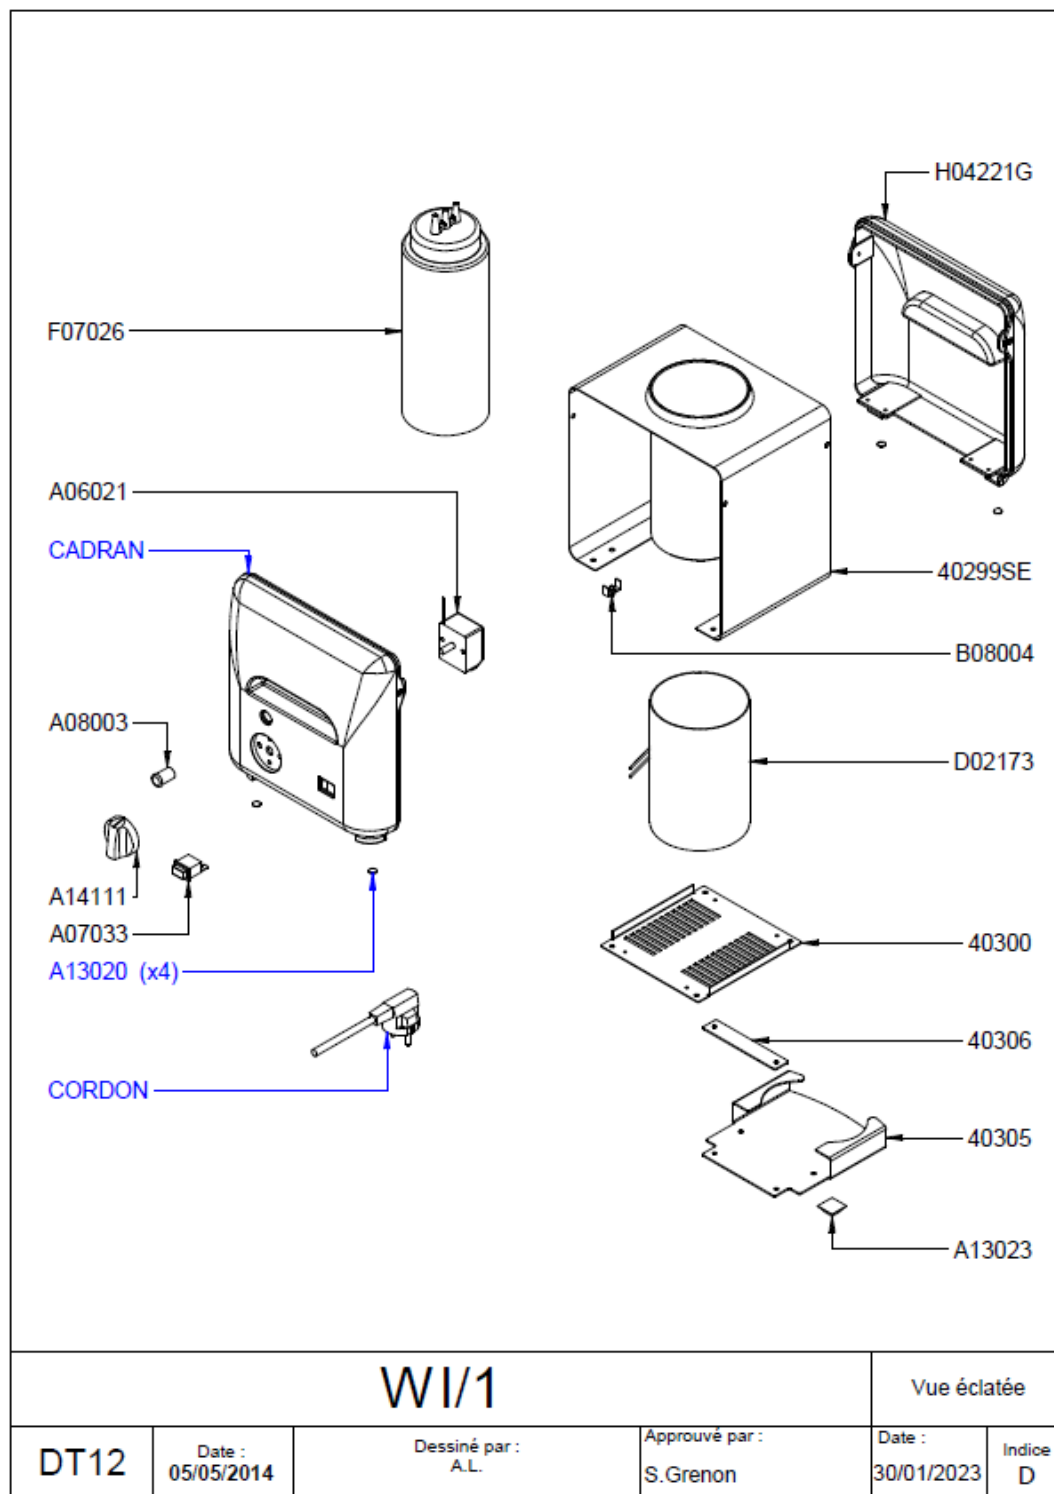

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
40303SE	1	CEINTURE ASSEMBLEE	CASING ASSEMBLY
40304	1	FOND	BOTTOM
40305	1	PRESENTOIR	DISPLAY
40306	1	CALE PRESENTOIR	DISPLAY HOLDER
A01022	1	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A01023	1	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06021	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A07014	1	BOUTON INTERRUPTEUR	SWITCH KNOB
A08009	1	VOYANT VERT Ø12 230V	GREEN PILOT LIGHT Ø12 230V
A13020	4	BUTEE ADHESIVE	ADHESIVE STOP
A13023	1	BUTEE NOIRE	BLACK SPACER
A14094	1	BOUTON NOIR FOUR 26 L 9H	BLACK KNOB OVEN 26 L 9H
B08004	1	RIVET TERRE	GROUND RIVET
CORDON	1	CORDON	CORD
D02173	2	ELEMENT CHAUFFANT 230V 170W	HEATING ELEMENT 230V 170W
F07026	2	BOUEILLE PLASTIQUE	PLASTIC BOTTLE
CADRAN	1	CADRAN	FRONT PANEL
H04221G	1	COQUE PLASTIQUE GAUCHE	LEFT SIDE PLASTIC SHELL

WI/2

Nomenclature

DT12


Date :
05/05/2014

Dessiné par :
A.L.

Approuvé par :
A. Grella

Date :
30/01/2023

Indice
D

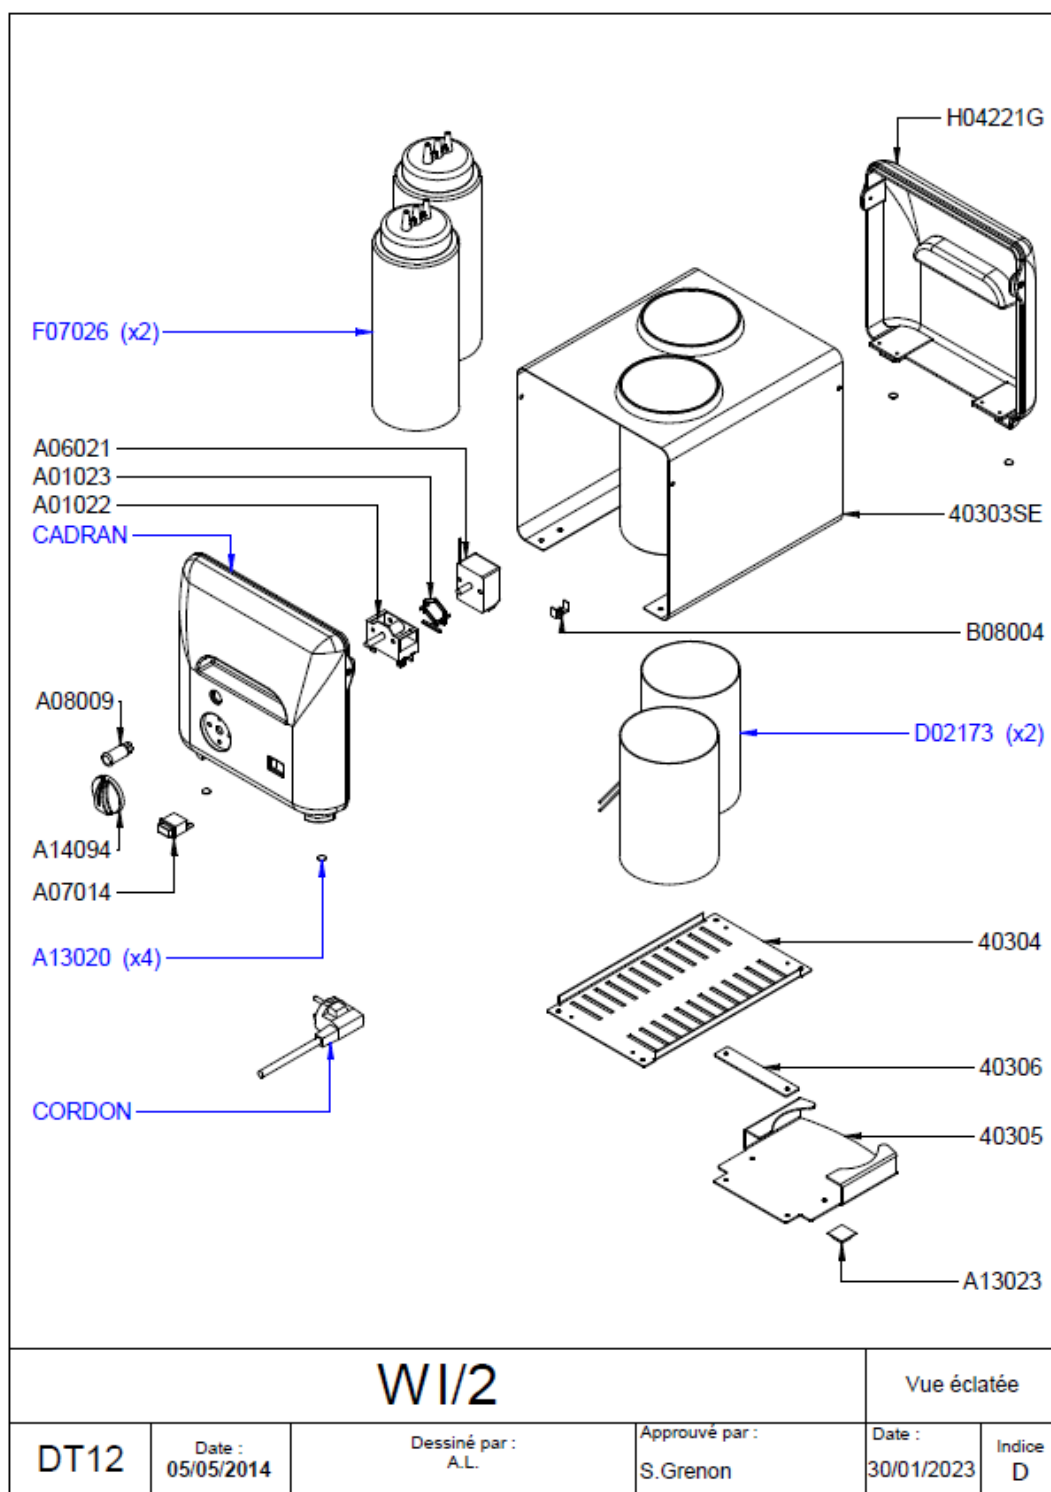

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
40305	1	PRESENTOIR	DISPLAY
40306	1	CALE PRESENTOIR	DISPLAY HOLDER
40390SE	1	S/E CEINTURE + BACS	CASING + TANKS ASSEMBLY
40391	1	FOND	BOTTOM
A01022	1	COMMUTATEUR	COMMUTATOR
A01023	1	CLIP D'ASSEMBLAGE	CLIP
A06021	1	THERMOSTAT	THERMOSTAT
A07014	1	BOUTON INTERRUPTEUR	SWITCH KNOB
A08009	1	VOYANT VERT Ø12 230V	GREEN PILOT LIGHT Ø12 230V
A13020	4	BUTEE ADHESIVE	ADHESIVE STOP
A13023	1	BUTEE NOIRE	BLACK SPACER
A14094	1	BOUTON NOIR FOUR 26 L 9H	BLACK KNOB OVEN 26 L 9H
B08004	1	RIVET TERRE	GROUND RIVET
CORDON	1	CORDON	CORD
D02173	3	ELEMENT CHAUFFANT 230V 170W	HEATING ELEMENT 230V 170W
F07026	3	BOUTEILLE PLASTIQUE	PLASTIC BOTTLE
CADRAN	1	CADRAN	FRONT PANEL
H04221G	1	COQUE PLASTIQUE GAUCHE	LEFT SIDE PLASTIC SHELL

WI/3

Nomenclature

DT12


Date :
30/01/2023

Dessiné par :
A.L.

Approuvé par :
A. Grella

Date :
30/01/2023

Indice
A

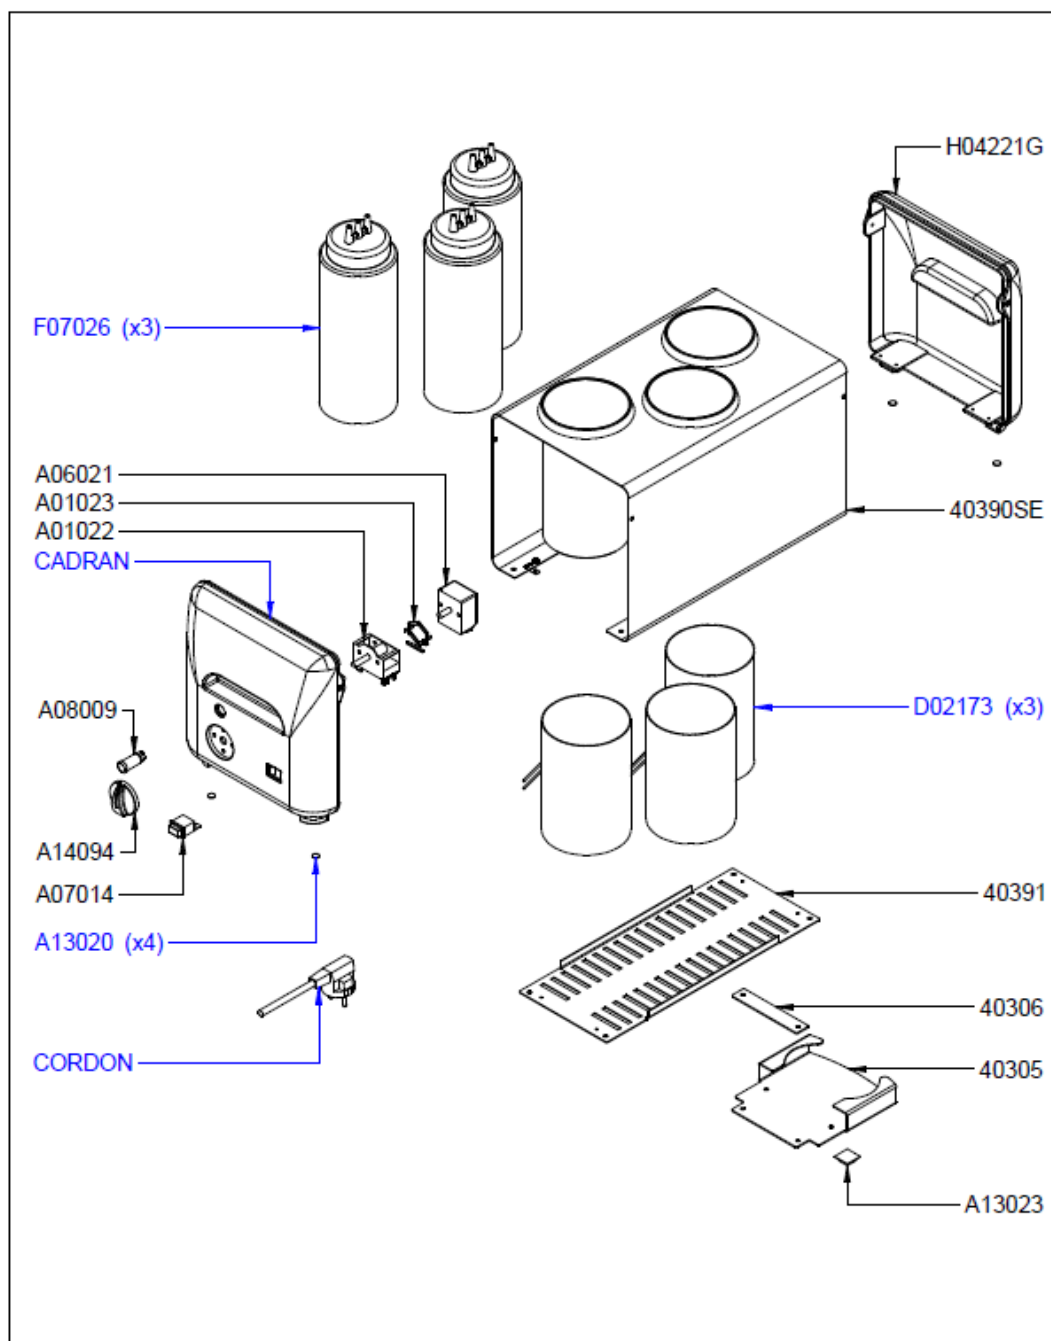

WI/3

Vue éclatée

DT12

Date :
30/01/2023

Dessiné par :
A.L.

Approuvé par :
S.Grenon

Date :
30/01/2023

Indice
A

G03292