

**NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
FOUR MULTIFONCTION**


**INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION
MULTIFUNCTION OVEN**

Turbo CookING® TQ 380 I



Fabrication française

Made in France

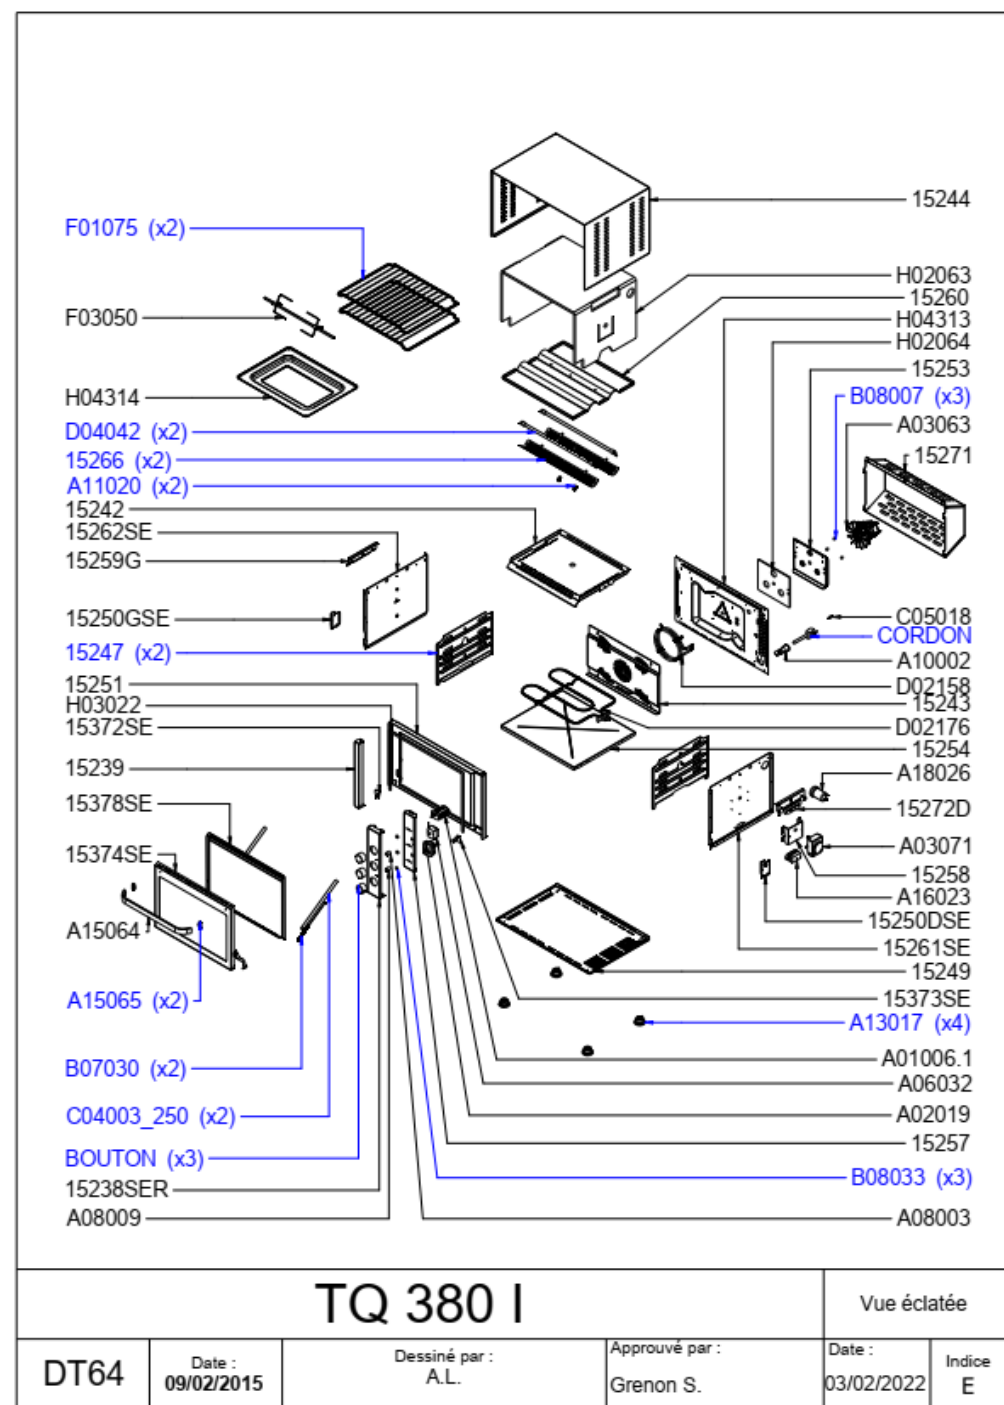

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
15/385R	1	BANDEAU DROIT TO 380	CONTROL PANEL TO 380
15/39	1	BANDEAU GAUCHE TO 380FC 380	LEFT STRIP
15/42	1	CACHE SOLE TO 380	BOTTOM COVER PLATE TO 380
15/43	1	CACHE TURBINE TO 380FC 380 TO	FAN PROTECTION TO 380FC 380 TO
15/44	1	CEINTURE TO 380 / FC 380 TO	CASING TO 380 / FC 380 TO
15/47	2	ECHELLE GAUCHE / DROITE TO 380-FC 380 TO	LEFT/RIGHT SCALE TO 380-FC 380 TO
15/49	1	FOND DE SOCLE TO 380FC 380 TO	BOTTOM CASE TO 380FC 380 TO
15/50DSE	1	S/E GUIDE COMPAS PORTE DROIT TO 380	RIGHT COMPASS DOOR GUIDE AND AXLE AND WHEEL
15/50GSE	1	S/E GUIDE COMPAS PORTE GAUCHE TO 380	LEFT COMPASS DOOR GUIDE AND AXLE AND WHEEL
15/51	1	PLATINE TO 380FC 380 TO	FRAME TO 380FC 380 TO
15/53	1	PROTECTION MOTEUR TO 380	MOTOR PROTECTION
15/54	1	SOCLE TO 380FC 380 TO	PEDESTAL TO 380FC 380 TO
15/57	1	SUPPORT COMPOSANT TO 380	COMPONENT HOLDER TO 380
15/58	1	SUPPORT MOTEUR TO 380	MOTOR HOLDER TO 380
15/59G	1	SUPPORT TUBE GAUCHE TO 380	LEFT TUBE HOLDER TO 380
15/60	1	VOUTE TO 380	TOP INSIDE CASING TO 380
15/61SE	1	FLASQUE DROITE + BRIDE ECHELLE TO 380	RIGHT SIDE AND SCALE HOLDER TO 380
15/62SE	1	FLASQUE GAUCHE + BRIDE ECHELLE TO 380	LEFT SIDE AND SCALE HOLDER TO 380
15/66	2	GRILLE PROTEGE TUBES TO 380FC 380 TO	TUBES PROTECTING GRID TO 380FC 380 TO
15/71	1	FOND ARRIERE FC 380 TO	BACK REAR FC 380 TO
15/72D	1	SUPPORT TUBE DROIT TO 380	RIGHT TUBE HOLDER TO 380
15/72SE	1	S/E PALIER GAUCHE MR 280	LEFT BEARING ASSEMBLY MR 280
15/72SE	1	S/E PALIER DROIT MR 280	RIGHT BEARING ASSEMBLY MR 280
15/74SE	1	S/E PORTE MR 380	DOOR MR 380
15/78SE	1	S/E CONTRE PORTE MR 380	INNER DOOR MR 380
A0100W1	1	COMMUTATEUR 5 POSITIONS	COMMUTATOR 5 POSITIONS
A02019	1	MINUTERIE 120 mm	TIMER 120 mm
A03063	1	MOTEUR DE VENTILATION TO 380 AXE LONG 220V-240V 50/60Hz	VENTILATION MOTOR
A03071	1	MOTEUR TOURNE BROCHE FOUR MENAGER	MOTOR OVEN
A06032	1	THERMOSTAT CONTACT GRILL/TO	THERMOSTAT CONTACT GRILL/TO
A08003	1	VOYANT ORANGE DIAM 12	ORANGE PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 2160PCS
A08009	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12 - CRT 4320
A10002	1	SERRE CABLE	CORD CLOSER
A11020	2	ATTACHE RAPIDE	RAPID STRAP
A13017	4	PIED	FOOT
A14117	3	BOUTON NOIR 6 H TO 380	KNOB 6 H TO 380
A15064	1	POIGNEE TO 380	HANDLE TO 380
A15065	2	EMBOUT POIGNEE TO 380	END HANDLE TO 380
A16023	1	BORNIER TO 380FC 380 TO	DOMINO TO 380FC 380 TO
A18026	1	LAMPE FOUR	LAMP OVEN
B07030	2	RESSORT PORTE FOUR TO 380	DOOR SPRING OVEN TO 380
B08007	3	ENTRETOISE	SPACER
B08033	3	RONDELLE SVA 14 X 6 X 2,5	SUICE SAV 14 X 6 X 2,5
C0000N	1	CORDON	CORD
C04003_25	2	GAINE DE VERRE DIAM 12 FC 380 TO	SHEATH DIAM 12 FC 380 TO
C05018	1	BORNE EQUIPOTENTIEL	EQUIPOTENTIAL TERMINAL
D00158	1	RESISTANCE CIRCULAIRE 2400 W 230 V	ARMoured HEATING ELEMENT 2400 W 230 V
D00176	1	RESISTANCE 700 W 230 V TO 380FC 380 TO	HEATING ELEMENT 700 W 230 V TO 380FC 380 TO
D04042	2	RESISTANCE + TUBE QUARTZ TO 380	QUARTZ TUBE ASSEMBLY TO 380
F01075	2	GRILLE TO 380FC 380 TO	GRID TO 380FC 380 TO
F03050	1	BROCHE + FOURCHETTES TO 380	SPLIT AND FORK TO 380
H03063	1	ISOLANT FOUR TO 380	INSULATION TO 380
H03064	1	ISOLANT MOTEUR	MOTOR INSULATION
H03022	1	JOINT PORTE TO 380FC 380 TO	SEAL TO 380FC 380 TO
H04313	1	FOND DE CUVE TO 380	BACK INSIDE CASING TO 380
H04314	1	PLAT EMAILLE TO 380	ENAMELLED TRAY TO 380

TQ 380 I

Nomenclature

DT64


Date :
09/02/2015

Dessiné par :
A.L.

Approuvé par :
J.Godéré

Date :
03/02/2022

Indice
E

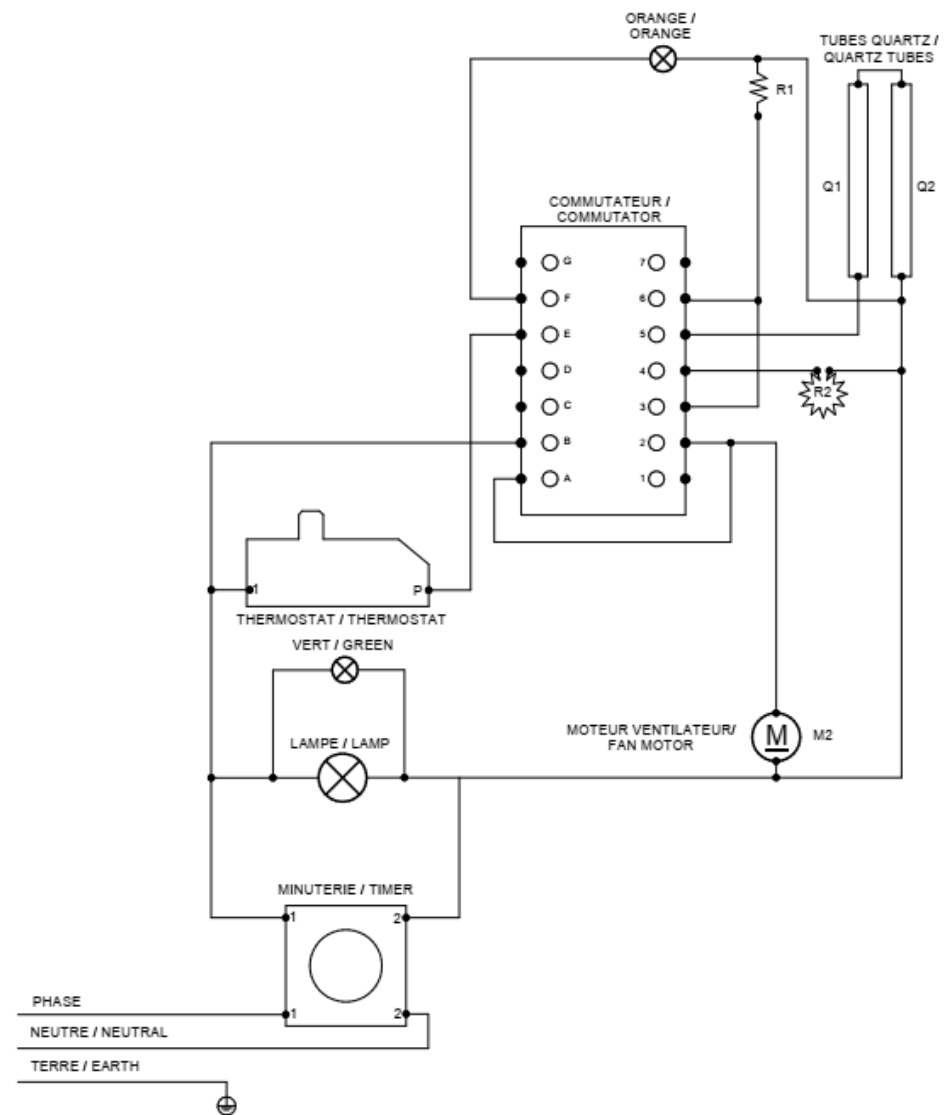

Câblage : C02393 + C02413x3

TQ 380 I

Schéma électrique

DT64

Date :
09/02/2015

Dessiné par :
A.L.

Approuvé par :
Grenon S.

Date :
01/12/2021

Indice
D

10. ELIMINATION OF THE ELECTRIC AND ELECTRONIC WASTE

The device respects the directives:

2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Reach rule

Never put the device among household waste.
The device must be put down in a centre of recycling for the electric equipments.

The materials of the device are indeed reusable. By eliminating correctly the electric and electronic wastes, the recycling and quite other shape of re-use of worn equipments, you participate in a significant way in the environmental protection.
For any information about the collection of electric and electronic waste, please contact your distributor.

11. GUARANTEE

Conditions of guarantee

The guarantee applicable to any device is the commercial guarantee of the distributor or the retailer. Please contact the store where you bought your device to know the precise conditions.
The guarantee grants no right for damages.
The dispositions which follow are not exclusive of the profit of the legal guarantee planned by articles 1641 and following ones of the Civil code relative to the defects and the latent defects.

Exclusion clauses of the guarantee

Bad installation and bad maintenance, in particular if they do not respect current regulations or instructions appearing in this user guide.

Cannot benefit from the guarantee the repairs required as a result of false operations, of inappropriate use, of carelessness or of excess loads of the device, as well as those resulting from variations of the power supply, over tension or from defective installations.

The damage due to shocks, bad weather is not flatware by the guarantee. The material travels at the risks of the user; in case of delivery by carrier, the consignee has to have reservations towards the carrier before any delivery of the device.

The guarantee comes to an end in case of intervention, of repair, of modification by no qualified persons, or of use in inappropriate purposes.

Sommaire

Consignes de sécurité	6-7
Contenu du carton	8
Conformité d'utilisation	8
Descriptif du four multifonction	8-11
Mode de fonctionnement	11-12
Fonctionnement et manipulation	12-14
Nettoyage et maintenance	15-17
Caractéristiques techniques	17
Normes et dispositions légales	17
Elimination des déchets électriques et électroniques	18
Garantie	18
Nomenclature et vue éclatée	34-35

FOUR MULTIFONCTION Turbo CookiNG®

TQ 380 I

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil de cuisson haut de gamme fabriqué en France! Vous avez choisi un appareil qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veuillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes. Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur, ne pas l'utiliser en plein air.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement ou lorsque le four est encore chaud.

d) Cleaning

- Disconnect the device.
- Clean the external stainless steel walls with a wet sponge and soft and dry clothe
- Remove the grids, the enamelled dript tray, the spit, the bottom heating element cover and the scales
- Clean them in warm soapy water. The bottom heating element coven and the scales can be washed in a dishwasher
- Remove the bottom heating element by pressing and pulling on the two connection branches (see pictures on pages 12 and 13)
- The inside of your oven can now be easily cleaned with a wet sponge and warm soapy water. Rinse and dry with a soft clothe all the wall of the oven
- Do not use any abrasive product for the cleaning of your oven
- Never clean the device under a water jet, the infiltrations would risk to damage it in a irreparable way.
- Never immerse the device, the cord or the plug in the water or quite other liquid to avoid any electric shock.

8. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	TQ 380 I
Outside dimensions	555x550x355 mm
Inside dimensions	410x360x250 mm
Weight	22 Kgs
Power	2 600 W
Current	11.5 A
Voltage	220-240 V ~

Energy consumption

Convection position

Rising up to 270°C	0.60 kw/h
Maintenance 1 h at 270°C	0.90 kw/h

Turbo Quartz position

Rising up to 270°C	0.50 kw/h
Maintenance 1 h at 270°C	0.80 kw/h

The equipotential connection marked by this symbol  must be linked with the equipotential conductive connection of your installation.

9. NORMS AND LEGALS DISPOSALS NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

The device is conform to : **EN 60335-1 ; EN 60335-2-9.**

b) Assembly and disassembly of the scales

Lift up the scales and pull to release the 2 pins.




To replace the scales, place them on the 2 pins, press slightly and let slide down.



c) Assembly and removal of the bottom heating element

Pull on the bottom heating element to remove it from its connection box. This has to be done when the oven is cold.

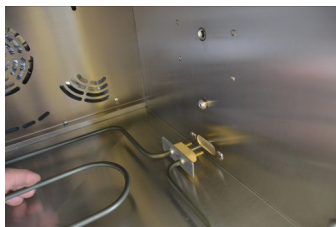

For the assembly, proceed in the reverse order. Take care, place the bottom heating element in the right way.

- Vérifier que l'appareil est bien en position arrêt (0) avant de le brancher ou de le débrancher.
- La température des surfaces accessibles peut être très élevée lorsque l'appareil est en marche. Utiliser toujours la poignée et les boutons de commande du four.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique pendre de tout plan de travail, ou au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil ni celles de sa platine d'encastrement (option). Toujours s'assurer d'une ventilation adéquate autour du four lors de son fonctionnement.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger l'appareil, le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- En fin de cuisson, pour nettoyer l'appareil, ne pas oublier de l'éteindre et le débrancher.
- L'utilisation du four en mode grill ou Turbo Quartz® requiert des précautions : ne pas toucher et ne pas laisser les plaques/aliments entrés en contact direct avec les tubes quartz pendant la cuisson.
- Afin d'évacuer rapidement les condensas de cuisson, laisser toujours refroidir le four avec la porte ouverte.

2. CONTENU DU CARTON D'EMBALLAGE

Appareil : Un four


Accessoires : Une broche à rôtisserie, deux grilles réversibles, un plat émaillé lèche-frite, la présente notice.

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser le four multifonction pour cuire, réchauffer, décongeler, rôtir, griller tout type de viande, volaille, poisson, légumes, gratins, tartes, gâteaux etc.

4. DESCRIPTIF DU FOUR MULTIFONCTION

a) Vue d'ensemble

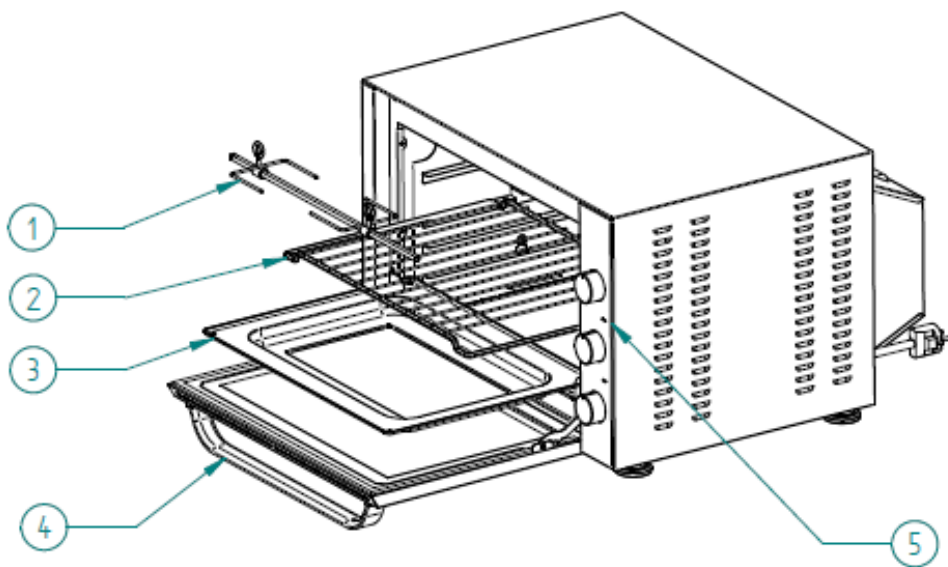

Cf. vue éclatée détaillée du TQ 380 I en fin de document.

1 Broche

3 Plat émaillé

2 Grille réversible


4 Poignée de porte

5 Bandeau et boutons de commande

7 CLEANING AND MAINTENANCE

a) Assembly and disassembly of the bottom heating element cover

Thanks to the central hole, lift the bottom heating element cover up.

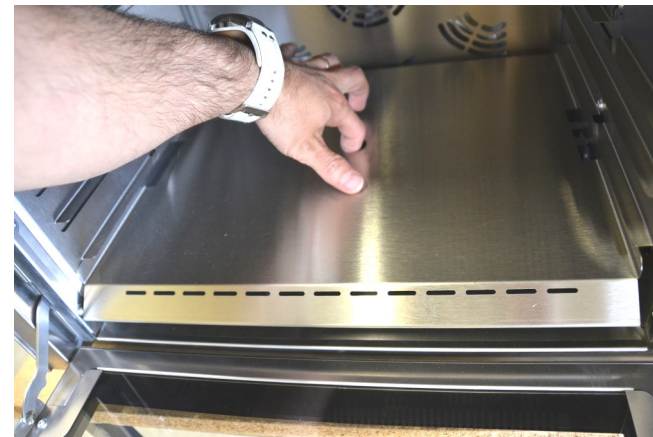

Then, pull while keeping the part up.



To replace the bottom heating element cover, proceed in the reverse order. Take care, place the bottom heating element cover in the right way

Roasting jack setting

- Fix the poultry on the spit with the 2 U-forks
- Place the spit inside the oven
- Select position 4 on the top knob.
- Turn the thermostat on maximum position, position 10.
- Set the cooking time using the timer.
- When using this function, the door must be left half opened

Stopping the appliance

Place each control knob on 0
The green pilot light switches off: the oven is off
Let the device cool.
Disconnect the power cable.
Clean the appliance. (see 6. Cleaning and maintenance)

d) Troubleshooting guide

Your oven does not work

Have you connected it to a power outlet?
Have you checked the circuit breaker for your installation?
Is the timer on?
Is the cooking selector switch set to setting 0?
Is the green pilot light on?

Your oven gives off a lot of smoke: Your cooking temperature is probably too high.

Your oven gives off a lot of smoke when it is on the quartz grill setting: Pour some water in the drip tray and place it on the lower position

Your oven gets dirty too quickly : Your cooking temperature is too high.

e) Breakdown / repair:

In case of breakdown or of damaged part, please call your after-sales service and confide any technical operation to qualified person.

When you contact the after-sales service of your distributor or your store, give him the complete reference of your device (commercial name, type and serial number). This information appears on the visible descriptive plate behind the device.

b) Bandeau et boutons de commande:

Pr: Sélecteur de programme de cuisson

Position 0: Arrêt

Position 1: Chaleur tournante

La résistance arrière et le ventilateur assurent une chaleur uniforme.

Position 2: Four pâtissier ventilé

La sole fonctionne à pleine puissance, les tubes quartz sont régulés par le thermostat. Le ventilateur répartit uniformément la chaleur.

Position 3 : Turbo Quartz ®

Les tubes quartz et la sole sont régulés par le thermostat et le ventilateur répartit uniformément la chaleur.

Position 4 : Grill /Tournebroche

Les tubes quartz sont régulés par le thermostat et le ventilateur répartit uniformément la chaleur.

Thermostat: 30 à 270°C

Voyant Orange : Mise en température

Il s'allume à la sélection de la température et s'éteint dès que la température souhaitée est atteinte.

Voyant vert : Mise sous tension

Il s'allume lorsque le four est mis en marche. Le four ne fonctionne pas tant que le temps de cuisson n'a pas été sélectionné.

Minuterie : 120 minutes.



c) Détail des fonctions du four multifonction TQ 380 I TurboCookING®

Position 1 : Chaleur tournante

- La chaleur provient de la résistance arrière intégrée au système de ventilation. Elle est distribuée uniformément dans l'enceinte du four grâce au ventilateur. Elle est régulée de façon très précise grâce au thermostat.
- Le flux continu d'air chaud permet d'obtenir une cuisson rapide et homogène tout en préservant les saveurs et la texture des aliments.
- Plusieurs plats d'une même famille de produits peuvent cuire simultanément.

Position 2 : Four pâtissier ventilé

- La sole (résistance du bas) fonctionne en continu à plein régime. Elle n'est donc pas régulée par le thermostat. C'est la position idéale pour la consolidation des pâtes à tartes salées et sucrées, ainsi que pour le pain et les gâteaux qui doivent gonfler à la cuisson.
- Le ventilateur permet une répartition parfaitement homogène de la chaleur.
- Les tubes quartz infrarouges en partie supérieure peuvent être mis en marche en fin de cuisson pour finir la cuisson, faire dorer, rendre croustillant ou faire griller le dessus de la préparation.

Position 3: Four Turbo Quartz®

- La sole (résistance du bas) et les tubes quartz en partie supérieure fonctionnent simultanément et sont régulés par le thermostat.
- La ventilation permet une meilleure répartition de la température dans l'enceinte du four ainsi qu'une plus grande précision de régulation.
- La technologie du Turbo Quartz®, permet au four d'atteindre une température de 270°C en moins de 5 minutes. Elle augmente aussi la température intérieure de 30°C, soit une économie de 30% du temps de cuisson.
- Les saveurs et qualités nutritionnelles des aliments sont préservées par ce mode de cuisson.

Position 4: Grill / Tournebroche

- Les tubes quartz fonctionnent et sont régulés par le thermostat. Le thermostat doit être positionné sur 10.
- La ventilation permet une meilleure répartition de la température dans l'enceinte du four ainsi qu'une plus grande précision de régulation.
- La très haute température diffusée par le rayonnement des tubes quartz infrarouges nécessite une cuisson à l'air libre. Il est donc conseillé de laisser la porte du four entrouverte.
- Vous pouvez utiliser le tournebroche pour rôtir toutes sortes de volailles.
- Lors de la cuisson sous le gril, les aliments doivent être placés aussi près que possible des tubes quartz sans pour autant les toucher.

c) Use of the oven :

Reminder:

The oven will not operate unless a cooking time has been selected.
The oven will automatically switch off when the timer reaches 0.

Putting on

Selecting the cooking mode

Convection setting

- Select position 1 on the top knob.
- Turn the temperature control to select the required temperature.
- For defrosting and keeping food warm turn the temperature control to *.
- Set the cooking time using the timer.

Ventilated pastry setting

- Select position 2 on the top knob.
- For the cooking of pie dough, leave the thermostat on 0.
- To cook, grill, brown or crisp the top of the food, set the thermostat on the required temperature.
- Set the cooking time using the timer.

Turbo Quartz® setting

- Select position 3 on the top knob.
- Set the thermostat on the required temperature.
- Set the cooking time using the timer.

Quartz grill setting

- Select position 4 on the top knob.
- Turn the thermostat on maximum position, position 10.
- The food should be placed as near as to the quartz tubes as possible without touching them.
- Place the enamelled drip tray on the bottom level to catch the cooking juices and fat
- Set the cooking time using the timer.

This technology has been used with convection. The air is heated by a standalone heating element and pulsed in by means of a fan; it is then uniformly distributed, thereby allowing homogenous, perfect and quick cooking and defrosting

The Turbo Quartz® technology enables the oven to reach a temperature of 270°C in less than 5 minutes. It increases the inside temperature of 30°C and thus saving 30% cooking time

This way of cooking enables to cook without odours, without smoke, without grease cooking while the taste and nutritional qualities of the food is retained .

6. FUNCTIONING / MANIPULATION

a) Installation / assembly:

- Unpack carefully the device of its packaging.
- Place it on a plane and heatproof surface.
- Never place the device near a wall or near a partition makes of combustible materials even if it is very well isolated.
- A distance of minimum 10 cm with the partition or the wall is necessary.
- Remove the labels and protective film around the device. If needed you can use a solvent

b) First starting:

First cleaning

During the first use, clean the grids, the enamelled drip tray and the spit in warm soapy water.

Connect the heating element in the connecting box in the oven.

Warm your machine up for about 30min at 250°C. This may emit a slight smell for a few moments.

Put the ladders on the inner side walls of the oven.

Slide the grids on the level wished.

Connection of the device

- Check that the tension and the frequency of the electricity network suit to the values indicated on the descriptive plate.
- Check that neither the cord nor the plug are damaged. If necessary, it has to be replaced by the manufacturer, its after sale service or any qualified person to avoid any risk.
- Make sure that every control knob is positioned on 0.
- Unwind completely the electric power cable and connect it in a plug connected with the earth.
- The device is connected.

NB: in case of connection of the device in a plug without earth protection or directly on the electricity network, confide its connection to a qualified person.

d) Les accessoires

La Grille

Le four est livré avec 2 grilles de cuisson réversibles de 310 x 410 mm vous permettant d'exploiter la hauteur du four en totalité.

Le tournebroche

Il est équipé de 2 fourchettes en U pour fixer tout type de volaille et permet de réaliser de délicieux poulets rôtis.

Plat lèche-frite émaillé

Le four est livré avec un plat émaillé de 310 x 410 x 25 mm. Positionné sur le niveau le plus bas, il permet de recueillir les graisses ou miettes pendant la cuisson. Lors de l'utilisation de la position gril, il est conseillé de mettre un peu d'eau dans le plat lèche-frite.

Echelles

Le four est équipé de 2 échelles inox de 4 niveaux . Elles sont totalement amovibles pour faciliter l'entretien de l'intérieur tout inox du four.

Cache-sole

La plaque inox ajourée et placée en position basse permet de cacher la résistance inférieure (sole).

L'éclairage intérieur

Une lampe halogène positionnée à l'intérieure du four s'allume dès la mise en service du four et vous permettra de suivre parfaitement la cuisson de vos aliments.

Votre four, par ses dimensions, peut recevoir des plats à tarte jusqu'à 31 cm de diamètre mais aussi des plats rectangulaire de 31 x 41 cm.

Pour votre sécurité la porte de votre four est équipée d'une double vitre traitée. Celle-ci permet d'obtenir des températures extérieures faibles malgré une température intérieure très élevée.

Option :

Platine d'encastrement tout inox ajourée pour encastrer votre four dans votre cuisine.

5. MODE DE FONCTIONNEMENT

Connue des rôtisseurs-traiteurs depuis plus de 30 ans, la technique du quartz permet une cuisson sans odeur et sans fumée des poissons, volailles, grillades, gratins, pâtisseries... identique à la braise de bois.

Cette technologie est intégrée dans un four à chaleur tournante. Pulsé dans le four par une résistance indépendante, l'air chaud se répartit uniformément et permet une cuisson parfaitement homogène ainsi qu'une décongélation rapide et parfaite.

La technologie du quartz permet à la température de monter extrêmement rapidement : 270°C sont atteints en moins de 5 minutes, soit un gain de temps et une économie d'énergie considérable.

Ce mode de cuisson permet de cuisiner sans odeur, sans fumée, sans cuisson des graisses tout en conservant les saveurs, la texture et toutes les qualités nutritives des aliments.

6. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Déballer soigneusement l'appareil de son carton.
- Placer le four sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles même s'il est très bien isolé.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.
- Retirer toute étiquette et tout film de protection autour de l'appareil. Pour retirer d'éventuels rubans adhésifs ou étiquettes, utiliser un solvant type acétone ou d'autres solvants.

b) Première mise en service :

Premier entretien

Lors de la 1^{ère} utilisation, laver les grilles, le plat lèchefrite et la broche dans de l'eau chaude savonneuse. Sécher ces ustensiles soigneusement.

Brancher la résistance en serpentin dans son boîtier de connexion dans le four.

Faire chauffer votre four pendant 30 min environ à 250°C. Ceci peut dégager une légère odeur pendant quelques instants.

Installer les échelles sur les parois intérieures et latérales du four.

Glisser les grilles sur les niveaux souhaités.

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique visible derrière le four.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Rappel:

Le four ne fonctionne pas tant qu'un temps de cuisson n'a pas été sélectionné.

Le four s'éteint automatiquement dès que la minuterie revient à 0.

d) Accessories

The grid

The oven is delivered with two reversible cooking grids of 310 x 410 mm enabling you to use the whole height of the oven.

The roasting jack

It is fitted with two U-forks to fix every kind of poultry and lets you cook delicious roast chickens.

Enamelled drip tray

The oven is delivered with a an enamelled drip tray of 310 x 410 x 25 mm. Placed on the drip tray on the bottom level , it enables to catch the cooking juices and fat.

When using the grill quartz setting, it is advisable to put a little water in it.

Scales

The oven is fitted with 2 stainless steel scales of 4 levels. They are completely removable to easy inside cleaning of the all stainless steel oven.

Bottom heating element cover

The stainless steel plate with hearings placed on the mower position enables to cover the bottom heating element.

Interior lighting

An halogen lamp on the interior of the oven lights up as soon as the oven is switched on and lets you monitor the food you are cooking.

The dimensions of your oven let you use pie dishes up to 31 cm in diameter, as well as rectangular dishes of 31 x 41 cm.

For your safety, the door oven is equipped with a double glass. It allows to have low external temperature even if the inside temperature is high.

Option:

All stainless steel built-in frame with aerations for building your oven into your kitchen.

5. WAY OF FUNCTIONING

Caterers and grill-room/cook-shop proprietors have known about the infrared quartz technology for more than 30 years now. This technology allows odour-free, smoke-free cooking of fish, poultry, steaks, gratins, pastries, etc., just like wood charcoal.

c) Function details of the multifunction oven TQ 380 I TurboCookING®

Position 1 : Convection

- The heat comes from the rear heating element integrated to the ventilation system. It is uniformly distributed around the oven by the fan. It is precisely thermostat-regulated.
- The continuous hot air flow allows quick uniform cooking while preserving the flavour and appearance of the food.
- Several different dishes of the same kind can be cooked simultaneously.

Position 2 : Ventilated pastry oven

- The bottom heating element works at full capacity on a continuous basis. It is not thermostat-regulated. This is the ideal setting for cooking savoury or sweet tarts and pies or bread, or to start off cooking cakes that need to rise.
- The fan distributes the heat evenly.
- The infrared quartz tubes on the top part can be used at the end of cooking, to brown, glaze or crystallize or crisp.

Position 3: Turbo Quartz®

- The bottom and the quartz tubes on the top part function simultaneously and are thermostat-regulated.
- Ventilation provides better distribution of temperature as well as higher accuracy of regulation.
- The Turbo Quartz® technology, enables the oven to reach a temperature of 270°C in less than 5 minutes. It increases the inside temperature of 30°C and thus saving 30% cooking time.
- The taste and nutritional qualities of the food is retained with this method of cooking.

Position 4: Grill / Roasting jack

- The quartz tubes function and are thermostat-regulated. The temperature control should be turned to setting 10.
- Ventilation provides better distribution of temperature as well as higher accuracy of regulation.
- The extra-high temperature of the tubes requires cooking in open air. It is therefore advisable to leave the door half-open.
- You can use the roasting jack to roast all sorts of poultry.
- When grilling the food should be placed as near as to the quartz tubes as possible without touching them.

Mise en marche

Sélection du mode de cuisson

Réglage chaleur tournante

- Sélectionner la position 1 du 1er bouton de commande.
- Tourner le thermostat sur la température souhaitée.
- Pour la décongélation ou le maintien au chaud des aliments, positionner le thermostat sur *.
- Régler le temps de cuisson requis à l'aide de la minuterie.

Réglage en four pâtissier ventilé

- Sélectionner la position 2 du 1er bouton de commande.
- Pour une simple consolidation d'une pâte à tarte, laisser le thermostat à 0.
- Pour cuire, dorer, griller ou rendre plus croustillant le dessus de la préparation, positionner le thermostat sur la température requise.
- Régler le temps de cuisson à l'aide de la minuterie.

Réglage Turbo Quartz® ventilé

- Sélectionner la position 3 du 1er bouton de commande.
- Positionner le thermostat sur la température souhaitée.
- Régler le temps de cuisson requis à l'aide de la minuterie.

Réglage grill quartz

- Sélectionner la position 4 du 1er bouton de commande.
- Tourner le thermostat au maximum, position 10.
- Positionner les aliments aussi près que possible des tubes quartz, sans pour autant les toucher.
- Placer le plat émaillé lèchefrite sur le niveau inférieur afin de récupérer les graisses ou jus de cuisson.
- Régler le temps de cuisson requis à l'aide de la minuterie.

Réglage tournebroche

- Fixer le produit à rôtir à l'aide des 2 fourchettes en U de la broche.
- Positionner la broche dans le four.
- Sélectionner la position 4 du 1er bouton de commande.
- Tourner le thermostat au maximum, position 10.
- Régler le temps de cuisson requis à l'aide de la minuterie.
- Pendant l'utilisation de la fonction tournebroche, la porte du four doit être laissée entrouverte.

Arrêt de l'appareil

Positionner chaque bouton de commande sur 0.
Le voyant vert est éteint : le four est arrêté.
Laisser refroidir l'appareil.
Débrancher le câble d'alimentation électrique.
Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage et maintenance)

d) Guide de dépannage

Votre four ne fonctionne pas:

Avez vous bien branché la prise de courant ?
Avez vous vérifié le disjoncteur de votre installation ?
La minuterie est-elle actionnée ?
Le sélecteur de cuisson est-il sur la position 0 ?
Le voyant vert est-il allumé?

Votre four dégage beaucoup de fumée : Votre température de cuisson est probablement trop élevée.

Votre four dégage beaucoup de fumée en position Turbo Quartz® : Versez un peu d'eau dans un plat que vous positionnerez au niveau inférieur.

Votre four se salit très rapidement : Votre température de cuisson est trop élevée.

e) Panne/Réparation :

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée.

Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de votre appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

b) Control panel and knobs:

Pr: Cooking selector switch

Position 0: Stop

Position 1: Convection

The rear heating element and fan provide uniform heat.

Position 2: Ventilated pastry oven

The bottom heating element works on its own at full power, the quartz tubes are regulated by the thermostat. The fan uniformly distributes the heat.

Position 3: Turbo Quartz®

The bottom heating element and the quartz tubes work together, regulated by the thermostat. The fan uniformly distributes the heat.

Position 4: Quartz grill/Spit roaster

The quartz tubes function on their own, and are thermostat-regulated (use with door half-open).

Thermostat: 30 to 270°C

Orange pilot light : Temperature rising

Once it is off, the machine reached the wished temperature and is ready for cooking.

Green pilot light : on/off:

It lights up when the oven is working. The oven does not work until the cooking time is not selected.

Timer : 120 minutes.




3. CONFORMITY OF USE

Use the multifunction oven to cook, reheat, defrost, roast, grill every kind of meat plates, chickens, fishes, vegetable, pies, cakes....

4. DESCRIPTION OF THE OVEN

a) Global view

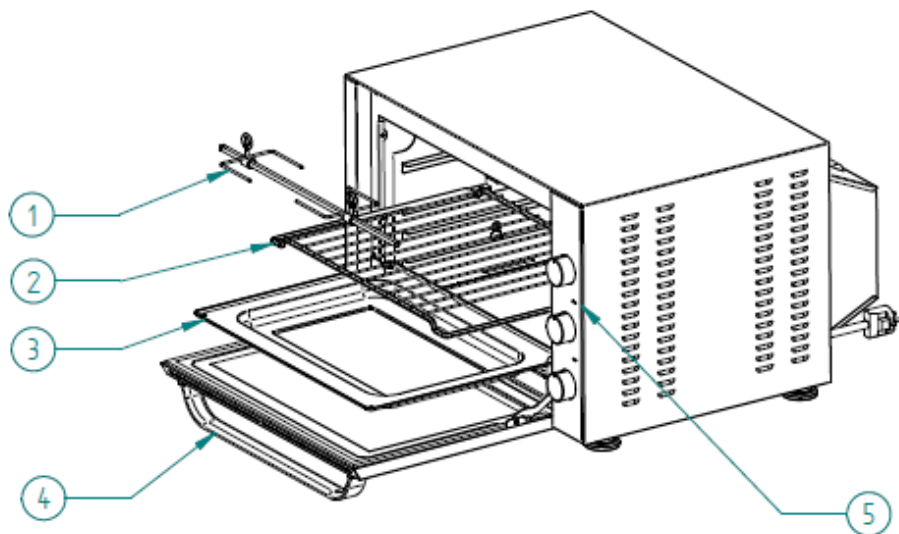

See exploded view of TQ 380 I at the end of the document.

1 Roasting jack

3 Enamelled drip tray

2 Grid


4 Door handle

5 Control panel and knobs

7 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

a) Montage et démontage du cache sole

A l'aide du trou central, soulever le cache sole.

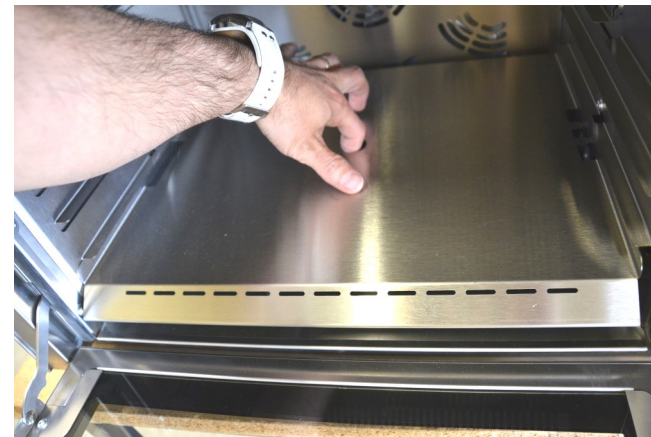

Puis tirer vers l'avant en maintenant la pièce en l'air.



Pour remettre le cache sole, procéder de la façon inverse.
Attention, bien respecter le sens du cache sole.

b) Montage et démontage des échelles

Soulever les échelles puis tirer pour dégager les 2 pions.



Pour remettre les échelles, poser les sur les 2 pions puis exercer une légère pression et laisser glisser vers le bas.



c) Montage et retrait de la résistance inférieure (sole)

Tirer sur la résistance pour l'extraire de son boîtier de connexion. Cette opération ne doit être réalisée qu'après refroidissement du four.



Pour le montage procéder dans l'ordre inverse. Attention : bien respecter le sens de la résistance.

- Do not leave the electrical cord in contact of hot surfaces.
- The appliance should not be used close to combustible materials.
- During use, look after not to obstruct neither hearings of aeration of the appliance nor of the built-in frame
- To avoid any electric shock, never plunge the appliance, the cord or plug in water or quite other liquid.
- If the cord is harmed, it must be replaced by the producer, his after sale service or persons of similar skills to avoid any risk.
- Entrust repairs only to a skilled person.
- Use only spare parts of origin.
- At the end of cooking, before cleaning the appliance, do not forget to disconnect it.
- Take care when grilling and do not touch or allow trays/ food to come in direct contact with the Quartz tubes during operation
- So as to quickly evacuate cooking condensation water, always leave the door open when cooling the oven off.

2. CONTENTS OF CARDBOARD PACKAGING

Device: a oven

Accessories:

- a rotisserie spit
- tow grids
- an enamelled drip tray
- the present note

MULTIFUNCTION OVEN Turbo CookiNG®

TQ 380 I

Congratulations for the acquisition of this upmarket appliance made in France. You chose an appliance which alloys the best technical qualities with a big user-friendliness. We wish you the biggest contentment

1. SECURITY INSTRUCTIONS

Please respect these instructions scrupulously to avoid any risk of fire, electric shock, scald or other wounds and damage. During the use of this appliance, fundamental circumspection of security must always be noticed, such as:

- Take into account the instructions and keep it systematically with the appliance.
- Install the appliance always in instructions respect. A 10 cm distance minimum with the partition or the wall is necessary.
- This machine is for indoor use. Do not use it outdoor
- Protect the appliance from direct light of the sun, frost and humidity.
- Never leave the appliance within the reach of children or disabled persons without surveillance.
- Never move the appliance when it is working or when the surfaces of cooking are still hot.
- Check that the appliance is definitely off before connecting it up or disconnecting it.
- Do not touch the hot surfaces of the appliance. The temperature of the hot surfaces can be very important when the appliance is working. Always use handles and control knobs.
- Do not use the appliance for other functions than determined use.

d) Procédure d'entretien

- Débrancher l'appareil.
- Nettoyer les parois inox extérieures de l'appareil avec une éponge humide et un chiffon doux et sec.
- Retirer les grilles, le plat émaillé, la broche, le cache-sole et les échelles.
- Les nettoyer avec de l'eau chaude et savonneuse. Le cache-sole et les échelles sont lavables en machine.
- Retirer la résistance inférieure (sole) en pressant et tirant sur les 2 branches de connexion de la résistance. (voir illustrations pages 12 et 13)
- L'intérieur inox peut être désormais nettoyé facilement avec une éponge humide et un peu de liquide vaisselle. Puis essuyer avec un chiffon doux et humide toutes les parois du four.
- Ne pas utiliser de produit abrasif pour l'entretien de votre four.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau, les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide pour éviter tout choc électrique.

8. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèles	TQ 380 I
Dimensions externes	555x550x355 mm
Dimensions internes	410x360x250 mm
Poids	22 Kgs
Puissance	2 600 W
Ampère	11.5 A
Voltage	220-240 V ~

Consommation d'énergie

Position Chaleur tournante

Montée à 270°C	0.60 kw/h
Maintien 1 h à 270°C	0.90 kw/h

Position convection Turbo

Montée à 270°C	0.50 kw/h
Maintien 1 h à 270°C	0.80 kw/h

Les bornes équipotentielles repérées par le logo suivant  doivent être raccordées à la liaison équipotentielle de votre installation électrique.

9. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes : **EN 60335-1 ; EN 60335-2-9.**

10. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :
2002/96/CE (DEEE) N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2006/95 CE
2004/108 CE



Ne pas jeter l'appareil parmi les déchets ménagers. L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.
Les matériaux de l'appareil sont en effet réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

11. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

Ne peuvent bénéficier de la garantie les réparations nécessitées par suite de fausses manœuvres, d'usage inapproprié, d'utilisation à des fins professionnelles, de négligences ou de surcharges de l'appareil, ainsi que celles résultant de variations de l'alimentation électrique, de surtensions ou d'installations défectueuses.

Les dégâts dus à des chocs, des intempéries ne sont pas couverts par la garantie. Le matériel voyage aux risques de l'utilisateur ; en cas de livraison par transporteur, le destinataire doit émettre des réserves vis-à-vis du transporteur avant toute livraison de l'appareil.

La garantie prend fin en cas d'intervention, de réparation, de modification par des personnes non qualifiées, ou d'utilisation à des fins inappropriées.

Table of contents

Security instructions	20-21
Contents of cardboard packaging	21
Conformity of use	22
Description of the oven	22-25
Way of functioning	25-26
Functioning and manipulation	26-28
Cleaning and maintenance	29-31
Technical characteristics	31
Norms and legal disposals	31
Elimination of the electric and electronic Waste	32
Guarantee	32
Exploded view and part list	34-35