

CHPS 400 / 600 / 900



Inventaire / Inventory :



I17032 VIS / SCREW 6x55 (12)



I01009 RONDELLE / WASHER (4 / CHPS 900 : 8)



I01001 RONDELLE / WASHER (8)



I02004 RONDELLE / WASHER (12)



I19005 RONDELLE / WASHER (2 / CHPS 900 : 4)



I05004 ECROU / NUT (8)



I18012 ECROU / NUT (8)



B09019 ENTRETOISE / SPACER (4)



I07010 VIS / SCREW 6x10 (4)



53173 ENTRETOISE / SPACER (2)



53316 TABLETTE A / SHELF A (1)



53317 TABLETTE B / SHELF B (1)



A15058 POIGNEE / HANDLE (1)



H04311 TUBE A (2 / CHPS 900 : 4)



H04311+A12021 TUBE B (2 / CHPS 900 : 0)



I13006 PIED / FOOT (2 / CHPS 900 : 0)



53319 AXE / AXLE (1 / CHPS 900 : 2)



F08020 ROUE / WHEEL (2 / CHPS 900 : 4)

CHPS 400



53349 PLATEAU 400 / PANEL 400 (1)

CHPS 600



53318 PLATEAU 600 / PANEL 600 (1)

CHPS 900




53350 PLATEAU 900 / PANEL 900 (1)



Montage des pieds / Mounting the foots :

Sur le rebord d'une table, retourner le socle, assembler les pieds en positionnant les filetages du même côté.
On the angle of a table, flip the base, assemble the foots positionning the threaded ones on the same side.

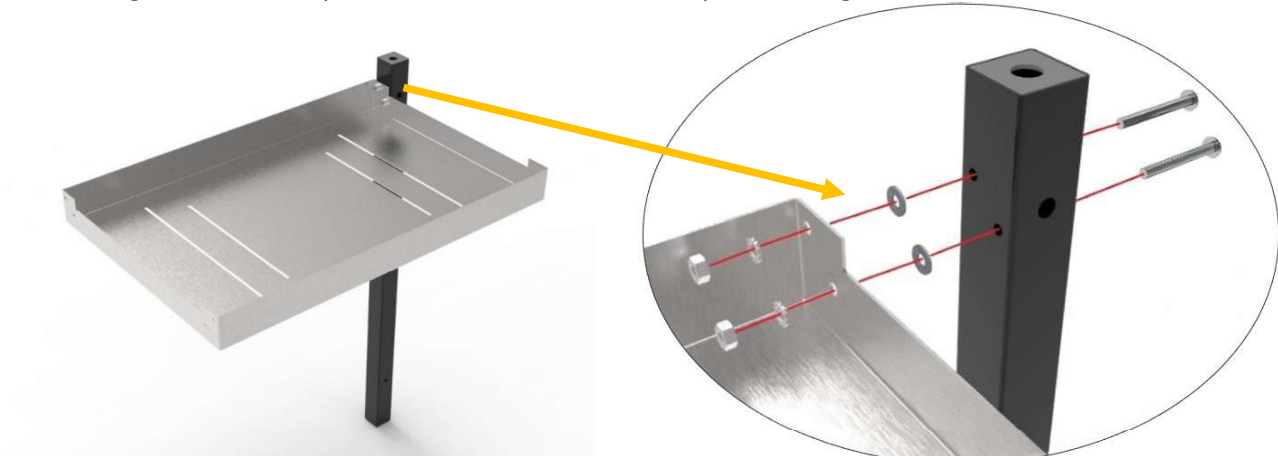


Utiliser les vis I17032, positionner la petite rondelle I01001 entre le pied H040311 et le socle 53318, placer la rondelle éventail I02004 et l'écrou I05004 à l'intérieur du socle.

Visser les pieds vérins I13005 (excepté pour CHPS 900).

Use I170323 screws, place the small washer I01001 between the foot H040311 and the base 53318, place the fan washer I02004 and the nut I05004 inside the base.

Screw the foots I13005 (except for CHPS 900).

Montage des supports / Mounting the supports :

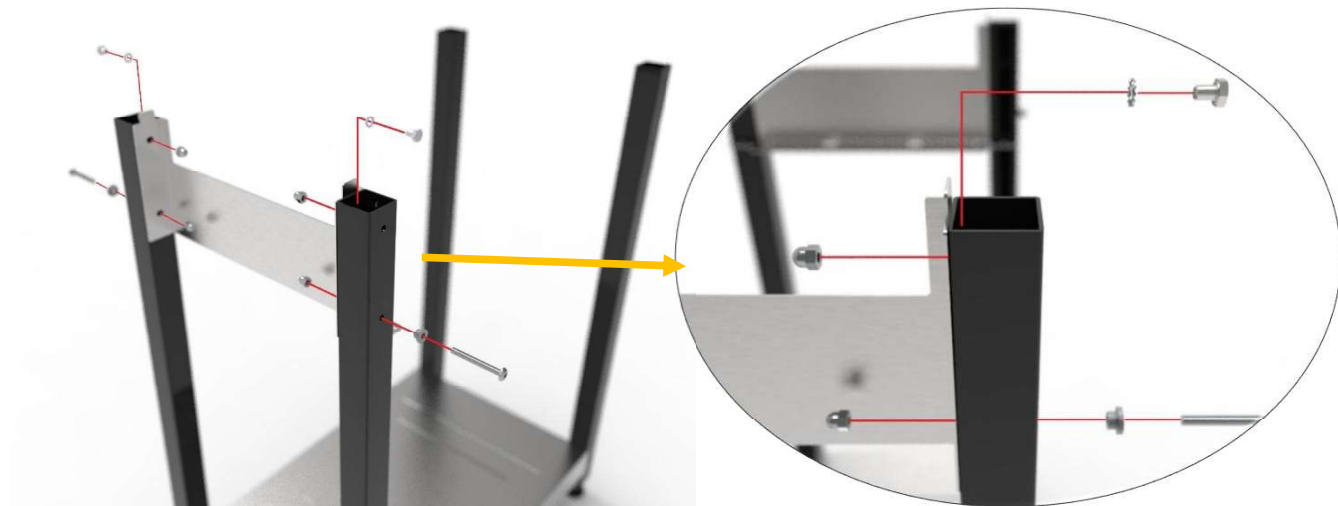


Dans le perçage supérieur, utiliser la vis I07010 et la rondelle éventail I02004 à l'intérieur du tube.

Dans le perçage inférieur, utiliser la vis I17032, l'entretoise B09019 à l'extérieur du tube. Verrouiller avec les écrous borgnes I18012.

In the upper hole, use screw I07010 and the fan washer I02004 inside the tube. In the lower hole, use screw I17032 and the spacer B09019 outside the tube. Lock with the acorn nuts I18012.



Montage des roues / Mounting the wheels :

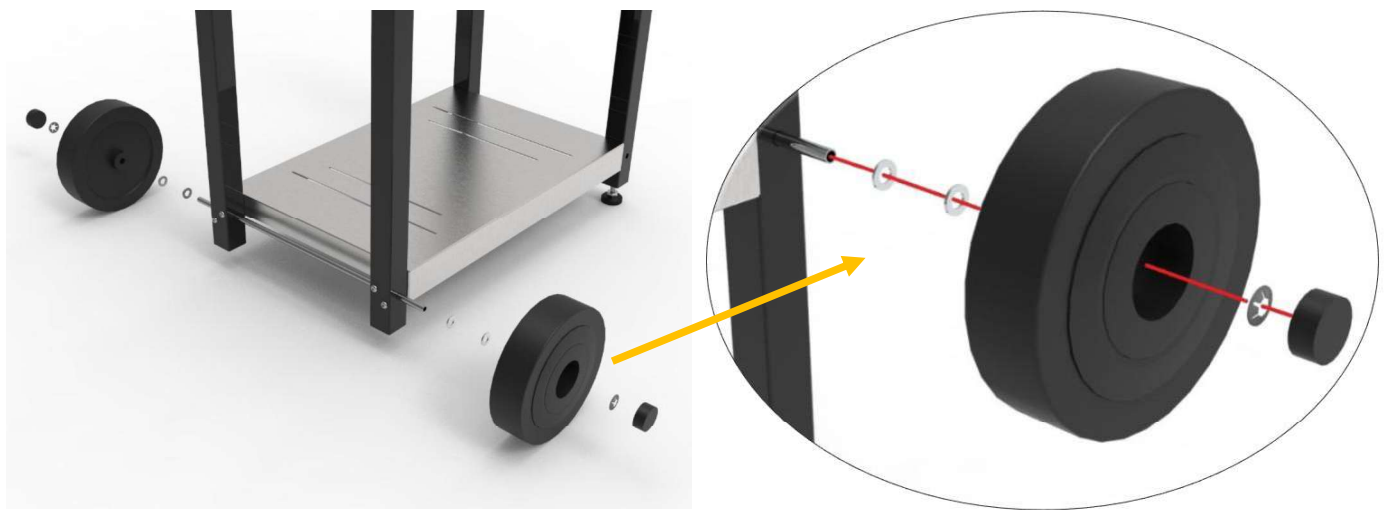

Retirer les couvercles des roues, glisser l'axe 53319 à travers les montants du chariot, placer deux rondelles I01009 (grand modèle) de chaque côté, puis glisser les roues F08020 sur l'axe.

Insérer les rondelles griffes I02004 pour verrouiller l'axe, puis remettre les couvercles.


Répéter l'opération pour la desserte CHPS 900.

Remove wheels caps, slide the axle 53319 through the tubes of the trolley, place the two washers I01009 (large model) on each side, then slide the wheels F08020 on the axle.

Insert the fan washers I02004 to lock the axle, then put back the covers.

Repeat operation for the CHPS 900 trolley.

Montage de la plancha / Assembling the plancha :

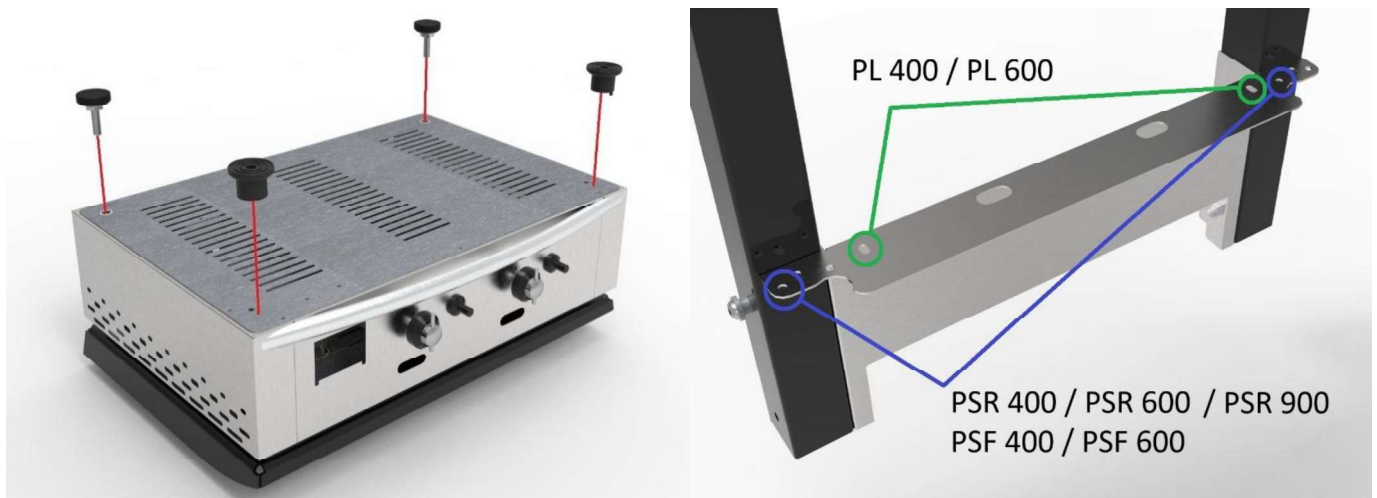


Oter le bac à sauce puis renverser la plancha pour retirer les pieds. Positionner la plancha sur les supports et visser en utilisant les perçages correspondant à votre modèle d'appareil.

Remove the tray then flip the plancha to remove the feet. Place the plancha on the supports and screw it using the holes matching the model of your device.



Montage des tablettes / Mounting the shelves :

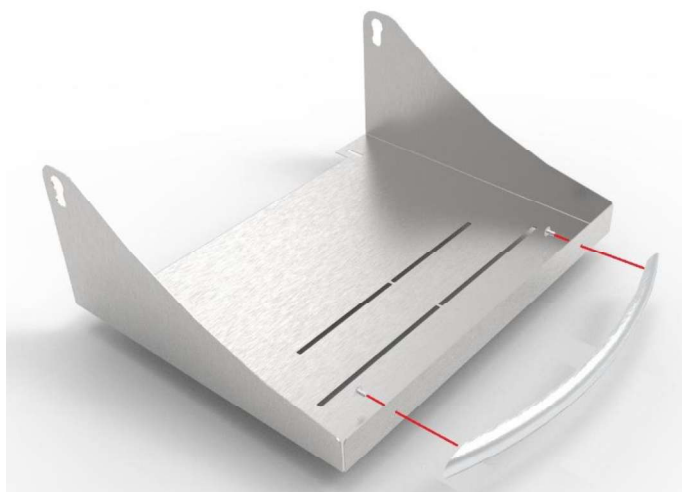


Visser la poignée A15058 sur la tablette 53316.
Monter les tablettes 53316 / 53317 sur les entretoises
des montants du chariot.

Glisser les boutonnères de la tablette sur les
entretoises B09019, puis redresser la tablette pour la
verrouiller sur les languettes des supports 53173.

Screw the handle A15058 on the shelf 53316.
Place the shelves 53316 / 53317 on the spacers on the
tubes of the trolley.

Slide the slots of the shelf through the spacers
B09019, then lock the shelf on the supports 53173.

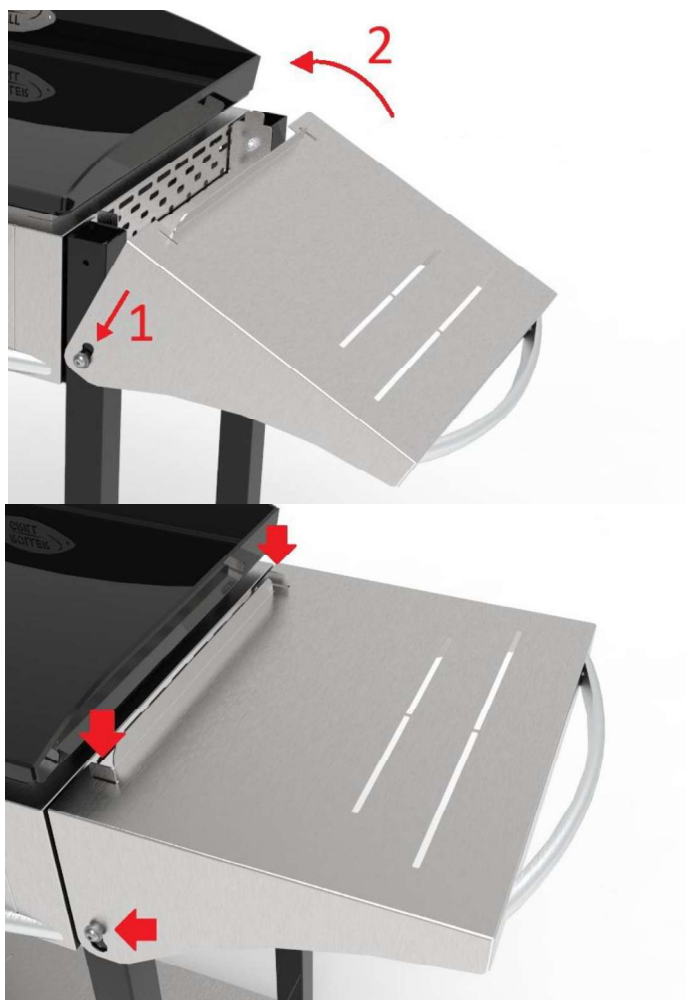

Si un réglage est nécessaire, desserrer légèrement les
écrous borgnes I18012 pour repositionner les supports
53173, puis resserer.

If an adjustment is necessary, unscrew slightly the
acorn nuts I18012 to place correctly the supports
53173, then screw back.